



VC 20M-X

VC 20L-X

VC 40M-X



VC 40L-X






Deutsch	1
English	18
Nederlands	35
Français	52
Español	69
Português	87
Italiano	104
Dansk	121
Svenska	137
Norsk	154
Suomi	170
Eesti	186
Latviešu	202
Lietuvių	219
Magyar	236
Srpski	253
Hrvatski	270
Українська	286
Қазақ	304
Български	322
Română	339
Ελληνικά	357
Türkçe	375
עברית	392



VC 20



VC 40

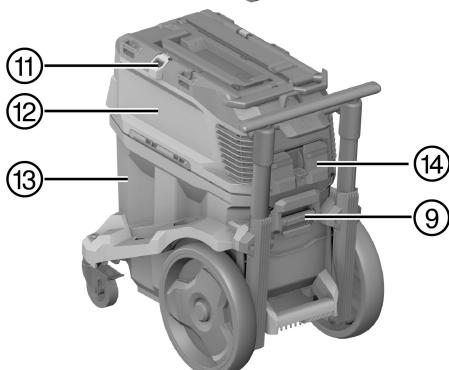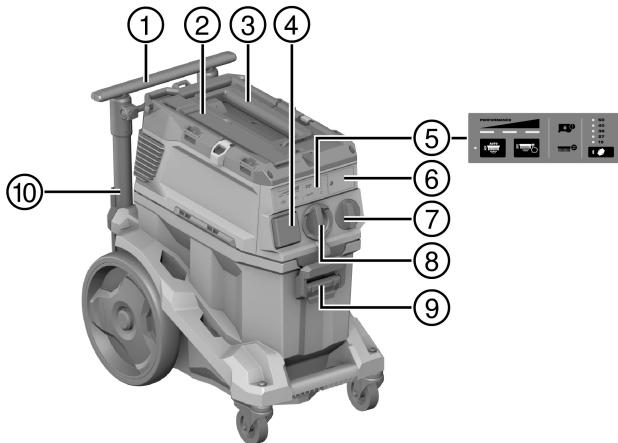

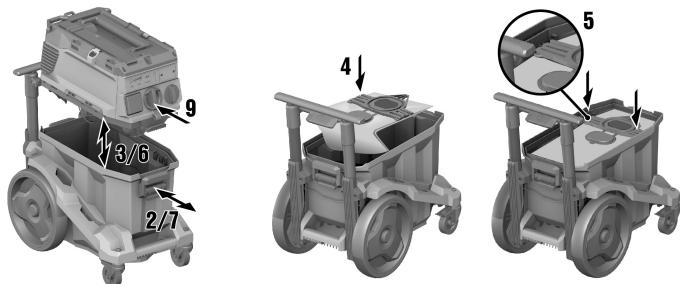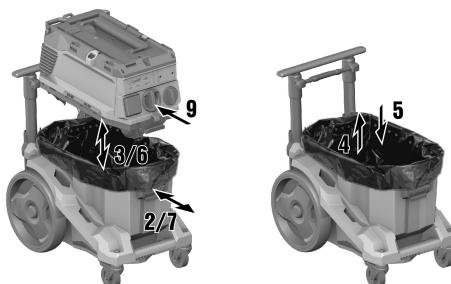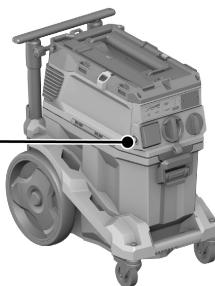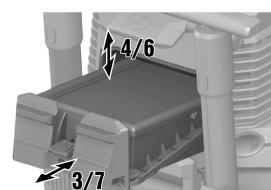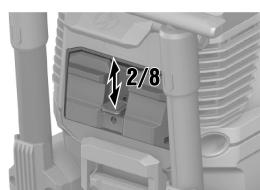2**3****4****5**

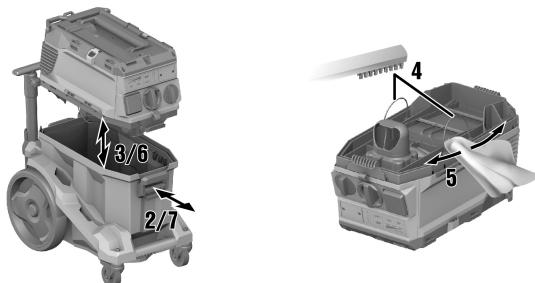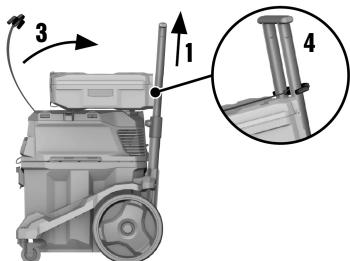6**4****5****7**

VC 20M-X

VC 20L-X

VC 40M-X

VC 40L-X

de	Original-Bedienungsanleitung	1
en	Original operating instructions	18
nl	Originele handleiding	35
fr	Notice d'utilisation originale	52
es	Manual de instrucciones original	69
pt	Manual de instruções original	87
it	Istruzioni originali	104
da	Original brugsanvisning	121
sv	Originalbruksanvisning	137
no	Original bruksanvisning	154
fi	Alkuperäiset ohjeet	170
et	Originaalkasutusjuhend	186
lv	Originālā lietošanas instrukcija	202
lt	Originali naudojimo instrukcija	219
hu	Eredeti használati utasítás	236
sr	Originalno uputstvo za upotrebu	253
hr	Originalne upute za uporabu	270
uk	Оригінальна інструкція з експлуатації	286
kk	Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық	304
bg	Оригинално Ръководство за експлоатация	322
ro	Manual de utilizare original	339
el	Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης	357
tr	Orijinal kullanım kılavuzu	375
he	לירוקם הולעתו הוראות זהה	392

Original-Bedienungsanleitung

1 Angaben zur Dokumentation

1.1 Zu dieser Dokumentation

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Warnhinweise

Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:



GEFAHR

GEFAHR !

- ▶ Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG

WARNUNG !

- ▶ Für eine möglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

VORSICHT !

- ▶ Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

1.2.2 Symbole in der Dokumentation

Folgende Symbole werden in unseren Dokumentationen verwendet:

	Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen
	Vorsicht
	Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen
	Umgang mit wiederverwertbaren Materialien
	Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen

1.2.3 Symbole in Abbildungen

Folgende Symbole werden in unseren Abbildungen verwendet:

2	Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung
3	Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen
(11)	Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht
!	Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken.



1.3 Produktabhängige Symbole

1.3.1 Symbole am Produkt

Folgende Symbole können am Produkt verwendet werden:



Das Gerät unterstützt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompatibel ist.



Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle für den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert.

1.3.2 Verbotszeichen

Folgende Verbotszeichen werden am Produkt verwendet:



Am Kran transportieren verboten

1.4 Spezielle Aufkleber am Produkt

WANRUUNG: Dieser Sauger enthält gesundheitsschädliche Stäube. Entleerung und Wartung, einschließlich der Entsorgung des Staubsacks, dürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Betreiben Sie den Sauger ausschließlich mit vollständigem und einwandfrei funktionierendem Filtersystem.

Einer der folgenden Warnaufkleber befindet sich auf dem Sauger:

VC 20L-X

VC 40L-X

Warnaufkleber bei L-Saugern:



Achten Sie darauf, dass der Warnaufkleber gut sichtbar ist.

VC 20M-X

VC 40M-X

Warnaufkleber bei L-Saugern:



Achten Sie darauf, dass der Warnaufkleber gut sichtbar ist.

1.5 Produktinformationen

Hilti Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenen Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden. Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.



- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.

Produktangaben

Nass-Trockensauger	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generation	01
Serien-Nr.	

1.6 Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt mit den geltenden Richtlinien und Normen übereinstimmt. Ein Abbild der Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Dokumentation. Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Neben den Sicherheitshinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten.

- Lesen Sie alle Hinweise! Das Nichtbefolgen der folgenden Hinweise kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Lesen Sie bei Verwendung des Gerätes in Verbindung mit einem Elektrowerkzeug vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeuges und beachten Sie alle Hinweise.
- Manipulationen oder Veränderungen am Gerät sind nicht erlaubt.
- Verwenden Sie das richtige Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist, sondern nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand.
- Informieren Sie sich von der Arbeit mit dem Gerät über dessen Handhabung, über die Gefahren, die vom Material ausgehen können und über die Entsorgung des aufgesaugten Materials.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit diesem vertraut sind, bezüglich des sicheren Gebrauches unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte sicher auf. Nicht in Gebrauch stehende Geräte sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.

2.2 Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Verwenden Sie den Sauger nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Der Benutzer und die sich in der Nähe aufhaltenden Personen müssen während des Einsatzes und der Wartung des Gerätes eine geeignete Schutzbrille, Schutzhelm, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und einen leichten Atemschutz verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sauger nicht wegrollen oder abstürzen kann.
- Betätigen Sie die Radbremsen für einen sicheren Stand des Saugers. Bei offenen Radbremsen kann sich der Sauger unkontrolliert in Bewegung setzen.
- Beachten Sie die länderspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das Verwenden einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.



2.3 Sorgfältiger Umgang und Gebrauch des Gerätes

- ▶ Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- ▶ Deaktivieren Sie nicht die Filterabreinigung beim Saugen gefährlicher Stäube, besonders bei der Verwendung mit stauberzeugenden Elektrowerkzeugen.
- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Frost.
- ▶ Reinigen Sie die Wasserstandsbeschränkungseinrichtung nach den Anweisungen regelmäßig mit einer Bürste und untersuchen Sie sie auf Anzeichen einer Beschädigung.
- ▶ Achten Sie beim Aufsetzen des Saugerkopfes darauf, dass Sie sich nicht klemmen und das Netzkabel nicht beschädigen. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.
- ▶ Überprüfen Sie das Gerät und Zubehör auf eventuelle Beschädigungen. Vor weiterem Gebrauch müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion überprüft werden. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
- ▶ Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- ▶ Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes (während Arbeitspausen), vor Pflege und Instandhaltung, vor dem Wechsel von Zubehörteilen oder dem Filterwechsel immer den Netzstecker aus der Steckdose. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.
- ▶ Ziehen Sie den Sauger niemals am Netzkabel in eine andere Arbeitsposition. Fahren Sie mit dem Sauger nicht über das Netzkabel.
- ▶ Transportieren Sie das Gerät nicht mit einem Kran.

VC 20M-X

VC 40M-X

Zusätzlich bei M-Saugern

- ▶ Verschließen Sie beim Transport und Nicht-Gebrauch des Gerätes das Einlassfitting mit der Verschlussmuffe.

2.4 Elektrische Sicherheit

- ▶ Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- ▶ Stecken Sie den Stecker in eine geeignete, geerdete Steckdose, welche sicher installiert und mit allen lokalen Gegebenheiten abgestimmt ist. Sollten Sie im Zweifel sein, ob die Steckdose sicher geerdet ist, lassen Sie diese durch eine qualifizierte Elektrofachkraft prüfen.
- ▶ Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht in Pfützen liegt.
- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Gerätes und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer Hilti Servicestelle neuern. Kontrollieren Sie Verlängerungsleitungen regelmäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt sind.
- ▶ Werden bei der Arbeit die Netzanschlussleitung und/oder das Verlängerungskabel beschädigt, dürfen Sie diese nicht berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Beschädigte Netzanschlussleitungen und Verlängerungskabel stellen eine Gefährdung durch elektrischen Schlag dar.
- ▶ Die Netzanschlussleitung darf nur durch den in der Bedienungsanleitung festgelegten Typ ersetzt werden.
- ▶ Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- ▶ Wenn Sie mit einem Elektrogerät im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- ▶ Schalten Sie bei Stromunterbrechung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- ▶ Verwenden Sie die Gerätesteckdose nur für die in der Bedienungsanleitung festgelegten Zwecke.



- ▶ **Betreiben Sie das Gerät nie in verschmutztem oder nassem Zustand.** An der Geräteoberfläche haftender Staub, vor allem von leitfähigen Materialien, oder Feuchtigkeit können unter ungünstigen Bedingungen zu elektrischem Schlag führen. **Lassen Sie daher, vor allem wenn häufig leitfähige Materialien bearbeitet werden, verschmutzte Geräte in regelmäßigen Abständen vom Hilti Service überprüfen.**

2.5 Arbeitsplatz

- ▶ **Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- ▶ **Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.** Schlecht belüftete Arbeitsplätze können Gesundheitsschäden durch Staubbelastung hervorrufen.
- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Halten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenständen, an denen Sie sich verletzen könnten.** Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrogeräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

2.6 Sauggut

- ▶ **Gesundheitsschädliche Stäube, deren Staubklasse höher als die Staubklasse des Saugers ist, dürfen nicht gesaugt werden.** Brennbare und/oder explosive Stäube (z. B. Magnesium- oder Aluminiumstaub) dürfen nicht gesaugt werden. Materialien, die heißer als 60 °C (140 °F) sind, dürfen nicht gesaugt werden (z. B. glimmende Zigaretten, heiße Asche).
- ▶ **Brennbare, explosive, aggressive Flüssigkeiten dürfen nicht gesaugt werden (Kühl- und Schmiermittel, Benzin, Lösungsmittel, Säure (pH < 5), Laugen (pH > 12,5) usw.).**
- ▶ **Schalten Sie den Sauger bei Austritt von Schaum oder Flüssigkeiten sofort aus.**
- ▶ **Tragen Sie beim Aufsaugen von heißem Sauggut bis max. 60 °C (140 °F) Schutzhandschuhe.**
- ▶ **Tragen Sie beim Arbeiten mit mineralischem Bohrschlamm Schutzkleidung und vermeiden Sie Hautkontakt (pH > 9, ätzend).**
- ▶ **Vermeiden Sie den Kontakt mit basischen oder sauren Flüssigkeiten.** Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Kommt die Flüssigkeit in die Augen, spülen Sie diese mit viel Wasser aus und nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.

VC 20L-X
VC 40L-X

Zusätzlich bei L-Saugern

- ▶ Der Sauger mit Staubklasse L ist geeignet für das Auf-/ Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten > 1 mg/m³. **Je nach Gefährlichkeit der auf-/ abzusaugenden Stäube muss der Sauger mit geeigneten Filtern ausgerüstet werden.**

VC 20M-X
VC 40M-X


Zusätzlich bei M-Saugern

- ▶ Der Sauger mit Staubklasse M ist geeignet für das Auf-/ Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten ≥ 0,1 mg/m³. **Je nach Gefährlichkeit der auf-/ abzusaugenden Stäube muss der Sauger mit geeigneten Filtern ausgerüstet werden.**



3 Beschreibung

3.1 Produktübersicht 1

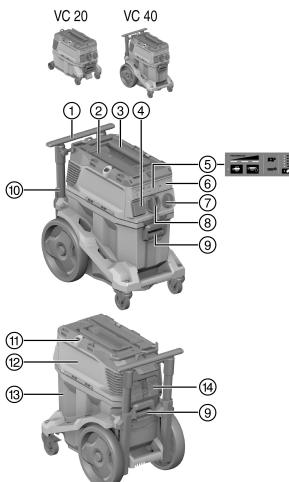

- ① Transportgriff (ausziehbar)
- ② Verzurrschlaufe für Hilti Koffer
- ③ Tragegriff
- ④ Gerätesteckdose
- ⑤ Anzeigen- und Bedienfeld
- ⑥ Blinddeckel für Funkmodul (optional)
- ⑦ Geräteschalter
- ⑧ Einlassfitting (Saugschlauch)
- ⑨ Behälterverriegelung (2x)
- ⑩ Netzkabel
- ⑪ Fixierhaken (2x) mit Gummizug
- ⑫ Saugerkopf
- ⑬ Schmutzbehälter
- ⑭ Filterkassette mit Arretierbügel

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die hier beschriebenen Produkte sind universale Industriesauger für den gewerblichen Gebrauch. Sie sind für Trocken- und Nassanwendungen einsetzbar.

Menschen und Tiere dürfen mit diesem Produkt nicht abgesaugt werden. Unterwasseranwendung ist verboten.

- ▶ Informieren Sie sich vor der Arbeit mit dem Produkt über die Handhabung, die vom Material ausgehenden Gefahren und die sicherere Entsorgung des Materials.
- ▶ Setzen Sie das Produkt nicht im stationären Dauerbetrieb, in automatischen oder halbautomatischen Anlagen ein.
- ▶ Verwenden Sie nur original Zubehör und Werkzeuge von **Hilti**, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie zur Vermeidung elektrostatischer Effekte einen antistatischen Saugschlauch.
- ▶ Saugen Sie keine Gegenstände ein, die durch den Staubsauger zu Verletzungen führen können (z. B spitzes oder scharfkantiges Sauggut).
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiterersatz.
- ▶ Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.

Zulässige Anwendungen:

- i** Bei Entstaubern ist es notwendig, eine ausreichende Luftwechselrate L im Raum sicherzustellen, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht.
Beachten Sie die nationalen Bestimmungen!

- ▶ Absaugen großer Mengen Stäube von Arbeiten mit **Hilti** Diamantschleifern, Trennschleifern, Bohrhämmern und Trockenbohrkronen.
- ▶ Absaugen von mineralischem Bohrschlamm von Arbeiten mit **Hilti** Diamantbohrkronen bzw. **Hilti** Diamantsägen und flüssigem Sauggut bis zu einer Temperatur von maximal 60 °C (140 °F).
- ▶ Absaugen von Öl und flüssigen Medien bis zu einer Temperatur von maximal 60 °C (140 °F).
- ▶ Nass- und Trockenreinigung von Wand- und Bodenflächen.



VC 20M-X
VC 40M-X

Zusätzlich bei M-Saugern

- Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$ (Staubklasse M).
- Maschinen, die zur Aufnahme von quarzhaltigem Mineralstaub ausgelegt sind, müssen mindestens Staubklasse M entsprechen.

VC 20L-X
VC 40L-X

Zusätzlich bei L-Saugern

- Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$ (Staubklasse L).

3.3 Möglicher Fehlgebrauch

- Der Sauger darf nicht zum Aufsaugen von Asbest verwendet werden.
- Der Sauger darf nicht liegend betrieben werden.
- Der Sauger darf nicht zum Aufsaugen von explosionsgefährlichen Stoffen, glühenden, brennenden oder brennbaren Stoffen und aggressiven Stäuben (z. B. Magnesium- oder Aluminiumstaub) eingesetzt werden (Ausnahme: Holzspäne).
- Der Sauger darf nicht zum Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Kühl- und Schmiermittel) eingesetzt werden.

3.4 Anzeigen am Produkt

Anzeige	Beschreibung
	Serviceanzeige Filter wechseln Leuchtet LED, ist der Filter verblockt. 1. Prüfen Sie den Füllstand des Schmutzbehälters 2. Drücken Sie die Bedientaste Manuelle Filterabreinigung . 3. Prüfen Sie den Filter und wechseln Sie ihn bei Bedarf.
	Füllstandsüberwachung Leuchtet die LED, ist die Schutzabschaltung im Nassbetrieb aktiv. Leeren Sie den Behälter und reinigen Sie die Sonden.
	Leistungsanzeige Die Anzeige gibt Aufschluss über den aktuellen Filterzustand. Bei maximaler Saugleistung leuchten alle 3 LEDs.

3.5 Bedientasten am Produkt

Bedientaste	Beschreibung
	Manuelle Filterabreinigung Drücken Sie diese Taste, um eine manuelle Filterabreinigung durchzuführen.
	Automatische Filterabreinigung Leuchtet die LED, ist die automatische Filterabreinigung aktiv. Deaktivieren Sie die automatische Filterabreinigung, indem Sie die Taste drücken. Die LED erlischt.



Bedientaste	Beschreibung
	Einstellung Schlauchdurchmesser (nur für M-Klasse) Drücken Sie die Taste, um den aktuell verwendeten Schlauchdurchmesser einzustellen. Der einzustellende Wert ist vom angeschlossenen Gerät und dessen Absaugdurchmesser abhängig und muss bei Bedarf angepasst werden.

3.6 Lieferumfang

Nass-Trockensauger inklusive Filterelement, Saugschlauch komplett mit Drehmuffe (saugerseitig) und Werkzeugmuffe, Staubsack (Kunststoff) PE, Bedienungsanleitung

 Weitere für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem **Hilti Store** oder unter: www.hilti.group

3.7 Akustisches Warnsignal

VC 20M-X
VC 40M-X

M-Sauger sind mit einem akustischen Warnsignal ausgestattet. Dieses ertönt aus Sicherheitsgründen, wenn die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch unter 20 m/s fällt.

Damit das Warnsignal korrekt auslöst, muss an der Schlauchdurchmesser-Einstellung der Durchmesser des verwendeten Saugschlauches eingestellt werden.

3.8 Filterabreinigung

 Die Filterabreinigung funktioniert nur bei angeschlossenem Saugschlauch.

Der Sauger verfügt über eine manuelle und automatische Filterabreinigung, um das Filterelement weitestgehend von anhaftendem Staub zu befreien.

Die automatische Filterabreinigung lässt sich durch Drücken der Taste "Automatische Filterabreinigung" ausschalten und durch wiederholtes Drücken wieder einschalten.

Zustand	Bedeutung
LED leuchtet.	Filterabreinigung ist aktiviert.
LED leuchtet nicht.	Filterabreinigung ist deaktiviert.

Bei jedem Start des Saugers wird die Filterabreinigung automatisch aktiviert.

Das Filterelement wird durch einen Luftstoß (pulsierendes Geräusch) automatisch gereinigt.

 Um eine dauerhaft hohe Saugleistung zu ermöglichen, muss bei Systemapplikationen (insbesondere beim Schleifen, Schneiden und Schlitzen) oder beim Einsaugen von größeren Staubmengen die Filterabreinigung aktiviert sein.

Unabhängig von der automatischen Filterabreinigung kann der Filter jederzeit durch Drücken der Taste "Manuelle Filterabreinigung" gereinigt werden.

 Powerabreinigung: Die maximale Leistung bei der Filterabreinigung erreichen Sie durch Verschließen des Schlauches und gleichzeitigem Drücken der Taste „Manuelle Filterabreinigung“.



3.9 Anwendungshinweise

VC 20M-X
VC 40M-X



Verwenden Sie den M-Sauger ausschließlich mit Staubsack.
Klasse M zum Aufsaugen von Stäuben mit Expositionsgrenzwerten von $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Zubehör und Anwendungsarten

Materialnummer	Zubehör	Anwendungsart
2261451	Staubsack Kunststoff PE VC 20, VC 150-6	mineralische Anwendungen, nass und trocken
2262095	Staubsack Kunststoff PE VC 40, VC 150-10	mineralische Anwendungen, nass und trocken
2261258	Staubsack Premium VC 20, VC 150-6	Holzanwendungen und mineralische Anwendungen (Beton), trocken
2262130	Staubsack Premium VC 40, VC 150-10	Holzanwendungen und mineralische Anwendungen (Beton), trocken
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	universal nass und trocken
2261257	Filter VC 20/40/150 universal	universal nass und trocken
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 universal	trocken
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	nass und trocken
203867	Saugschlauch 36x4,65M AS	nass und trocken

4 Technische Daten

4.1 Produkteigenschaften



Bei Betrieb an einem Generator oder Transformator muss dessen Abgabeleistung mindestens doppelt so hoch sein wie die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Bemessungsaufnahme. Die Betriebsspannung des Transformators oder Generators muss jederzeit innerhalb +5 % und -15 % der Bemessungsspannung des Produkts liegen.

	VC 20-X	VC 40-X
Gewicht	11 kg	14,4 kg
Abmessungen (L x B x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. Zusatzbeladung	25 kg	25 kg
Behältervolumen	15 l	30 l
Staubnutzmenge	15 kg	34 kg
Wassernutzvolumen	9 l	22,8 l
Lufttemperatur	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatische Filterabreinigung	sensorgesteuert	sensorgesteuert
Netzfrequenz	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Schutzklasse	I	I
Schutztart	IP X4	IP X4



4.2 Bemessungsspannung

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Bemessungsaufnahme	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Anschlussleistung integrierte Gerätesteckdose für Elektro- werkzeug	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Netzanschluss (Typ)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Bemessungsaufnahme	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Anschlussleistung integrierte Gerätesteckdose für Elektro- werkzeug	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Netzanschluss (Typ)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Maximaler Volumenstrom und maximaler Unterdruck

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Max. Volumenstrom (Turbine)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max. Volumenstrom am Schlauchende	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Max. Unterdruck	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Geräusch- und Vibrationsinformation, gemessen nach EN 60335

Die nachfolgenden Angaben gelten für alle Industriesauger VC 20 und VC 40.

Emissionsschalldruckpegel (L _{PA})	69 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel (K _{PA})	2,5 dB(A)
Schwingungsemissionswert	< 2,5 m/s ²

5 Einsatz von Verlängerungskabel

⚠️ WARNUNG

Gefahr durch beschädigte Kabel! Wird bei der Arbeit das Netz- oder Verlängerungskabel beschädigt, dürfen Sie das Kabel nicht berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Geräts und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern.

- Verwenden Sie nur für den Einsatzbereich zugelassene Verlängerungskabel mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. Ansonsten kann ein Leistungsverlust beim Gerät und Überhitzung des Kabels eintreten.
- Kontrollieren Sie das Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Ersetzen Sie beschädigte Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.

6 Inbetriebnahme

⚠️ GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom. Wenn der Sauger nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, kann es zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

- ▶ Schließen Sie den Sauger nur an eine ordnungsgemäß geerdete Stromquelle an.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen! Bei offenen Radbremsen kann sich der Sauger unkontrolliert in Bewegung setzen.

- ▶ Betätigen Sie die Radbremsen für einen sicheren Stand des Saugers.

6.1 Erste Inbetriebnahme

 Wählen Sie den passenden Staubsack anhand des Saugguts (mineralisch, Holz) und der Anwendung (trocken/nass) aus. → Kapitel "Anwendungshinweise"

1. Öffnen Sie die zwei Verschlussklammern.
2. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab.
3. Entnehmen Sie die Zubehörteile aus dem Schmutzbehälter und der Verpackung.
4. Legen Sie einen Staubsack nach Anleitung ein.
5. Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter und schließen Sie die zwei Verschlussklammern.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
7. Schließen Sie den Saugschlauch an.

6.2 Staubsack Premium einlegen 2

 Spitze Gegenstände könnten den Staubsack durchstoßen.

Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände den Staubsack durchstoßen haben.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
3. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab.
4. Setzen Sie den Staubsack Premium in den Schmutzbehälter ein.
5. Stellen Sie sicher, dass der Adapter richtig einrastet und der Staubsack nicht über den Behälterrands herausstehen.
6. Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter.
7. Schließen Sie die 2 Verschlussklammern.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
9. Schließen Sie den Saugschlauch an.

6.3 Staubsack (Kunststoff) wechseln 3

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
3. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab.
4. Entnehmen sie gegebenenfalls den vollen Staubsack Kunststoff.
5. Setzen Sie einen neuen Staubsack (Kunststoff) in den Schmutzbehälter ein und stülpen Sie den Staubsack um den Rand des Schmutzbehälters.
 - ▶ Die Löcher des Staubsacks müssen im Inneren des Schmutzbehälters liegen.
 - ▶ Richten Sie den eingelegten Staubsack mit Hilfe der schwarzen Linie am Behälterrands aus.
6. Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter.
7. Schließen Sie die 2 Verschlussklammern.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
9. Schließen Sie den Saugschlauch an.

7 Bedienung

WARNUNG

Verletzungsgefahr. Durch Beschädigung des Filtrationssystems kann gesundheitsschädlicher Staub austreten.

- ▶ Im Notfall (z. B. Filterbruch) schalten Sie den Sauger aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Sauger vor einer weiteren Verwendung durch Fachpersonal überprüfen.



⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen! Bei offenen Radbremsen kann sich der Sauger unkontrolliert in Bewegung setzen.

- ▶ Betätigen Sie die Radbremsen für einen sicheren Stand des Saugers.

7.1 Schlauchdurchmesser einstellen

1. Stimmen Sie zum Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben mit Expositionsgrenzwerten und von Holzspänen den Saugschlauchdurchmesser mit der Stellung des Schalters für die Schlauchdurchmesser-Einstellung ab.
2. Ändern Sie die Einstellung für den Schlauchdurchmesser und damit die Schwelle für das akustische Warnsignal, indem Sie wiederholt die Taste  drücken.

7.2 Betrieb ohne Verwendung der Gerätesteckdose

1. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass der Geräteschalter auf "OFF" steht.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Saugers in die Steckdose.
3. Drehen Sie den Geräteschalter auf Stellung "ON".

7.3 Betrieb mit Verwendung der Gerätesteckdose

Die Gerätesteckdose ist nur zum direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen an den Sauger bestimmt.

Bei den an der Gerätesteckdose angeschlossenen Elektrowerkzeugen sind deren Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise zu beachten.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Saugers aus der Steckdose.
2. Überprüfen Sie, ob die maximale Leistungsaufnahme des anzuschließenden Elektrowerkzeuges unterhalb der zulässigen maximalen Gerätesteckdosenleistung liegt, siehe Kapitel "Technische Daten" und Aufdruck auf der Gerätesteckdose.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers des Elektrowerkzeuges, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist.
4. Stecken Sie den Netzstecker des Elektrowerkzeuges in die Gerätesteckdose.
5. Stecken Sie den Netzstecker des Saugers in die Steckdose.
6. Drehen Sie den Geräteschalter auf Stellung "Auto".
7. Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.



Nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges läuft der Sauger noch einen kurzen Moment nach, damit der im Saugschlauch befindliche Staub abgesaugt wird.

7.4 Trockene Stäube saugen

Vor dem Absaugen von trockenen Stäuben und besonders mineralischen Stäuben ist zu beachten, dass immer der richtige Staub sack im Behälter eingelegt ist. Das aufgesaugte Material ist dann einfach und sauber zu entsorgen.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch gesundheitsschädliche Stäube! Ohne Verwendung eines Filterelementes kann gefährliches Sauggut austreten.

- ▶ Verwenden Sie den Sauger nur mit eingesetztem Filterelement.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Filterelement trocken ist und der passende Staub sack eingelegt ist.

7.5 Flüssigkeiten saugen**⚠ VORSICHT**

Verletzungsgefahr durch gesundheitsschädliche Stäube! Ohne Verwendung eines Filterelementes kann gefährliches Sauggut austreten.

- ▶ Verwenden Sie den Sauger nur mit eingesetztem Filterelement.



1. Prüfen Sie die Füllstandsüberwachung. → Seite 15
2. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein separates Filterelement für die Nassanwendung.



Informationen zu geeigneten Filtern entnehmen Sie den Anwendungshinweisen für Zubehör
→ Seite 9.

3. Nach dem Saugen von Flüssigkeiten öffnen Sie die zwei Verschlussklammern.
4. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund ab, so dass das Filterelement trocknen kann.
5. Entleeren Sie den Schmutzbehälter und reinigen Sie ihn mit einem Wasserschlauch. Reinigen Sie die Elektroden mit einer Bürste und das Filterelement nach vorherigem Trocknen durch Abstreifen mit der Hand.
6. Lassen Sie den Schmutzbehälter trocknen.

7.6 Nach dem Saugen

1. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.
2. Drehen Sie den Geräteschalter auf "OFF".
3. Ziehen Sie den Netzstecker des Saugers aus der Steckdose.
4. Rollen Sie die Anschlussleitung auf und hängen Sie sie am Kabelhaken auf.
5. Entleeren Sie den Behälter und reinigen Sie das Gerät durch Abwischen mit einem feuchten Tuch.
6. Rollen Sie den Schlauch auf.
7. Stellen Sie den Sauger, geschützt gegen unbefugte Benutzung, in einem trockenen Raum ab.

7.7 Schmutzbehälter bei trockenen Stäuben entleeren

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
3. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund.
4. Entleeren Sie den Schmutzbehälter:

VC 20L-X

VC 40L-X

- ▶ Greifen Sie an die Griffmulden und kippen Sie den Schmutzbehälter zum Entleeren oder entnehmen Sie den Staubsack.

VC 20M-X

VC 40M-X

- ▶ Bei Saugern der Klasse M: Nehmen Sie den Staubsack aus dem Schmutzbehälter.



Verwenden Sie den H-Sauger ausschließlich mit Staubsack.

5. Setzen Sie anschließend den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter und schließen Sie die 2 Verschlussklammern.

7.8 Schmutzbehälter ohne Staubsack (bei Flüssigkeiten) entleeren

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund ab.
3. Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
4. Greifen Sie an die Griffmulden und kippen Sie den Schmutzbehälter zum Entleeren.
5. Reinigen Sie den Rand des Schmutzbehälters mit einem Tuch.
6. Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter und schließen Sie die zwei Verschlussklammern.

7.9 Überstromschutzschalter verwenden



Nur für die Märkte Australien und Neuseeland

Die Sicherung schützt die Gerätesteckdose vor Stromspitzen. Wenn die Sicherung auslöst, erscheint der Überstromschalter (weiß) unter der transparenten Abdeckung. Damit die Sicherung nicht erneut auslöst, beheben Sie die Ursache, z. B. verbundenes Elektrogerät von der Gerätesteckdose trennen.



- Um die Stromversorgung zum verbundenen Elektrogerät wieder herzustellen, drücken Sie den Überstromschutzschalter.

8 Pflege und Instandhaltung

8.1 Pflege des Saugers

WANRUUNG

Gefahr durch elektrischen Strom! Unsachgemäße Reparaturen von elektrischen Teilen können zu schweren Verletzungen durch Stroßschläge führen.

- Lassen Sie Reparaturen an elektrischen Teilen nur durch eine Elektrofachkraft ausführen.

- Halten Sie den Sauger, insbesondere die Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Pflegemittel.
- Betreiben Sie den Sauger nie mit verstopften Lüftungsschlitz! Reinigen Sie die Lüftungsschlitz vorsichtig mit einer trockenen Bürste. Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Innere des Saugers.
- Reinigen Sie die Außenseite regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung kein Sprühgerät, Dampfstrahlgerät oder fließendes Wasser, da die elektrische Sicherheit des Saugers dadurch gefährdet werden könnte.

Bei L- und M-Klasse-Saugern:

Zur Wartung und Reinigung muss der Sauger so behandelt werden, dass keine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen entsteht.

- Wenden Sie gefilterte Zwangsentlüftung an.
- Tragen Sie Schutzbekleidung.
- Reinigen Sie den Wartungsbereich so, dass keine gefährlichen Stoffe in die Umgebung gelangen.
- Bevor der Sauger aus dem mit gefährlichen Stoffen belasteten Gebiet entfernt wird, saugen Sie das Äußere des Saugers ab, wischen es sauber ab oder verpacken Sie den Sauger dicht. Vermeiden Sie dabei die Verteilung der abgelagerten, gefährlichen Staubes.
- Verpacken Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden konnten, in undurchlässigen Beuteln und entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den für die Beseitigung gültigen Vorschriften.
- Lassen Sie mindestens jährlich vom **Hilti** Service oder einer ausgebildeten Person eine staubtechnische Überprüfung durchführen, z. B. auf Beschädigung des Filters, Luftdichtigkeit des Saugers und die Funktion der Kontrolleinrichtungen.

8.2 Filterreinigung

i Das Filterelement zum Reinigen nicht gegen harte Gegenstände klopfen oder mit harten beziehungsweise spitzen Gegenständen bearbeiten. Dadurch sinkt die Lebensdauer des Filterelements.

Das Filterelement darf nicht mit einem Luftdruckreiniger gereinigt werden. Dies kann zu Rissen im Filtermaterial führen.

Das Filterelement ist ein Verschleißteil.

- Ersetzen Sie das Filterelement mindestens halbjährlich.
- Ersetzen Sie das Filterelement bei intensiver Verwendung jedoch öfters.

8.3 Filterelement wechseln

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie den Arretierbügel für die Filterkassette.
3. Öffnen Sie die Filterkassette.
4. Entnehmen Sie vorsichtig das Filterelement an den in der Halterung vorhandenen Griffmulden.
5. Reinigen Sie die Dichtungsfäche mit einem Tuch.
6. Setzen Sie das neue Filterelement ein.
7. Schließen Sie die Filterkassette, indem Sie die Deckelarretierung nach vorne klappen.
8. Schließen Sie die Arretierbügel für die Filterkassette.
9. Achten Sie darauf, dass Sie den Staub, der aufgrund des Filterwechsels aus dem Sauger und / oder dem Filterelement austritt, wieder entfernen.



8.4 Füllstandsüberwachung prüfen 6

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die zwei Verschlussklammern.
3. Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund ab.
4. Prüfen Sie die Abschaltkontakte (Drahtsonden) auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einer Bürste.
5. Prüfen Sie die Dichtung am Saugerkopf auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einem Tuch.
6. Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter.
7. Schließen Sie die zwei Verschlussklammern.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.

8.5 Kontrolle nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten

1. Kontrollieren sie nach den Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, ob der Sauger richtig zusammengebaut ist und fehlerfrei funktioniert.
2. Führen Sie einen Funktionstest durch.

9 Transport und Lagerung

9.1 Transport

Der Sauger darf mit vollem Schmutzbehälter nicht getragen werden.

Der Sauger darf nicht an einen Kran gehängt werden.

- ▶ Entfernen Sie gegebenenfalls den Power Conditioner oder loses Werkzeug aus der Halterung.
- ▶ Entleeren Sie den Sauger, bevor der Sauger an einen anderen Standort getragen werden soll.
- ▶ Kippen Sie den Sauger nicht und transportieren Sie den Sauger nur aufrecht stehend, wenn Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben.
- ▶ Stecken Sie zum Transport mit Hilfe des Konusadapters die beiden Schlauchenden zusammen.

VC 20M-X

VC 40M-X

Bei M-Klasse-Saugern



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch gesundheitsschädliche Stäube! Durch das Einlassfitting kann gefährliches Sauggut austreten.

- ▶ Verschließen Sie bei Saugern der Klasse M für den Transport und bei Nichtgebrauch das Einlassfitting mit der Verschlussmuffe.

9.2 Koffer befestigen 7

1. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Staubaugers und arretieren Sie die Feststellbremse. Ziehen Sie den Transportgriff vollständig aus.
2. Platzieren Sie einen oder mehrere Koffer auf dem Sauger.
 - ▶ Der / die Koffer dürfen den Transportgriff in der Höhe nicht überragen.
 - ▶ Beachten Sie die maximale Zusatzbeladung.
3. Ziehen Sie die Verzurrschlaufe aus der Halterung und über die Koffer. Verlängern sie die Verzurrschlaufe bei Bedarf.
4. Hängen Sie den Haken der Verzurrschlaufe am Transportgriff ein und spannen Sie die Verzurrschlaufe.

9.3 Lagerung

- ▶ Stellen Sie den Sauger, geschützt gegen unbefugte Benutzung, in einem trockenen Raum ab.

10 Hilfe bei Störungen

Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren **Hilti** Service.



2268215

10.1 Störung Sauger

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
 Serviceanzeige Filter wechseln leuchtet.	Filterelement ist verstopft oder zu alt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Füllstand des Schmutzbehälters. ▶ Drücken Sie die Bedientaste Manuelle Abreinigung. → Seite 8 ▶ Wechseln Sie bei Bedarf den Filter. → Seite 14
	Kein Filterelement eingelegt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Setzen Sie ein geeignetes Filterelement ein. → Seite 14
 Gerät läuft nicht oder schaltet nach kurzem Anlauf ab.	Wasserabschaltung ist ausgelöst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Sonden und das Umfeld der Sonden mit einer Bürste.
VC 20M-X VC 40M-X Akustisches Warnsignal (vermindernde Saugleistung)	Staubsack voll.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wechseln Sie den Staubsack.
	Filterelement ist stark verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Falls die automatische Filterabreinigung deaktiviert ist, aktivieren Sie die automatische Filterabreinigung und lassen Sie den Sauger 30 Sekunden laufen.
	Saugschlauch oder Staubhaube des Elektrowerkzeuges ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie den Saugschlauch und die Staubhaube.
	Schlauchdurchmesser-Einstellung in falscher Position.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Schlauchdurchmesser ein → Seite 12.
Staub wird vom Gerät ausgeblasen.	Filterelement ist nicht richtig montiert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montieren Sie das Filterelement erneut. → Seite 14
	Filterelement ist beschädigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montieren Sie ein neues Filterelement. → Seite 14
Gerät schaltet ungewollt ein und aus oder es erfolgt eine statische Entladung über den Benutzer.	Elektrostatische Ableitung ist nicht gewährleistet, Gerät ist an nicht geerdete Steckdose angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an, verwenden Sie einen Antistatikschlauch.
Motor läuft nicht mehr.	Sicherung der Netzsteckdose hat ausgelöst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie die Sicherung ein. ▶ Suchen Sie nach nochmaligem Auslösen die Ursache für den Überstrom.
	Schmutzbehälter voll.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie das Gerät aus und entleeren Sie den Schmutzbehälter.
	Motor-Thermosicherung hat ansprochen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwa 5 Minuten abkühlen. ▶ Läuft der Motor nicht an, bringen Sie Ihr Gerät zum Hilti Kundendienst.
	Motor-Thermosicherung schaltet den Motor wiederholt ab.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Lüftungsschlitz vorsichtig mit einer trockenen Bürste.
Motor läuft nicht im Automatikbetrieb.	Angeschlossenes Gerät ist defekt oder nicht richtig eingesteckt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie das angeschlossene Gerät auf Funktion oder stecken Sie den Netzstecker fest ein.



Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Automatische Filterelementreinigung funktioniert nicht.	Kein Saugschlauch angeschlossen.	► Schließen Sie den Saugschlauch an.

10.2 Störung Systemgerät

Falls der Sauger in einem drahtlosen System verwendet wird, können verbundene Systemgeräte die folgenden Meldungen an ihrem Display ausgeben.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
 VC Serviceanzeige Unbekannter Fehler leuchtet auf.	Das verbundene Systemgerät hat einen unbekannten Fehlercode vom Sauger erhalten.	► Prüfen Sie den Sauger auf Störungen.
 VC Serviceanzeige Filter wechseln leuchtet.	<p>Filterelement ist verstopft oder zu alt.</p> <p>Kein Filterelement eingelegt.</p>	<p>► Prüfen Sie die Füllstand des Schmutzbehälters.</p> <p>► Drücken Sie die Bedientaste Manuelle Abreinigung. → Seite 8</p> <p>► Wechseln Sie bei Bedarf den Filter. → Seite 14</p> <p>► Setzen Sie ein geeignetes Filterelement ein. → Seite 14</p>
 VC Serviceanzeige Wasserabschaltung leuchtet.	Wasserabschaltung ist ausgelöst.	► Reinigen Sie die Sonden und das Umfeld der Sonden mit einer Bürste.
 VC Serviceanzeige verminderte Saugleistung leuchtet.	<p>Staubsack voll.</p> <p>Filterelement ist stark verschmutzt.</p> <p>Saugschlauch oder Staubhaube des Elektrowerkzeuges ist verstopft.</p> <p>Schlauchdurchmesser-Einstellung in falscher Position.</p>	<p>► Wechseln Sie den Staubsack.</p> <p>► Falls die automatische Filterabreinigung deaktiviert ist, aktivieren Sie die automatische Filterabreinigung und lassen Sie den Sauger 30 Sekunden laufen.</p> <p>► Reinigen Sie den Saugschlauch und die Staubhaube.</p> <p>► Stellen Sie den Schlauchdurchmesser ein → Seite 12.</p>

11 Entsorgung

 Hilti Produkte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. In vielen Ländern nimmt Hilti Ihr Altgerät zur Verwertung zurück. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.

Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



- Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!



Bohrschlamm

Unter Umweltgesichtspunkten ist das Einleiten von Bohrschlamm in Gewässer oder in die Kanalisation ohne geeignete Vorbehandlung problematisch.

- Erkundigen Sie sich bei den lokalen Behörden über die bestehenden Vorschriften.

Wir empfehlen folgende Vorbehandlung:

- Sammeln Sie den Bohrschlamm (zum Beispiel mittels Nasssauger).
- Lassen Sie den Bohrschlamm absetzen und entsorgen Sie den festen Anteil auf einer Bauschuttdeponie (Flockungsmittel können den Abscheidungsprozess beschleunigen).
- Bevor Sie das verbleibende Wasser (basisch, pH-Wert > 7) in die Kanalisation einleiten, neutralisieren Sie dieses durch Beimengen von saurem Neutralisationsmittel oder durch Verdünnen mit viel Wasser.

Bohrstaub

- Entsorgen Sie gesammelten Bohrstaub nach den bestehenden nationalen, gesetzlichen Vorschriften.

12 Herstellergewährleistung

- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen **Hilti** Partner.

Original operating instructions

1 Information about the documentation

1.1 About this documentation

- Read this documentation before initial operation or use. This is a prerequisite for safe, trouble-free handling and use of the product.
- Observe the safety instructions and warnings in this documentation and on the product.
- Always keep the operating instructions with the product and make sure that the operating instructions are with the product when it is given to other persons.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Warnings

Warnings alert persons to hazards that occur when handling or using the product. The following signal words are used:

**DANGER !**

- Draws attention to imminent danger that will lead to serious personal injury or fatality.

**WARNING !**

- Draws attention to a potential threat of danger that can lead to serious injury or fatality.

**CAUTION !**

- Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to personal injury or damage to the equipment or other property.

1.2.2 Symbols in the documentation

The following symbols are used in our documentation:

	Read the operating instructions before use
	Caution



	Instructions for use and other useful information
	Dealing with recyclable materials
	Do not dispose of electric equipment and batteries as household waste

1.2.3 Symbols in the illustrations

The following symbols are used in our illustrations:

2	These numbers refer to the corresponding illustrations found at the beginning of these operating instructions
3	The numbering reflects the sequence of operations shown in the illustrations and may deviate from the steps described in the text
(11)	Item reference numbers are used in the overview illustrations and refer to the numbers used in the Product overview section
	This symbol is intended to draw your special attention to certain points for handling the product.

1.3 Product-dependent symbols

1.3.1 Symbols on the product

The following symbols can be used on the product:

	The power tool supports near-field communication (NFC) technology, which is compatible with iOS and Android platforms.
	If applied on the product, the product has been certified by this certification body for the US and Canadian markets according to the applicable standards.

1.3.2 Prohibition symbols

The following prohibition symbols are used on the product:

	Lifting by crane prohibited
--	-----------------------------

1.4 Special stickers on the product

WARNING: This vacuum cleaner contains dusts that are hazardous to health. Only trained specialists wearing suitable protective equipment are permitted to undertake emptying and maintenance, including disposal of the dust bag. Operate the vacuum cleaner only with the filter system complete and in full working order.

One of the following warning stickers is affixed to the vacuum cleaner:

VC 20L-X
VC 40L-X

Warning sticker, L-class vacuum cleaners:



Make sure that the warning sticker is clearly visible.



Warning sticker, L-class vacuum cleaners:

Make sure that the warning sticker is clearly visible.

1.5 Product information

Hilti products are designed for professional users and only trained, authorized personnel are permitted to operate, service and maintain the products. This personnel must be informed of any particular hazards that may be encountered. The product and its ancillary equipment can present hazards if used incorrectly by untrained personnel or if used not in accordance with the intended use.

The type designation and serial number are stated on the rating plate.

- ▶ Write down the serial number in the table below. You will be required to state the product details when contacting Hilti Service or your local Hilti organization to inquire about the product.

Product information

Wet/dry vacuum cleaner	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generation	01
Serial no.	

1.6 Declaration of conformity

We declare, on our sole responsibility, that the product described here complies with the applicable directives and standards. A copy of the declaration of conformity can be found at the end of this documentation.

The technical documentation is filed here:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany

2 Safety**2.1 General safety instructions**

In addition to the safety instructions given in the various sections of these operating instructions, the following points must be strictly observed at all times.

- ▶ **Read all the instructions.** Failure to follow all the instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ▶ **If the appliance is used in conjunction with an electric tool, read and follow the operating instructions for the electric tool and all the warnings.**
- ▶ **Modification of the appliance is not permitted.**
- ▶ **Use the right appliance for the job. Do not use the appliance for purposes for which it was not intended. Use it only as directed and when in faultless condition.**
- ▶ **Before beginning work with the appliance, find out how to operate it correctly and about any hazards associated with the materials it will be picking up and how these materials can be disposed of.**
- ▶ **Take the influences of the surrounding area into account. Do not use the appliance where there is a risk of fire or explosion.**
- ▶ **The appliance may only be used by persons who are familiar with it, have been trained on how to use it safely and who understand the resulting hazards. The appliance is not intended for use by children. Children must be supervised in order to ensure that they don't play with the appliance.**
- ▶ **Store appliances in a secure place when not in use. When not in use, appliances must be stored in a dry, high place or locked away out of reach of children.**



2.2 Personal safety

- ▶ Stay alert, watch what you are doing and use common sense when working with the product. Do not use the vacuum cleaner while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating the appliance may result in serious personal injury.
- ▶ The user and any other persons in the vicinity must wear suitable eye protection, a hard hat, ear protection, protective gloves, safety footwear and breathing protection while the appliance is in use or while maintenance work on it is being carried out.
- ▶ Make sure that the vacuum cleaner cannot roll away or fall.
- ▶ Engage the wheel brakes so that the vacuum cleaner stands securely. If the wheel brakes are disengaged the vacuum cleaner may run away out of control.
- ▶ Observe the accident prevention regulations applicable in your country.
- ▶ If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of a vacuum cleaner can reduce dust-related hazards.

2.3 Use and care of the appliance

- ▶ Never leave the appliance unattended.
- ▶ Do not deactivate the filter cleaning system when vacuuming up hazardous dusts, especially when the appliance is used in combination with power tools that generate dust.
- ▶ Protect the appliance from frost.
- ▶ Clean the water level limiting device regularly with a brush, in accordance with the instructions, and check it for signs of damage.
- ▶ When fitting the suction head on to the vacuum cleaner, take care to avoid pinching your fingers or damaging the supply cord. This presents a risk of injury or damage.
- ▶ Check the appliance and its accessories for any damage. Guards, safety devices and any slightly damaged parts must be checked carefully to ensure that they function faultlessly and as intended. Check that moving parts function faultlessly, without sticking, and that no parts are damaged. In order to ensure faultless operation of the appliance, all parts must be fitted correctly and must meet the necessary requirements.
- ▶ Have the appliance serviced by a qualified repair person using only genuine Hilti spare parts. The safety of the appliance can thus be maintained.
- ▶ Always unplug the supply cord from the power outlet when the appliance is not in use (during breaks), before cleaning and maintenance and before changing the filter or accessories. This preventive safety measure reduces the risk of starting the appliance accidentally.
- ▶ Never pull the vacuum cleaner by the supply cord to a new working position. Do not run the wheels of the vacuum cleaner over the supply cord.
- ▶ Do not transport the appliance by crane.

VC 20M-X
VC 40M-X

Additionally in the case of M-class vacuum cleaners

- ▶ Close the hose inlet socket with the cap before transporting the appliance and when it is not in use.

2.4 Electrical safety

- ▶ The plug on the supply cord of the appliance must match the outlet. Do not change the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed (grounded) appliances. Unmodified plugs and matching outlets reduce risk of electric shock.
- ▶ Insert the plug in a suitable earthed/grounded power outlet which has been correctly and safely installed and is in compliance with local regulations. If you are in doubt about the effectiveness of the power outlet's earth/ground connection, have it checked by a qualified specialist.
- ▶ Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers, stoves and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- ▶ Do not expose the appliance to rain or wet conditions. Water entering an electric appliance will increase the risk of electric shock.
- ▶ Check to ensure that the supply cord does not lie in a puddle of water.
- ▶ Check the appliance's supply cord at regular intervals and have it replaced by Hilti Service if damage is found. Check extension cords at regular intervals and replace them if found to be damaged.



- ▶ **Do not touch the supply cord or extension cord if they are damaged while working. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.** Damaged supply cords or extension cords present a risk of electric shock.
- ▶ The electric supply cord may be replaced only with a cord of the type specified in the operating instructions.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the appliance. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating an electric appliance outdoors, use only extension cords of a type suitable for outdoor use.** Use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **In the event of an interruption in the electric supply, switch the appliance off and unplug it from the power outlet.**
- ▶ **Use the power outlet on the appliance only for the purposes described in the operating instructions.**
- ▶ **Never operate the appliance when it is dirty or wet.** Dust (especially dust from conductive materials) or dampness adhering to the surface of the appliance may, under unfavorable conditions, lead to electric shock. **Dirty or dusty appliances should thus be checked by Hilti Service at regular intervals, especially if used frequently for working on conductive materials.**

2.5 Workplace

- ▶ **Ensure that the workplace is well lit.**
- ▶ **Ensure that the workplace is well ventilated.** Exposure to dust at a poorly ventilated workplace may result in damage to the health.
- ▶ **Keep the workplace tidy. Objects which could cause injury should be removed from the working area.** Untidiness at the workplace can lead to accidents.
- ▶ **Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Electric appliances cause sparks which may ignite the dust or fumes.

2.6 The material vacuumed up

- ▶ **Do not use the vacuum cleaner to vacuum up hazardous dusts of a dust class higher than the dust class for which the vacuum cleaner is rated.** Do not use the vacuum cleaner to vacuum up flammable and/or explosive dusts (e.g. magnesium or aluminum dust). Do not use the vacuum cleaner to vacuum up materials hotter than 60 °C (140 °F) (e.g. glowing cigarettes, hot ash).
- ▶ **Do not use the appliance to vacuum up flammable, explosive or aggressive liquids (coolants and lubricants, gasoline, solvents, acids (pH < 5), alkalies (pH > 12.5), etc.).**
- ▶ **Switch the vacuum cleaner off immediately if foam or liquids escape from it.**
- ▶ **Wear protective gloves when using the appliance to vacuum up hot materials at temperatures up to 60 °C (140 °F).**
- ▶ **When working with mineral drilling slurry, wear protective clothing and avoid skin contact with the slurry (pH > 9: caustic).**
- ▶ **Avoid contact with alkaline or acidic liquids.** If contact accidentally occurs, rinse with water. In the event of the liquid coming into contact with the eyes, rinse the eyes with plenty of water and consult a doctor.

VC 20L-X
VC 40L-X

Additionally in the case of L-class vacuum cleaners

- ▶ The Dust Class L vacuum cleaner is suitable for vacuuming up dry, non-flammable dusts, wood shavings and hazardous dusts with an exposure limit value of $> 1 \text{ mg/m}^3$. **The vacuum cleaner must be equipped with suitable filters corresponding to the hazard classification of the dusts to be vacuumed up.**

VC 20M-X
VC 40M-X


Additionally in the case of M-class vacuum cleaners

- ▶ The Dust Class M vacuum cleaner is suitable for vacuuming up dry, non-flammable dusts, wood shavings and hazardous dusts with an exposure limit value $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$. **The vacuum cleaner must be equipped with suitable filters corresponding to the hazard classification of the dusts to be vacuumed up.**



3 Description

3.1 Product overview 1

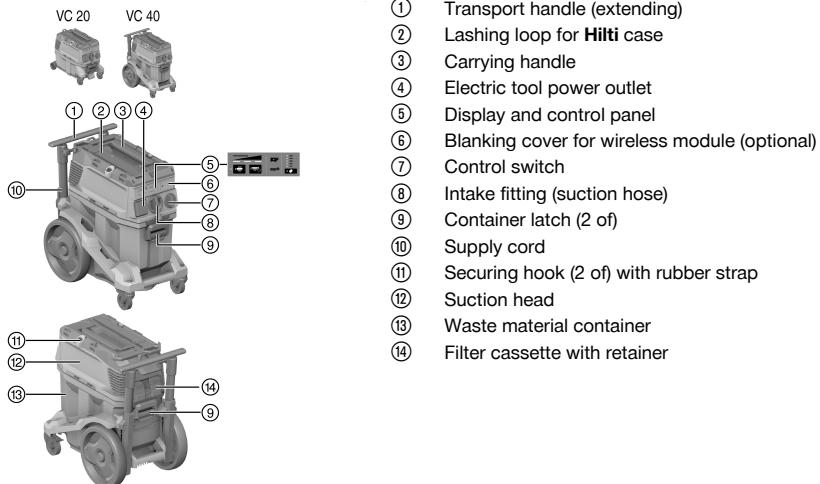

3.2 Intended use

The products described here are industrial vacuum cleaners designed for universal, commercial use. They may be used for wet or dry applications.

Use of the product to clean down persons or animals is not permissible. Underwater use is not permissible.

- ▶ Before beginning work with the product, find out how to operate it correctly and about any hazards associated with the materials you will be working with and how these materials can be disposed of safely.
- ▶ Do not use the product for continuous, stationary operation in automatic or semi-automatic systems.
- ▶ To reduce the risk of injury, use only genuine **Hilti** accessories and accessory tools.
- ▶ Use an anti-static suction hose in order to avoid electrostatic effects.
- ▶ Do not vacuum up objects or materials that could cause injury by piercing through the dust bag (e.g. pointed or sharp objects).
- ▶ Do not stand on the product (do not use it as a substitute for a ladder).
- ▶ Comply with the accident prevention regulations applicable in your country.

Permissible applications:

- i** With vacuum cleaners it is necessary to ensure an adequate rate of air exchange (L) in the room in situations where the expelled air is returned to the room.
Comply with national regulations!

- ▶ Vacuuming up large quantities of dust from work with **Hilti** diamond grinders, cut-off saws, rotary hammers and core drilling machines using dry-cutting core bits.
- ▶ Vacuuming up mineral drilling slurry from working with **Hilti** diamond core bits or **Hilti** diamond saws, and liquids up to a temperature of max. 60 °C (140 °F).
- ▶ Vacuuming up oil and liquid media up to a temperature of max. 60 °C (140 °F).
- ▶ Wet and dry cleaning of wall and floor surfaces.



VC 20M-X
VC 40M-X**Additionally in the case of M-class vacuum cleaners**

- ▶ Collecting dry, non-flammable dusts, liquids, wood shavings and hazardous dusts with an exposure limit value of $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$ (dust class M).
- ▶ Machines designed for picking up mineral dust containing quartz must correspond to at least dust class M.

VC 20L-X
VC 40L-X**Additionally in the case of L-class vacuum cleaners**

- ▶ Vacuuming up dry, non-flammable dusts, liquids, wood shavings and hazardous dusts with an exposure limit value of $> 1 \text{ mg/m}^3$ (dust class L).

3.3 Possible misuse

- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up asbestos.
- ▶ Do not operate the vacuum cleaner when it is laid flat.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up substances that present a risk of explosion, glowing, burning or flammable substances or aggressive dusts (e.g. magnesium or aluminum dust) (exception: wood shavings).
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up flammable liquids (e.g. gasoline, solvents, acids, coolants and lubricants).

3.4 Status indicators on the product

Display	Description
	Change filter service indicator When the LED lights up, the filter is clogged. 1. Check the fill level in the waste material container 2. Press the Manual filter cleaning operating button. 3. Check the filter; replace it if necessary.
	Fill level monitoring When the LED lights up, automatic cut-out in wet operating mode is active. Empty the container and clean the sensors.
	Power indicator The LED array is an indicator for current filter status. When suction power is at maximum, all three 3 LEDs light up.

3.5 Operating buttons on the product

Operating button	Description
	Manual filter cleaning Press this button to perform manual cleaning of the filter.
	Automatic filter cleaning When the LED lights up, automatic filter cleaning is active. Deactivate automatic filter cleaning by pressing the button. The LED goes out.



Operating button	Description
	Setting hose diameter (only for M-class appliances) Press the button to set the diameter of the hose currently in use. The setting depends on the tool that you connect and the diameter of its suction hose adapter and has to be changed as necessary.

3.6 Items supplied

Wet/dry vacuum cleaner including filter element, suction hose complete with rotatable connector (at the vacuum cleaner end) and connector for accessories, PE dust bag (plastic), operating instructions

Other system products approved for use with this product can be found at your local **Hilti Store** or at: www.hilti.group

3.7 Acoustic warning

VC 20M-X
VC 40M-X

M-class vacuum cleaners have an acoustic warning signal. The acoustic warning is emitted for safety reasons when the air speed in the hose drops below 20 m/s.

In order to ensure that the acoustic warning is emitted correctly, the hose diameter setting must be set to the diameter of the suction hose in use.

3.8 Filter cleaning

The filter cleaning system functions only when a suction hose is connected.

The vacuum cleaner has manual and automatic filter cleaning that removes most of the dust adhering to the filter element.

Automatic filter cleaning can be switched off by pressing the "Automatic filter cleaning" button and switched back on by pressing the button again.

Status	Meaning
LED lights.	The filter cleaning system is active.
LED doesn't light.	The filter cleaning system is not active.

The filter cleaning system is activated automatically each time the vacuum cleaner is switched on.

The filter element is cleaned automatically by a blast of air (a pulsating noise is heard).

In order to maintain continuously high suction power, in system applications (especially grinding and sanding, cutting and slitting) or when collecting large quantities of dust, automatic filter cleaning must be activated.

Independently of automatic filter cleaning, you can clean the filter at any time by pressing the "Manual filter cleaning" button.

Power cleaning: To achieve maximum power for filter cleaning, press the "Manual filter cleaning" button while at the same time keeping the end of the hose closed.



3.9 Instructions for use

VC 20M-X
VC 40M-X



Always use a dust bag when working with the M-class vacuum cleaner.
Class M for vacuuming up dust types with an exposure limit value of $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$.

Accessories and types of use

Material number	Accessories	Type of use
2261451	Dust bag, plastic, PE VC 20, VC 150-6	Working with mineral materials, wet and dry
2262095	Dust bag, plastic, PE VC 40, VC 150-10	Working with mineral materials, wet and dry
2261258	Dust bag, Premium, VC 20, VC 150-6	Working with wood and working with mineral materials (concrete), dry
2262130	Dust bag, Premium, VC 40, VC 150-10	Working with wood and working with mineral materials (concrete), dry
2261453	PTFE VC 20/40/150 filter	Universal use, wet and dry
2261257	VC 20/40/150 universal filter	Universal use, wet and dry
2278640	DRY VC 20/40/150 universal filter	Dry
2261452	HEPA VC 20/40/150 filter	Wet and dry
203867	36x4,65M AS suction hose	Wet and dry

4 Technical data

4.1 Product properties



If the appliance is powered by a generator or transformer, the generator or transformer's power output must be at least twice the rated input power shown on the rating plate of the appliance. The operating voltage of the transformer or generator must always be within +5 % and -15 % of the rated voltage of the product.

	VC 20-X	VC 40-X
Weight	11 kg	14.4 kg
Dimensions (L x W x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. additional load	25 kg	25 kg
Container capacity	15 l	30 l
Effective dust capacity	15 kg	34 kg
Effective water capacity	9 l	22.8 l
Air temperature	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatic filter cleaning	sensor-controlled	sensor-controlled
AC frequency	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Protection class	I	I
Protection class	IP X4	IP X4



4.2 Rated voltage

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Rated power input	1,200 W	1,100 W	1,100 W	1,100 W
Power rating of built-in electric tool power outlet on the appliance	•/•	•/•	650 W	1,600 W
Mains connection (type)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	HARSJT 3x12 (2.5) AWG
	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Rated power input	1,200 W	1,200 W	1,200 W	1,200 W
Power rating of built-in electric tool power outlet on the appliance	2,400 W	1,100 W	1,800 W	1,200 W
Mains connection (type)	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	H07 RNF 3G 1.5 mm ²

4.3 Maximum volumetric flow rate and maximum vacuum

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Max. volume flow rate (turbine)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max. volume flow rate at end of hose	177.1 m ³ /h (49.2 l/s)	177.1 m ³ /h (49.2 l/s)	183 m ³ /h (50.6 l/s)	183 m ³ /h (50.6 l/s)	183 m ³ /h (50.6 l/s)
Max. vacuum	22.3 kPa	22.3 kPa	24.25 kPa	24.25 kPa	24.25 kPa

4.4 Noise and vibration information (measured in accordance with EN 60335)

The following information applies to all VC 20 and VC 40 industrial vacuum cleaners.

Emission sound pressure level (L _{PA})	69 dB(A)
Uncertainty for the sound pressure level (K _{PA})	2.5 dB(A)
Vibration emission value	< 2.5 m/s ²

5 Use of extension cords

WARNING

A damaged supply cord presents a hazard! Do not touch the supply cord or extension cord if damaged while working. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.

- ▶ Check the appliance's supply cord at regular intervals and have it replaced by a qualified specialist if found to be damaged.

- Use only extension cords of a type approved for the application and with conductors of adequate cross-section. Otherwise the performance of the appliance may be affected and the cord may overheat.
- Regularly check the extension cord for damage.
- Replace damaged extension cords.
- When working outdoors, use only extension cords that are approved and correspondingly marked for this application.



6 Before use

DANGER

Electrical hazards. Fatal or serious injury may result if the vacuum cleaner is not correctly connected to the electric supply.


- Connect the vacuum cleaner only to a properly earthed/grounded power source.

CAUTION

Risk of injury presented by the appliance running away out of control. The vacuum cleaner may run away out of control if the wheel brakes are not engaged.

- Engage the wheel brakes so that the vacuum cleaner stands securely.


6.1 Operating the appliance for the first time



Select the dust bag that is best suited to the material to be collected (mineral, wood) and the nature of the application (dry/wet). → See the section headed "Instructions for use"

1. Open the two catches.
2. Lift the suction head off the waste material container.
3. Remove the accessories from the waste material container and packaging.
4. Insert a dust bag in accordance with the instructions.
5. Fit the suction head on to the waste material container and close the two catches.
6. Check to ensure that the suction head is fitted correctly and secured.
7. Connect the suction hose.

6.2 Inserting a premium dust bag



Sharp pointed objects could pierce through the dust bag.

Check that no objects have pierced through the dust bag.

1. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.
2. Open the 2 catches.
3. Lift the suction head off the waste material container.
4. Insert the premium dust bag into the waste material container.
5. Make sure that the adapter engages correctly and that the dust bag does not project past the edge of the waste material container.
6. Position the suction head on top of the waste material container.
7. Close the 2 catches.
8. Check to ensure that the suction head is fitted correctly and secured.
9. Connect the suction hose.

6.3 Changing dust bag (plastic)

1. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.
2. Open the 2 catches.
3. Lift the suction head off the waste material container.
4. If applicable, remove the full plastic dust bag.
5. Insert a new dust bag (plastic) into the waste material container and fold the dust bag down over the edge of the waste material container all round.
 - The holes in the dust bag must be in the inside of the waste material container.
 - Use the black line to position the dust bag correctly relative to the edge of the waste material container.
6. Position the suction head on top of the waste material container.
7. Close the 2 catches.
8. Check to ensure that the suction head is fitted correctly and secured.
9. Connect the suction hose.



7 Operation

WARNING

Risk of injury. Damage to the filter system may allow harmful dust (health hazard) to escape.

- ▶ In an emergency (e.g. filter ruptured), switch the vacuum cleaner off, unplug the supply cord from the power outlet and have the vacuum cleaner checked by a trained and qualified person before further use.

CAUTION

Risk of injury presented by the appliance running away out of control. The vacuum cleaner may run away out of control if the wheel brakes are not engaged.

- ▶ Engage the wheel brakes so that the vacuum cleaner stands securely.

7.1 Setting the hose diameter

1. For vacuuming up dry, non-flammable dust which has an exposure limit value, or when vacuuming up wood shavings, adjust the hose diameter setting switch to the correct diameter setting for the suction hose used.
2. Change the setting for the hose diameter, and consequently the threshold for the acoustic warning, by repeatedly pressing the  button.

7.2 Operation without use of the electric tool power outlet

1. Check that the switch on the appliance is in the "OFF" position off before plugging the supply cord into a power outlet.
2. Plug the vacuum cleaner's supply cord into the power outlet.
3. Turn the control switch to the "ON" position.

7.3 Operation with use of the power outlet on the appliance



The power outlet on the appliance is to be used only for powering electric tools directly from the vacuum cleaner.

The operating instructions and safety instructions for the electric tool plugged into the power outlet on the vacuum cleaner must be observed.

1. Unplug the vacuum cleaner's supply cord from the power outlet.
2. Check that the maximum power drawn by the electric tool is below the maximum permissible output of the power outlet on the vacuum cleaner (please refer to the "Technical data" section of the operating instructions and information printed at the power outlet on the appliance).
3. Check to ensure that the electric tool is switched off before plugging its supply cord into the power outlet.
4. Plug the electric tool's supply cord into the power outlet on the vacuum cleaner.
5. Plug the vacuum cleaner's supply cord into the power outlet.
6. Turn the control switch to the "Auto" position.
7. Switch on the power tool.



The vacuum cleaner will continue to run for a short time after switching off the electric tool in order to ensure that all dust is removed from the suction hose.

7.4 Picking up dry dust



Before picking up dry dust, especially dust from mineral materials, always check to ensure that the correct dust bag is fitted in the container. The material picked up by the vacuum cleaner can then be disposed of cleanly and easily.

CAUTION

Risk of injury by dusts that are hazardous to health! Hazardous material that has been vacuumed up can escape if a filter element is not used.

- ▶ Use the vacuum cleaner only with a filter element installed.
- ▶ Check that the filter element is dry and that the correct type of dust bag is fitted.



7.5 Vacuuming up liquids

CAUTION

Risk of injury by dusts that are hazardous to health! Hazardous material that has been vacuumed up can escape if a filter element is not used.

- Use the vacuum cleaner only with a filter element installed.

1. Check the container level monitoring system. → page 32
2. If possible, use a separate filter element for wet applications.



For information about suitable filters, consult the instructions for use for accessories → page 26.

3. After vacuuming up liquids, open the two catches.
4. Lift the suction head off the waste material container and place it on a level surface so that the filter element can dry.
5. Empty the waste material container and use a water hose to rinse it out. Use a brush to clean the electrodes and clean the filter element, after allowing it to dry, by wiping it off with your hand.
6. Allow the waste material container to dry.

7.6 After use of the vacuum cleaner

1. Switch off the electric tool.
2. Turn the vacuum cleaner control switch to the "OFF" position.
3. Unplug the vacuum cleaner's supply cord from the power outlet.
4. Coil up the supply cord and hang it on the hook.
5. Empty the container and clean the appliance by wiping it with a damp cloth.
6. Coil up the suction hose.
7. Store the vacuum cleaner in a secure, dry place where it is inaccessible to unauthorized users.

7.7 Emptying dry dust from the waste material container

1. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.
2. Open the 2 catches.
3. Lift the suction head off the waste material container and place it on a level surface.
4. Empty the waste material container:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Hold the waste material container by the grip recesses provided and empty it by tipping out the contents, or remove the dust bag.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **M-class vacuum cleaners:** Remove the dust bag from the waste material container.



Always use a dust bag when working with the H-class vacuum cleaner.

5. Then fit the suction head on to the waste material container and close the 2 catches.

7.8 Emptying the waste material container when no dust bag is fitted (picking up liquids)

1. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.
2. Lift the suction head off the waste material container and place it on a level surface.
3. Open the 2 catches.
4. Hold the waste material container by the grip recesses provided and empty it by tipping out the contents.
5. Clean the edge of the waste material container with a cloth.
6. Fit the suction head on to the waste material container and close the two catches.



7.9 Using overcurrent protection circuit-breaker 4



Only for the Australia and New Zealand markets

The fuse protects the electric tool power outlet from current spikes. If the fuse trips, the overcurrent protection circuit-breaker (white) appears underneath the transparent cover. To keep the fuse from tripping again, rectify the cause of the problem (e.g. disconnect the electrical device from the electric tool power outlet).

- ▶ To restore the AC supply to the electrical device connected to the power outlet, press the overcurrent protection circuit-breaker.

8 Care and maintenance

8.1 Care of the vacuum cleaner



WARNING

Electric shock hazard! Improper repairs to electrical parts can lead to serious injuries due to electric shock.

- ▶ Electrical parts may be repaired only by trained electrical specialists.

- ▶ Keep the vacuum cleaner, especially its grip surfaces, clean and free from oil and grease. Do not use cleaning agents containing silicone.
- ▶ Never operate the vacuum cleaner when the air vents are blocked! Clean the air vents carefully using a dry brush. Do not allow foreign objects to enter the interior of the vacuum cleaner.
- ▶ Clean the outer surfaces with a slightly damp cloth at regular intervals. Do not use a spray system, pressure jet washer or running water for cleaning as this could negatively affect the electrical safety of the vacuum cleaner.

L- and M-class vacuum cleaners:

Handling of the vacuum cleaner for cleaning and maintenance must be such that maintenance personnel and others are not endangered.

- ▶ Use filtered forced ventilation.
- ▶ Wear personal protective equipment.
- ▶ Clean the maintenance area in a way that prevents hazardous substances escaping into the surrounding environment.
- ▶ Before removing the vacuum cleaner from the area contaminated with hazardous substances, use the vacuum cleaner to vacuum its own exterior clean, wipe it clean or place the vacuum cleaner in a sealed bag or container. This will help to avoid distribution of the hazardous dust deposited on it.
- ▶ When maintenance or repairs are carried out, all contaminated parts which cannot be satisfactorily cleaned must be packed in impermeable bags and disposed of in compliance with the applicable disposal regulations.
- ▶ The vacuum cleaner must be subjected to a technical inspection by Hilti Service or a trained person at least once a year to check, for example, for damage to the filter, air leakage of the vacuum cleaner, and to ensure correct operation of the controls.

8.2 Filter cleaning



Do not attempt to clean the filter element by knocking it against a hard object and do not use pointed instruments. This will reduce the life of the filter element.

Do not use compressed air to clean the filter element. This may cause tears in the filter material.

The condition of the filter element deteriorates with use.

- ▶ Replace the filter element at least every six months.
- ▶ However, if used intensively, the filter element should be replaced more often.

8.3 Changing the filter element 5

1. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.
2. Open the retainer for the filter cassette.
3. Open the filter cassette.
4. Carefully remove the filter element, gripping it at the areas provided in the holder.



5. Clean the sealing surface with a cloth.
6. Insert the new filter element.
7. Close the filter cassette by flipping the cover catch forward.
8. Close the retainer for the filter cassette.
9. Be sure to remove the dust that escapes from the vacuum cleaner and/or the filter element due to the filter change operation.

8.4 Checking the container level monitoring system 6

1. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.
2. Open the two catches.
3. Lift the vacuum cleaner top section away from the waste material container and place it on a level surface.
4. Check the cut-off contacts (wire sensors) for dirt accretions and if necessary, brush the contacts clean.
5. Check the seal at the vacuum cleaner top section and clean it with a cloth if necessary.
6. Position the vacuum cleaner top section on top of the waste material container.
7. Close the two catches.
8. Check to ensure that the vacuum cleaner top section is installed correctly and secured.

8.5 Checks after cleaning and maintenance

1. After cleaning or carrying out maintenance, check that the vacuum cleaner is assembled correctly and that it functions faultlessly.
2. Test each of the functions.

9 Transport and storage

9.1 Transport

Do not carry the vacuum cleaner when the waste material container is full.

Do not attempt to crane-lift the vacuum cleaner.

- ▶ Remove the power conditioner and all loose accessory tools from the cradle.
- ▶ Empty the vacuum cleaner before the vacuum cleaner is to be carried to another location.
- ▶ After using it to vacuum up liquids, do not tilt the vacuum cleaner and transport the vacuum cleaner in the upright position only.
- ▶ Use the tapered adapter to connect both ends of the hose together conveniently for transport.

VC 20M-X

VC 40M-X

M-class vacuum cleaners



WARNING

Risk of injury by dusts that are hazardous to health! Hazardous material that has been vacuumed up can escape through the suction hose intake fitting.

- ▶ Close the intake fitting on a class M vacuum cleaner with the cap provided before transportation and when the vacuum cleaner is not in use.

9.2 Securing cases 7

1. Make sure that the vacuum cleaner is standing firmly and apply the holding brake. Pull the transport handle all the way out.
2. Position one or more cases on the vacuum cleaner.
 - ▶ It is not permissible for the case/cases to project above the transport handle.
 - ▶ Do not exceed the maximum permissible weight for additional load.
3. Pull the lashing strap out of the holder and over the cases. Extend the lashing strap as necessary.
4. Engage the hook of the lashing strap on the transport handle and tighten the lashing strap.

9.3 Storage

- ▶ Store the vacuum cleaner in a secure, dry place where it is inaccessible to unauthorized users.



10 Troubleshooting

If the trouble you are experiencing is not listed in this table or you are unable to remedy the problem by yourself, please contact **Hilti** Service.

10.1 Malfunction, vacuum cleaner

Malfunction	Possible cause	Action to be taken
 Change filter service indicator lights up.	Filter element is clogged or too old.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check the fill level in the waste material container. ▶ Press the Manual cleaning operating button. → page 25 ▶ Change the filter, if necessary. → page 31
	No filter element inserted.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Insert a suitable filter element. → page 31
 The appliance doesn't start or switches itself off after a short time.	The water level cut-out is activated.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the sensors and the area around the sensors with a brush.
VC 20M-X VC 40M-X Acoustic warning (reduced suction power)	The dust bag is full.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Change the dust bag.
	The filter element is clogged with dirt or dust.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ If the automatic filter cleaning system is deactivated, activate it and allow the vacuum cleaner to run for 30 seconds.
	The suction hose or dust hood on the electric tool is blocked.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the suction hose and the dust hood.
	The hose diameter setting is incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the hose diameter → page 29.
Dust is blown out of the appliance.	The filter element is not fitted correctly.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Correctly re-install the filter element. → page 31
	The filter element is damaged.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Install a new filter element. → page 31
The appliance switches itself off or on inadvertently or static electricity discharges through the user.	Electrostatic charge is not conducted away – the appliance is connected to an unearthed/ungrounded power outlet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Connect the appliance to an earthed/grounded power outlet and use an anti-static suction hose.
The motor doesn't restart.	The mains circuit breaker has been tripped.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reset the circuit breaker. ▶ Find the reason for the overload current if the circuit breaker trips again.
	The waste material container is full.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Switch the appliance off and empty the waste material container.
	The motor overheating protection cut-out has been activated.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Switch the appliance off and allow it to cool down for about 5 minutes. ▶ If the motor doesn't start, return the appliance to Hilti Service.
	The motor is repeatedly switched off by its thermal cut-out.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the air vents carefully using a dry brush.



Malfunction	Possible cause	Action to be taken
The motor doesn't run when set to "AUTO".	The appliance is faulty or is not correctly plugged in.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure that the supply cord plug is fully plugged in and check that the appliance functions correctly.
The automatic filter element cleaning system doesn't work.	No suction hose is connected.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Connect the suction hose.

10.2 Malfunction, system device

If the vacuum cleaner is used in a wireless system, connected system devices can output the following messages on their displays.

Malfunction	Possible cause	Action to be taken
 VC The Unknown error service indicator lights up.	The connected system device has received an unknown error code from the vacuum cleaner.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check the vacuum cleaner for malfunctions.
 VC Change filter service indicator lights up.	Filter element is clogged or too old.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check the fill level in the waste material container. ▶ Press the Manual cleaning operating button. → page 25 ▶ Change the filter, if necessary. → page 31
	No filter element inserted.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Insert a suitable filter element. → page 31
 VC Water level cut-out service indicator lights up.	The water level cut-out is activated.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the sensors and the area around the sensors with a brush.
 VC Reduced suction power service indicator lights up.	The dust bag is full.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Change the dust bag.
	The filter element is clogged with dirt or dust.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ If the automatic filter cleaning system is deactivated, activate it and allow the vacuum cleaner to run for 30 seconds.
	The suction hose or dust hood on the electric tool is blocked.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the suction hose and the dust hood.
	The hose diameter setting is incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the hose diameter → page 29.

11 Disposal

 Most of the materials from which **Hilti** products are manufactured can be recycled. The materials must be correctly separated before they can be recycled. In many countries, your old tools, machines or appliances can be returned to **Hilti** for recycling. Ask **Hilti** Service or your **Hilti** representative for further information.

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and its implementation in conformance with national law, electric tools or appliances that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.



- ▶ Do not dispose of electric appliances together with household waste.



Drilling slurry

Disposal of drilling slurry directly into rivers, lakes or the sewerage system without suitable pretreatment presents environmental problems.

- ▶ Ask the local public authorities for information about current regulations.

We recommend the following pretreatment:

- ▶ Collect the drilling slurry (for example, using a wet-type vacuum cleaner).
- ▶ Allow the drilling slurry to settle and dispose of the solid material at a construction waste disposal site (addition of a flocculent may accelerate the settling process).
- ▶ The remaining water (alkaline, pH value greater than 7) must be neutralized by the addition of an acidic neutralizing agent or diluted with a large volume of water before it is allowed to flow into the sewerage system.

Drilling dust

- ▶ Dispose of the drilling dust collected by the vacuum cleaner in accordance with the applicable national regulations.

12 Manufacturer's warranty

- ▶ Please contact your local Hilti representative if you have questions about the warranty conditions.

Originele handleiding

1 Informatie over documentatie

1.1 Over deze documentatie

- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

1.2 Verklaring van de tekens

1.2.1 Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:



GEVAAR

GEVAAR !

- ▶ Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING !

- ▶ Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.



ATTENTIE

ATTENTIE !

- ▶ Voor een eventueel gevarenlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

1.2.2 Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in onze documentatie gebruikt:



Handleiding vóór gebruik lezen



Attentie



	Gebruikstips en andere nuttige informatie
	Omgang met recyclebare materialen
	Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

1.2.3 Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in onze afbeeldingen gebruikt:

2	Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
3	De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
(1)	Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
!	Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

1.3 Productafhankelijke symbolen

1.3.1 Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:

	Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
	Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

1.3.2 Verbodstekens

De volgende verbodstekens worden op het product gebruikt:

	Verboden met een kraan te transporter
--	---------------------------------------

1.4 Speciale sticker op het product

WAARSCHUWING: Deze stofzuiger bevat stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. Alleen deskundige personen die een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen mogen het apparaat onderhouden en leegmaken, met inbegrip van het verwijderen van de stofzak. Gebruik de stofzuiger uitsluitend met volledig en correct functionerend filtersysteem.

Een van de volgende waarschuwingsstickers bevindt zich op de stofzuiger:

VC 20L-X
VC 40L-X

Waarschuwingssticker bij L-klasse-zuigers:



Let erop dat de waarschuwingssticker goed zichtbaar is.



VC 20M-X
VC 40M-X

Waarschuwingsssticker bij L-klasse-zuigers:



Let erop dat de waarschuwingsssticker goed zichtbaar is.

1.5 Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoold personeel op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt. De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.

- ▶ Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.

Productinformatie

Nat-/droogstofzuiger	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generatie	01
Serienr.	

1.6 Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.

De technische documentatie is hier te vinden:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.

- ▶ **Lees alle instructies!** Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- ▶ **Bij gebruik van het apparaat in combinatie met een elektrisch gereedschap moet voor het gebruik de handleiding van het elektrisch gereedschap worden doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht worden genomen.**
- ▶ **Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.**
- ▶ **Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.**
- ▶ **Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.**
- ▶ **Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.**
- ▶ **Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.**



2268215

Nederlands

37

- Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.

2.2 Veiligheid van personen

- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de stofzuiger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
- De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik en onderhoud van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
- Zorg ervoor dat de stofzuiger niet kan wegrollen of vallen.
- Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat. Bij niet-bedienende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
- Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
- Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.

2.3 Gebruik en onderhoud van het apparaat

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Schakel de filterreiniging niet uit bij het opzuigen van gevaarlijke stoffen, met name bij het gebruik met stof veroorzaakend elektrisch gereedschap.
- Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd.
- De waterniveaubegrenzingsinrichting moet overeenkomstig de aanwijzingen regelmatig met een borstel worden gereinigd en op beschadigingen worden gecontroleerd.
- Let er bij het plaatsten van de zuigkop op, dat u zich niet beknekt en dat de kabel niet beschadigd raakt. Er is gevaar voor letsel en beschadiging.
- Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Voor verder gebruik dient zorgvuldig te worden nagegaan of de veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde delen correct en volgens de voorschriften functioneren. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimale gebruik van het apparaat te garanderen.
- Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
- Verwijder, als het apparaat niet wordt gebruikt (tijdens pauzes), voor onderhoud en reparatie en het vervangen van toebehoren of filters altijd de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
- Verplaats het apparaat nooit in een andere werkhouding door aan de stroomkabel te trekken. Rijd de stofzuiger niet over de stroomkabel.
- Verplaats het apparaat niet met een kraan.

VC 20M-X

VC 40M-X

Aanvullend bij M-stofzuigers

- Sluit tijdens het transport en als het apparaat niet wordt gebruikt de inlaataansluiting af met de afdekking.

2.4 Elektrische veiligheid

- De aansluitstekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Steek de stekker in een geschikt, geaard stopcontact, dat veilig geïnstalleerd is en aan alle ter plaatse geldende eisen voldoet. Mocht u twijfelen of de contactdoos correct geaard is, laat dit dan door een gekwalificeerde elektrotechnicus controleren.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.



- ▶ **Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Let erop dat de kabel niet in plassen ligt.**
- ▶ **Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti-servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.**
- ▶ **Wordt het netsnoer en/of het verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u deze niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact.** Beschadigde netsnoeren en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
- ▶ De elektrische kabel mag alleen worden vervangen door het type dat in de handleiding is aangegeven.
- ▶ **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.** Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Schakel het apparaat bij een stroomonderbreking uit en maak de stekker los uit het stopcontact.**
- ▶ **Gebruik het stopcontact van het apparaat alleen voor doeleinden die in de handleiding zijn omschreven.**
- ▶ **Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand.** Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden. **Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti-service.**

2.5 Werkgebied

- ▶ **Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.**
- ▶ **Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied.** Slecht geventileerde werkgebieden kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
- ▶ **Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden.** Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
- ▶ **Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.** Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

2.6 Op te zuigen vuil

- ▶ **Stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn en waarvan de stofklasse hoger dan de stofklassen van de stofzuiger is, mogen niet worden opgezogen..** Brandbaar en/of explosief stof (zoals magnesium- of aluminiumstof) mag niet worden opgezogen. Materialen die heter dan 60 °C (140 °F) zijn, mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
- ▶ **Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen mogen niet worden opgezogen (koel- en smermiddelen, benzine, oplosmiddelen, zuren (pH < 5), logen (pH > 12,5) enz.).**
- ▶ **Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit zodra er schuim of vloeistof uit komt.**
- ▶ **Draag werkhandschoenen wanneer heet vuil tot max. 60 °C (140 °F) wordt opgezogen.**
- ▶ **Draag bij het werken met mineraal boorslib beschermende kleding en voorkom contact met de huid (pH > 9, bijtend).**
- ▶ **Vermijd het contact met basische of zure vloeistoffen.** Spoel bij onvoorzien contact met water af. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.

VC 20L-X
VC 40L-X


Aanvullend bij L-klasse-zuigers

- ▶ De stofzuiger met stofklasse L is geschikt voor het op-/afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtsnippers en gevarenlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³. **Afhankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet de stofzuiger met geschikte filters worden uitgerust.**



Aanvullend bij M-stofzuigers

- De stofzuiger met stofklasse M is geschikt voor het op-/afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. **Afankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet de stofzuiger met geschikte filters worden uitgerust.**

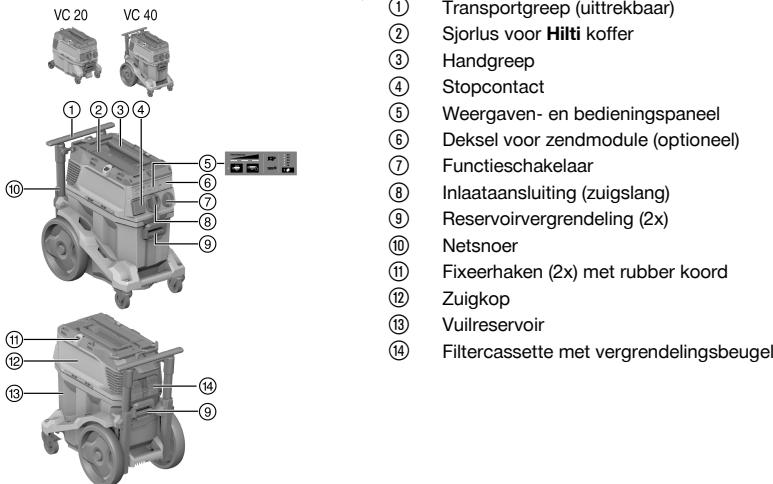3 Beschrijving**3.1 Productoverzicht****3.2 Correct gebruik**

De hier beschreven producten zijn universele industriële stofzuigers voor professioneel gebruik. Ze zijn zowel voor "droge" als "natte" toepassingen geschikt.

Het product mag niet worden gebruikt op mensen en dieren. Gebruik onder water is verboden.

- Alvorens met dit product aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
- Gebruik het product niet continu dan wel in automatische of halfautomatische opstellingen.
- Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele **Hilti** toebehoren en gereedschap.
- Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
- Geen voorwerpen opzuigen die door de opvangzak heen tot letsel kunnen leiden (bijvoorbeeld puntige of scherpe voorwerpen).
- Gebruik het product niet als opstapje.
- Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Toegestane toepassing:

Bij stofafscheiding is het noodzakelijk om voor voldoende luchtververing L in de ruimte te zorgen als de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid.

Neem de nationale voorschriften in acht!

- Opzuigen van grote hoeveelheden stof van werkzaamheden met **Hilti** diamantslijpmachines, haakse slijpmachines, boorhamers en boorkronen voor droge toepassingen.
- Opzuigen van mineraal boorslib van werkzaamheden met **Hilti** diamantboorkronen resp. **Hilti** diamant-zagen en vloeibaar vuil tot een temperatuur van maximaal 60 °C (140 °F).
- Opzuigen van olie en vloeistoffen met een temperatuur van maximaal 60 °C (140 °F).



- Nat en droog reinigen van wanden en vloeren.

VC 20M-X
VC 40M-X

Aanvullend bij M-stofzuigers

- Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (stofklasse M).
- Machines die voor de opname van kwartshoudend mineraalstof geschikt zijn, moeten minstens aan stofklasse M voldoen.

VC 20L-X
VC 40L-X

Aanvullend bij L-stofzuigers

- Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden $> 1 \text{ mg/m}^3$ (stofklasse L).

3.3 Mogelijk onjuist gebruik

- De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van asbest.
- De stofzuiger mag niet liggend worden gebruikt.
- De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen en agressieve stofsoorten (bijvoorbeeld magnesium- of aluminiumstof) (uitzondering: Houtsnippers).
- De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen, zuren, koel- en smeermiddelen).

3.4 Weergaven op het product

Display	Beschrijving
	<p>Service-indicatie Filter vervangen Brandt de LED, is het filter verstoet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het vulniveau van het vuilreservoir 2. Druk de bedieningstoets handmatige filterreiniging in. 3. Controleer het filter en vervang dit zo nodig.
	<p>Vulniveauregeling Brandt de LED, is de veiligheidsuitschakeling bij natte werkzaamheden actief. Leeg het reservoir en reinig de sondes.</p>
	<p>Performance Vermogensweergave De weergave geeft uitsluitsel over de actuele filtertoestand. Bij maximaal zuigvermogen branden alle drie de LED 's.</p>

3.5 Bedieningstoetsen op het product

Bedieningstoets	Beschrijving
	<p>Handmatige filterreiniging Druk deze toets in om een handmatige filterreiniging uit te voeren.</p>



Bedieningstoets	Beschrijving
	Automatische filterreiniging Brandt de LED, is de automatische filterreiniging actief. Deactiveer de automatische filterreiniging, door de toets in te drukken. De LED dooft.
	Instelling slangdiameter (alleen voor M-klasse) Druk op de toets om de momenteel gebruikte slangdiameter in te stellen. De in te stellen waarde is afhankelijk van het aangesloten apparaat en de bijbehorende zuigdiameter en moet indien nodig worden aangepast.

3.6 Standaard leveringsomvang

Nat-/drooggstofzuigers inclusief filterelement, zuigslang compleet met draaimof (aan zuigerzijde) en geredschapsmof, stofzak (kunststof) PE, handleiding.

 Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw **Hilti Store**, of onder: www.hilti.group

3.7 Akoestisch waarschuwingssignaal

VC 20M-X
VC 40M-X

M-klasse zuigers zijn uitgerust met een akoestisch waarschuwingssignaal. Dit klinkt om veiligheidsredenen, als de luchtsnelheid in de aanzuigslang onder 20 m/s daalt.

Om ervoor te zorgen dat het waarschuwingssignaal correct wordt geactiveerd, moet bij de zuigslangdiameter-instelling de diameter van de gebruikte zuigslang worden ingesteld.

3.8 Filterreiniging

 De filterreiniging werkt alleen als de zuigslang is aangesloten.

De stofzuiger beschikt over een handmatige en automatische filterreiniging, om het filterelement grondig vrij te maken van aanhechtend stof.

De automatische filterreiniging kan door het indrukken van de toets "Automatische filterreiniging" worden uitgeschakeld en door opnieuw indrukken weer worden ingeschakeld.

Toestand	Betekenis
LED brandt.	Filterreiniging is geactiveerd.
LED brandt niet.	Filterreiniging is gedeactiveerd.

De filterreiniging wordt automatisch geactiveerd als de stofzuiger wordt gestart.

Het filterelement wordt door een luchtstoot (pulserend geluid) automatisch gereinigd.

 Bij systeemtoepassingen (met name bij het schuren, snijden of splitsen) of bij het opzuigen van een grote hoeveelheid stof moet de filterreiniging geactiveerd zijn, om een continu hoog zuigvermogen mogelijk te maken.

Onafhankelijk van de automatische filterreiniging kan het filter altijd door het indrukken van de toets "handmatige filterreiniging" worden gereinigd.

 Powerreiniging: De maximale prestaties bij de filterreiniging bereikt u door het afsluiten van de slang en het tegelijkertijd indrukken van de toets "handmatige filterreiniging".



3.9 Aanwijzingen voor het gebruik

VC 20M-X
VC 40M-X



Gebruik de M-stofzuiger uitsluitend met stofzak.

Klasse M voor het opzuigen van stof met explosiegrenswaarden van $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Toebehoren en soorten toepassing

Materiaalnummer	Toebehoren	Soort toepassing
2261451	Stofzak kunststof PE VC 20, VC 150-6	minerale toepassingen, nat en droog
2262095	Stofzak kunststof PE VC 40, VC 150-10	minerale toepassingen, nat en droog
2261258	Stofzak Premium VC 20, VC 150-6	Houttoepassingen en minerale toepassingen (beton), droog
2262130	Stofzak Premium VC 40, VC 150-10	Houttoepassingen en minerale toepassingen (beton), droog
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	universeel nat en droog
2261257	Filter VC 20/40/150 universeel	universeel nat en droog
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 universeel	droog
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	nat en droog
203867	Zuigslang 36x4,65M AS	nat en droog

4 Technische gegevens

4.1 Producteigenschappen



Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominale opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het product liggen.

	VC 20-X	VC 40-X
Gewicht	11 kg	14,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. belading	25 kg	25 kg
Inhoud reservoir	15 l	30 l
Nuttige hoeveelheid stof	15 kg	34 kg
Nuttige hoeveelheid water	9 l	22,8 l
Luchtttemperatuur	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatische filterreiniging	sensorgestuurd	sensorgestuurd
Netfrequentie	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Veiligheidsklasse	I	I
Veiligheidsklasse	IP X4	IP X4



4.2 Nominale spanning

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Netstroomkabel (type)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Netstroomkabel (type)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Maximale volumestroom en maximale onderdruk

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Max. volumestroom (turbine)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max. volumestroom aan het slanguiteinde	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Max. onderdruk	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Geluids- en trillingsinformatie, gemeten volgens EN 60335

De volgende gegevens gelden voor alle industriële stofzuigers VC 20 en VC 40.

Geluidsemissieniveau (L_{pA})	69 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (K_{pA})	2,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde	< 2,5 m/s ²

5 Gebruik van verlengsnoeren



WAARSCHUWING

Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact.

- Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman.

- Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan zijn en een voldoende draaddiameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden.
- Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen.
- U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
- Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.



6 Ingebruikneming

GEVAAR

Gevaren door elektrische stroom. Als de stofzuiger niet correct is aangesloten, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden.

- ▶ Sluit de stofzuiger alleen oef een correct geaarde stroombron aan.

ATTENTIE

Gevaar voor letsel door ongecontroleerde bewegingen! Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.

- ▶ Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.

6.1 Eerste gebruik



Selecteer de juiste stofzak aan de hand van het vuil (mineraal, hout) en de toepassing (droog/nat). → Hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik"

1. Open de twee sluitklemmen.
2. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
3. Verwijder de toebehoren uit het vuilreservoir en de verpakking.
4. Breng een stofzak volgens de handleiding aan.
5. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
6. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
7. Sluit de zuigslang aan.

6.2 Stofzak Premium aanbrengen



Spitse voorwerpen kunnen de stofzak doorboren.

Controleer op voorwerpen die de stofzak kunnen doorboren.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de 2 sluitklemmen.
3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
4. Breng de stofzak Premium in het vuilreservoir aan.
5. Zorg ervoor dat de adapter correct vergrendelt en de stofzak niet boven de reservoirrand uitsteekt.
6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
7. Sluit de 2 sluitklemmen.
8. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
9. Sluit de zuigslang aan.

6.3 Stofzak (kunststof) vervangen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de 2 sluitklemmen.
3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
4. Verwijder zo nodig de volle kunststof stofzak.
5. Plaats een nieuwe (kunststof) stofzak in het vuilreservoir en sla de stofzak om de rand van het vuilreservoir.
 - ▶ De gaten van de stofzak moeten binnenin het vuilreservoir liggen.
 - ▶ Lijn de aangebrachte stofzak uit met behulp van de zwarte lijn op de rand van het vuilreservoir.
6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
7. Sluit de 2 sluitklemmen.
8. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
9. Sluit de zuigslang aan.



7 Bediening

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel. Door beschadiging van het filtersysteem kan stof die schadelijk voor de gezondheid is vrijkomen.

- ▶ In noodgevallen (bijvoorbeeld het breken van het filter) de stofzuiger uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en de stofzuiger door vakkundig personeel laten controleren voordat hij opnieuw wordt gebruikt.

ATTENTIE

Gevaar voor letsel door ongecontroleerde bewegingen! Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.

- ▶ Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.

7.1 Slangdiameter instellen

1. Pas voor het op-/afzuigen van droog, niet-brandbaar stof met explosiegrenswaarden en van houtsnippers de zuigslangdiameter met de stand van de schakelaar voor de slangdiameter-instelling aan.
2. Wijzig de instelling voor de slangdiameter en daarmee de grenswaarde voor het akoestische waarschuwingssignaal door herhaaldelijk de toets  in te drukken.

7.2 Zonder gebruik van het stopcontact

1. Controleer vóór het aansluiten van de stekker dat de schakelaar van het apparaat in de stand "OFF" staat.
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
3. Draai de functieschakelaar in de stand "ON".

7.3 Met gebruik van het stopcontact



Het stopcontact van het apparaat is alleen bedoeld voor het rechtstreeks aansluiten van elektrisch gereedschap op de stofzuiger.

Neem de handleiding en de hierin aangegeven veiligheidsvoorschriften van op het stopcontact aangesloten elektrisch gereedschap in acht.

1. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
2. Controleer of het maximale opgenomen vermogen van het aan te sluiten elektrisch gereedschap lager is dan het maximaal voor het stopcontact toegestane vermogen, zie het hoofdstuk "Technische gegevens" en de opdruk op het stopcontact.
3. Controleer of het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
4. Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van het apparaat.
5. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
6. Draai de schakelaar van de stofzuiger in de stand "AUTO".
7. Schakel het elektrisch gereedschap in.



Na het uitschakelen van het elektrische apparaat blijft de stofzuiger nog eventjes werken, zodat het stof in de zuigslang wordt afgezogen.

7.4 Droog stof opzuigen



Voor het opzuigen van droog stof en vooral minerale stofsoorten moet altijd de juiste stofzak in het reservoir worden geplaatst. Het opgezogen materiaal kan vervolgens eenvoudig en schoon met het afval worden afgevoerd.

ATTENTIE

Gevaar voor letsel door stof dat schadelijk is voor de gezondheid! Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.

- ▶ Gebruik de stofzuiger alleen met aangebracht filterelement.



- ▶ Let erop dat het filterelement droog is en dat de correcte stofzak is aangebracht.

7.5 Vloeistoffen opzuigen

ATTENTIE

Gevaar voor letsel door stof dat schadelijk is voor de gezondheid! Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.

- ▶ Gebruik de stofzuiger alleen met aangebracht filterelement.

1. Controleer de vulniveauctrole. → Pagina 49

2. Gebruik indien mogelijk een apart filterelement voor natte toepassingen.



Informatie over geschikte filters is te vinden in de gebruikstips voor toebehoren → Pagina 43.

3. Open na het opzuigen van vloeistoffen de sluitklemmen.

4. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond, zodat het filterelement kan drogen.

5. Maak het vuilreservoir leeg en reinig dit met een waterslang. Reinig de elektroden met een borstel en reinig het filterelement nadat dit opgedroogd is door het met de hand schoon te vegen.

6. Laat het vuilreservoir drogen.

7.6 Na het stofzuigen

1. Schakel het apparaat uit.

2. Draai de functieschakelaar in de stand "OFF".

3. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.

4. Rol de stroomkabel op en hang deze aan de kabelhaken.

5. Maak het reservoir leeg en reinig het apparaat door dit met een vochtige doek af te vegen.

6. Rol de slang op.

7. Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.

7.7 Vuilreservoir legen bij droog stof

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Open de 2 sluitklemmen.

3. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.

4. Leeg het vuilreservoir:

VC 20L-X

VC 40L-X

- ▶ Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreetkommen door dit om te keren of verwijder de stofzak.

VC 20M-X

VC 40M-X

- ▶ Bij stofzuigers van de klasse M: Neem de stofzak uit het vuilreservoir.



Gebruik de H-stofzuiger uitsluitend met stofzak.

5. Zet vervolgens de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de 2 sluitklemmen.

7.8 Vuilreservoir zonder stofzak leegmaken (bij vloeistoffen)

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.

3. Open de 2 sluitklemmen.

4. Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreetkommen door dit om te keren.

5. Reinig de rand van het vuilreservoir met een doek.

6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.



7.9 Overstroombeveiligingsschakelaar gebruiken **4**

Alleen voor de markten Australië en Nieuw-Zeeland

De zekering beschermt het stopcontact van het apparaat tegen stroompieken. Als de zekering wordt geactiveerd, verschijnt de overstroomschakelaar (wit) onder de transparante afdekking. Om er voor te zorgen dat de zekering niet opnieuw wordt geactiveerd, de oorzaak verhelpen, bijv. het aangesloten elektrisch gereedschap losmaken van het stopcontact van het apparaat.

- ▶ Om de stroomvoorziening met het aangesloten elektrisch gereedschap weer te herstellen, de overstroombeveiligingsschakelaar indrukken.

8 Verzorging en onderhoud

8.1 Verzorging van de stofzuiger

WAARSCHUWING

Gevaren door elektrische stroom! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel door elektrische schokken leiden.

- ▶ Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.

- ▶ Houd de stofzuiger, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik de stofzuiger nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom het binnendringen van vuildeeltjes in het binnengewerk van de stofzuiger.
- ▶ Reinig de buitenkant regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik voor het reinigen geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water, omdat de elektrische veiligheid van de stofzuiger daardoor in gevaar kan komen.

Bij L- en M-klasse stofzuigers:

Bij het onderhoud en de reiniging dient de stofzuiger zo te worden behandeld, dat er geen gevaar voor het onderhoudspersoneel of voor andere personen ontstaat.

- ▶ Maak gebruik van een gefilterde afzuiging.
- ▶ Draag beschermende kleding.
- ▶ Reinig de werkplek zo, dat er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving achterblijven.
- ▶ Voordat de stofzuiger uit het gebied met gevaarlijke stoffen wordt verwijderd, de buitenkant van de stofzuiger afzuigen, schoonvegen of goed inpakken. Vermijd daarbij de verdeling van achtergebleven, gevaarlijk stof.
- ▶ Bij onderhouds- en reparatiwerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet voldoende kunnen worden gereinigd in dichte zakken worden verpakt en volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
- ▶ Minstens eenmaal per jaar moet door de **Hilti** Service of een ander gekwalificeerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijv. op beschadigingen aan het filter, luchtdichtheid van het apparaat en de werking van de controlessystemen.

8.2 Filterreiniging



Het filterelement bij het reinigen niet tegen harde voorwerpen kloppen of met harde resp. puntige voorwerpen bewerken. Hierdoor wordt de levensduur van het filterelement verkort.

Het filterelement mag niet met perslucht worden gereinigd. Dit kan tot scheuren in het filtermateriaal leiden.

Het filterelement is een slijtageonderdeel.

- ▶ Het filterelement minstens elk half jaar vervangen.
- ▶ Het filterelement bij intensief gebruik echter vaker vervangen.

8.3 Filterelement vervangen **5**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de vergrendelingsbeugel voor de filtercassette.
3. Open de filtercassette.



4. Verwijder het filterelement voorzichtig aan de handgreepkommen in de houder.
5. Reinig het pakkingvlak met een doek.
6. Breng het nieuwe filterelement aan.
7. Sluit de filtercassette door de vergrendeling naar voren te klappen.
8. Sluit de vergrendelingsbeugel voor de filtercassette.
9. Let erop dat u het stof, dat als gevolg van het verwisselen van het filter uit de stofzuiger en/of het filterelement komt, weer verwijdert.

8.4 Vulniveaucontrole testen 6

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de twee sluitklemmen.
3. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
4. Controleer de uitschakelcontacten (draadsondes) op vervuiling en reinig deze zo nodig met een borstel.
5. Controleer de afdichting op de zuigkop op vervuiling en reinig deze zo nodig met een doek.
6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
7. Sluit de twee sluitklemmen.
8. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.

8.5 Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

1. Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet worden gecontroleerd of de stofzuiger weer correct gemonteerd is en foutloos functioneert.
2. Voer een volledige test uit.

9 Transport en opslag

9.1 Transport

De stofzuiger mag niet met een vol vuilreservoir worden gedragen.

De stofzuiger mag niet aan een kraan worden opgehangen.

- ▶ Verwijder zo nodig de Power Conditioner of loszittend gereedschap uit de houder.
- ▶ Leeg de stofzuiger, voordat de stofzuiger naar een andere plaats wordt gedragen.
- ▶ Kantel de stofzuiger niet en vervoer de stofzuiger alleen rechtopstaand wanneer vloeistoffen zijn opgezogen.
- ▶ Voor het transport kunt u met behulp van de conische adapter de beide slanguiteinden samenvoegen.

VC 20M-X

VC 40M-X

Bij M-klasse-stofzuigers



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door stof dat schadelijk is voor de gezondheid! Via de inlaataansluiting kan gevaarlijk vuil uittreken.

- ▶ Sluit bij stofzuigers van de klasse M voor het transport en als deze niet wordt gebruikt de inlaataansluiting met de afdekking af.

9.2 Koffer bevestigen 7

1. Zorg ervoor dat de stofzuiger stevig staat en zet de parkeerrem vast. Trek de transporthandgreep volledig uit.
2. Plaats een of meerdere koffers op de stofzuiger.
 - ▶ De koffer(s) mag/mogen niet in de hoogte boven de transporthandgreep uit steken.
 - ▶ Neem de maximale extra belading in acht..
3. Trek de sjorlus uit de houder en over de koffer(s). Verleng de sjorlus zo nodig.
4. Haak de haak van de sjorlus aan de transporthandgreep en span de sjorlus aan.

9.3 Opslag

- ▶ Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.



2268215

Nederlands

49

10 Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze **Hilti** service wenden.

10.1 Storing stofzuiger

Storing	Mogelijke oorzaak	Remedie
 Service-indicatie filter vervangen brandt.	Filterelement is verstopt of te oud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer het vulniveau van het vuilreservoir. ▶ Druk de bedieningstoets Handmatige reiniging in. → Pagina 42 ▶ Vervang zo nodig het filter. → Pagina 48
	Geen filterelement aangebracht.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plaats een geschikt filterelement. → Pagina 48
 Het apparaat werkt niet of schakelt na korte tijd uit.	Wateruitschakeling is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de sondes en de omgeving van de sondes met een borstel.
VC 20M-X VC 40M-X Akoestisch waarschuwingssignaal (verminderd zuigvermogen)	Stofzak vol.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vervang de stofzak.
	Filterelement is sterk vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Als de automatische filterreiniging gedeactiveerd is, de automatische filterreiniging activeren en de stofzuiger langer dan 30 seconden laten werken.
	De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zuigslang en de stofkap.
	Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de slangdiameter in → Pagina 46.
	Er wordt stof uit het apparaat geblazen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer het filterelement opnieuw. → Pagina 48
Apparaat schakelt onbedoeld aan en uit of de gebruiker krijgt elektrische schokken.	Elektrostatische aarding is niet gewaarborgd, het apparaat is niet op een geaard stopcontact aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan en gebruik een antistatische slang.
	Filterelement niet correct gemonteerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer het filterelement opnieuw. → Pagina 48
Motor werkt niet meer.	Zekeringautomaat van het netstopcontact is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel de zekeringautomaat in. ▶ Spoor na het nogmaals uitschakelen de oorzaak voor de te hoge stroom op.
	Vuilreservoir vol.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel het apparaat uit en leeg het vuilreservoir.
	Thermische beveiliging van motor is in werking getreden.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel het apparaat uit en laat het circa 5 minuten afkoelen. ▶ Als de motor niet start, uw apparaat naar de Hilti technische dienst brengen.
	Thermische beveiliging van motor schakelt de motor herhaaldelijk uit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.



Storing	Mogelijke oorzaak	Remedie
Motor werkt niet in de automatische stand.	Aangesloten apparaat is defect of niet correct aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de werking van het aangesloten apparaat of sluit de stekker goed aan.
Automatische filterelementreiniging werkt niet.	Geen zuigslang aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de zuigslang aan.

10.2 Storing apparaat in het systeem

Als de stofzuiger in een draadloos systeem wordt gebruikt, kunnen verbonden apparaten uit het systeem de volgende meldingen aan het display ervan weergeven.

Storing	Mogelijke oorzaak	Remedie
 Service-indicatie Onbekende fout gaat branden.	Het verbonden apparaat heeft een onbekende storingscode van de stofzuiger ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de stofzuiger op storingen.
 Service-indicatie filter vervangen brandt.	Filterelement is verstopt of te oud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer het vulniveau van het vuilreservoir. ▶ Druk de bedieningstoets Handmatige reiniging in. → Pagina 42 ▶ Vervang zo nodig het filter. → Pagina 48
	Geen filterelement aangebracht.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plaats een geschikt filterelement. → Pagina 48
 Service-indicatie Wateruitschakeling brandt.	Wateruitschakeling is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de sondes en de omgeving van de sondes met een borstel.
 Service-indicatie verminderd zuigvermogen brandt.	Stofzak vol.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vervang de stofzak.
	Filterelement is sterk vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Als de automatische filterreiniging gedeactiveerd is, de automatische filterreiniging activeren en de stofzuiger langer dan 30 seconden laten werken.
	De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zuigslang en de stofkap.
	Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de slangdiameter in → Pagina 46.

11 Recycling

 **Hilti** producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt **Hilti** uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hieraan bij de klantenservice van **Hilti** of bij uw verkoopadviseur.

Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikte elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.



- ▶ Geef elektrische apparaten niet met het huisvuil mee!



Boorslib

Vanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.

- Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.

Wij bevelen de volgende voorbehandeling aan:

- Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
- Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
- Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.

Boorstof

- Voer verzamelde boorstof af volgens de geldende nationale, wettelijke voorschriften.

12 Fabrieksgarantie

- Neem bij vragen over de garantievoorraarden contact op met uw lokale **Hilti** dealer.

Notice d'utilisation originale

1 Indications relatives à la documentation

1.1 À propos de cette documentation

- Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Avertissements

Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :

DANGER**DANGER !**

- Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT**AVERTISSEMENT !**

- Pour un danger potentiel qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

ATTENTION**ATTENTION !**

- Pour une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

1.2.2 Symboles dans la documentation

Les symboles suivants sont utilisés dans nos documentations :

	Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
	Attention



	Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles
	Maniement des matériaux recyclables
	Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères

1.2.3 Symboles dans les illustrations

Les symboles suivants sont utilisés dans nos illustrations :

	Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi
3	La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte
	Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d'ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit
	Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention.

1.3 Symboles spécifiques au produit

1.3.1 Symboles sur le produit

Les symboles suivants peuvent être utilisés sur le produit :

	L'appareil prend en charge la technologie NFC qui est compatible avec les plates-formes iOS et Android.
	Si présent sur le produit, c'est que le produit a été certifié conformément aux normes en vigueur par cet organisme de certification pour le marché nord-américain et canadien.

1.3.2 Symboles d'interdiction

Les avis d'interdiction suivants sont utilisés sur le produit :

	Transport par pont roulant ou grue interdit
--	---

1.4 Étiquette spéciale sur le produit

AVERTISSEMENT : Cet aspirateur contient des poussières nocives. La vidange et l'entretien de l'appareil, y compris l'enlèvement du sachet à poussières, sont des opérations exclusivement réservées à des spécialistes porteurs d'un équipement de protection personnel approprié. L'aspirateur doit uniquement être utilisé avec un système de filtrage complet et en parfait état de marche.

L'un des autocollants d'avertissement suivants est apposé sur l'aspirateur :

VC 20L-X
VC 40L-X

Autocollant d'avertissement sur les aspirateurs L :



Veiller à ce que l'autocollant d'avertissement soit bien visible.



2268215

Français

53

Autocollant d'avertissement sur les aspirateurs L :

Veiller à ce que l'autocollant d'avertissement soit bien visible.

1.5 Informations produit

Les produits Hilti sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.

La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.

- ▶ Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous sont demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.

Caractéristiques produit

Aspirateur de déchets secs et liquides	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Génération	01
N° de série	

1.6 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit décrit ici est conforme aux directives et normes en vigueur. Une copie de la Déclaration de conformité se trouve en fin de la présente documentation.

Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sécurité**2.1 Indications générales de sécurité**

Outre les consignes techniques de sécurité indiquées dans les différents chapitres du présent mode d'emploi, il y a lieu de toujours respecter strictement les directives suivantes.

- ▶ **Toutes les remarques doivent être lues attentivement !** Le non-respect des remarques suivantes peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures importantes.
- ▶ **Si l'appareil est utilisé avec un outil électroportatif, avant toute utilisation, lire impérativement les instructions du mode d'emploi de l'outil électroportatif et observer toutes les consignes qui y figurent.**
- ▶ **Toute manipulation ou modification de l'appareil est interdite.**
- ▶ Utiliser l'appareil approprié. Ne pas utiliser l'appareil à des fins non prévues, mais seulement conformément aux spécifications et dans un excellent état.
- ▶ Avant la mise en service du produit, s'informer sur son maniement, les dangers engendrés par les matériaux et l'élimination en toute sécurité des matériaux aspirés.
- ▶ Prêter attention aux influences de l'environnement de l'espace de travail. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits présentant un danger d'incendie ou d'explosion.
- ▶ L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes qui connaissent bien l'appareil, ont été formées quant à son utilisation en toute sécurité et comprennent les dangers qui en résultent. L'appareil n'est pas destiné aux enfants. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



- ▶ Conserver les appareils non utilisés en toute sécurité. Tous les appareils non utilisés doivent être rangés dans un endroit sec, en hauteur ou fermé à clé, hors de portée des enfants.

2.2 Sécurité des personnes

- ▶ Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant le produit. N'utilisez pas l'aspirateur si vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures.
- ▶ L'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité pendant l'utilisation et l'entretien de l'appareil doivent porter des lunettes de protection adaptées, un casque de protection, un casque antibruit, des gants de protection, des chaussures de sécurité et un masque respiratoire léger.
- ▶ S'assurer que l'aspirateur ne risque pas de rouler inopinément ou de tomber.
- ▶ Pour assurer une bonne stabilité de l'aspirateur, utiliser les freins de roue. Si les freins de roue sont desserrés, il y a risque que l'aspirateur se mette en mouvement de manière incontrôlée.
- ▶ Tenir compte des prescriptions de prévention des accidents spécifiques au pays concerné.
- ▶ Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, s'assurer qu'ils sont effectivement raccordés et correctement utilisés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration peut réduire les risques dus aux poussières.

2.3 Utilisation et emploi soigneux de l'appareil

- ▶ Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
- ▶ Ne pas désactiver le nettoyage de filtre automatique en cours d'aspiration de poussières dangereuses en particulier si des outils électroportatifs générant des poussières sont utilisés.
- ▶ Protéger l'appareil du gel.
- ▶ Nettoyer régulièrement le dispositif de jaugeage d'eau à l'aide d'une brosse et vérifier qu'il ne présente pas de signes d'endommagements.
- ▶ Lors de la mise en place de la tête aspirante, veiller à ne pas se coincer et à ne pas endommager le câble d'alimentation réseau. Il y a risque de blessures et d'endommagement.
- ▶ Vérifier que l'appareil et l'accessoire ne présentent pas d'éventuels dommages. Avant toute autre utilisation, les dispositifs de sécurité et les pièces légèrement endommagées doivent être soigneusement contrôlés pour garantir un excellent fonctionnement, conforme aux spécifications. Vérifier que toutes les pièces mobiles fonctionnent parfaitement et ne coinent pas, et que les pièces ne sont pas abîmées. Toutes les pièces doivent être montées correctement et remplir toutes les conditions propres à garantir le parfait fonctionnement de l'appareil.
- ▶ L'appareil doit uniquement être réparé par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.
- ▶ Toujours débrancher la fiche d'alimentation de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé (pendant les pauses), avant le nettoyage et l'entretien, le remplacement de pièces d'accessoires ou le changement de filtre. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde de l'appareil.
- ▶ Ne jamais tirer l'aspirateur par le câble d'alimentation réseau dans une autre position de travail.
Ne pas rouler avec l'aspirateur sur le câble d'alimentation.
- ▶ Ne jamais transporter l'appareil à l'aide d'une grue.

VC 20M-X

VC 40M-X

En outre pour les aspirateurs de classe M

- ▶ Pour le transport ou si l'appareil n'est pas utilisé, obturer le raccord d'admission avec le manchon d'obturation.

2.4 Sécurité relative au système électrique

- ▶ La fiche de secteur de l'appareil doit être appropriée à la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser de fiches d'adaptateur avec des appareils avec mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.
- ▶ Brancher la fiche dans une prise appropriée, convenablement mise à la terre, installée en toute sécurité et conforme à toutes les exigences locales. S'il n'est pas certain que la prise est bien mise à la terre, la faire vérifier par un électricien qualifié.



- ▶ **Éviter le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'un choc électrique.
- ▶ **S'assurer que le câble d'alimentation secteur ne repose pas dans des flaques.**
- ▶ **Contrôler régulièrement les câbles de raccordement de l'appareil et les faire remplacer par un S.A.V. Hilti s'ils sont endommagés.** Contrôler régulièrement les câbles de rallonge et les remplacer s'ils sont endommagés.
- ▶ **Si le cordon d'alimentation secteur et/ou le câble de rallonge sont endommagés pendant le travail, ne pas les toucher. Débrancher la fiche de la prise.** Tous cordons d'alimentation secteur et câbles de rallonge endommagés représentent un danger d'électrocution.
- ▶ Le câble d'alimentation doit uniquement être remplacé par un câble conforme au type indiqué dans le présent mode d'emploi.
- ▶ **Ne pas utiliser le câble à d'autres fins que celles prévues, ne pas utiliser le câble pour porter l'appareil ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant.** Maintenir le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
- ▶ **Si l'appareil électrique est utilisé à l'extérieur, utiliser uniquement une rallonge homologuée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
- ▶ **En cas de coupure de courant, arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.**
- ▶ **N'utiliser la prise intégrée pour branchement d'appareils électriques qu'à des fins spécifiées dans le mode d'emploi.**
- ▶ **Ne jamais faire fonctionner l'appareil s'il est encrassé ou mouillé.** Dans de mauvaises conditions d'utilisation, la poussière collée à la surface de l'appareil, surtout la poussière de matériaux conducteurs, ou l'humidité, peut entraîner une électrocution. C'est pourquoi il convient de faire réviser les appareils encrassés par le S.A.V. Hilti à intervalles réguliers, surtout s'ils sont utilisés sur des matériaux conducteurs.

2.5 Place de travail

- ▶ **Veiller à ce que l'espace de travail soit bien éclairé.**
- ▶ **Veiller à ce que le poste de travail soit bien ventilé.** Des places de travail mal ventilées peuvent nuire à la santé du fait de la présence excessive de poussière.
- ▶ **Laisser le poste de travail en ordre.** Débarrasser le poste de travail de tous objets susceptibles de blesser. Un désordre sur le lieu de travail peut provoquer des accidents.
- ▶ **Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.** Les appareils électriques génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.

2.6 Matériau aspiré

- ▶ **Il est interdit d'aspirer des poussières nocives dont la classe de poussières est supérieure à la classe de poussières de l'aspirateur.** Il est interdit d'aspirer des poussières inflammables et/ou explosives (poussières de magnésium et d'aluminium, etc.). Les matériaux plus chauds que 60 °C (140 °F) ne doivent pas être aspirés (p. ex. cigarettes mal éteintes, cendres chaudes).
- ▶ **Il est interdit d'aspirer des liquides inflammables, explosifs, agressifs (agents réfrigérants et lubrifiants, essence, solvants, acides ($\text{pH} < 5$), lessives alcalines ($\text{pH} > 12,5$), etc.).**
- ▶ **Arrêter immédiatement l'aspirateur si de la mousse ou des liquides en sortent.**
- ▶ **Porter des gants de protection pour aspirer des matériaux chauds jusqu'à une température max. de 60 °C (140 °F).**
- ▶ **Lors de travaux avec boues de forage minérales, porter des vêtements de protection et éviter tout contact avec la peau ($\text{pH} > 9$ corrosif).**
- ▶ **Éviter tout contact avec des liquides basiques ou acides.** En cas de contact par mégarde, rincer soigneusement avec de l'eau. Si le liquide rentre dans les yeux, les rincer abondamment à l'eau et consulter en plus un médecin.



VC 20L-X
VC 40L-X

En outre pour les aspirateurs de classe L

- Dans la classe de poussières L, l'aspirateur convient pour aspirer des poussières sèches, non inflammables, des copeaux de bois et des poussières nocives ayant des valeurs limites d'exposition > 1 mg/m³. **L'aspirateur doit être équipé avec les filtres appropriés en fonction de la dangerosité des poussières à aspirer.**


VC 20M-X
VC 40M-X

En outre pour les aspirateurs de classe M

- Dans la classe de poussières M, l'aspirateur convient pour aspirer des poussières sèches, non inflammables, des copeaux de bois et des poussières nocives ayant des valeurs limites d'exposition $\geq 0,1$ mg/m³. **L'aspirateur doit être équipé avec les filtres appropriés en fonction de la dangerosité des poussières à aspirer.**

3 Description

3.1 Vue d'ensemble du produit 1

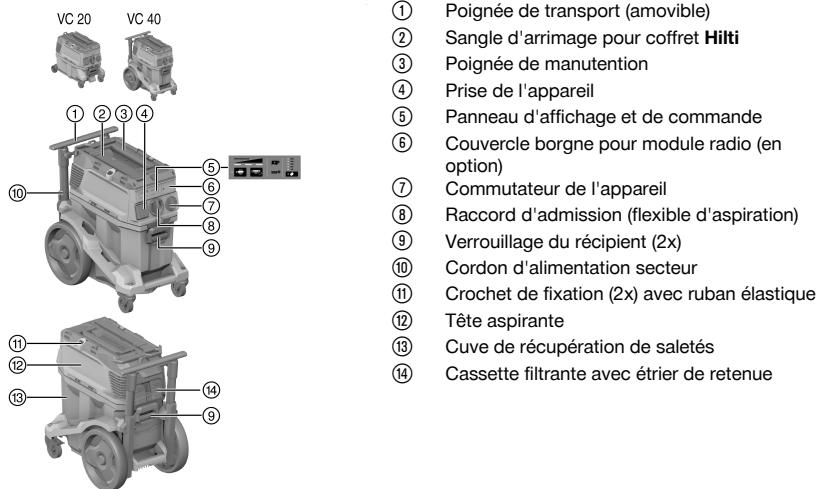

3.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Les produits décrits ici sont des aspirateurs industriels universels destinés à un usage professionnel. Ils peuvent être utilisés pour des applications sèches et humides.

Il est interdit d'utiliser ce produit pour aspirer sur des êtres humains ou des animaux. Toute utilisation en immersion est interdite.

- Avant la mise en service du produit, s'informer sur son maniement, les dangers engendrés par les matériaux et l'élimination en toute sécurité des matériaux aspirés.
- Ne pas utiliser le produit dans des installations à fonctionnement continu, automatique ou semi-automatique.
- Utiliser uniquement des accessoires et outils Hilti d'origine, pour éviter tout risque de blessure.
- Pour éviter tout effet électrostatique, utiliser un flexible d'aspiration antistatique.
- N'aspirer aucun objet susceptible de provoquer des blessures à travers le sac à poussières (tel qu'un matériau pointu ou tranchant).
- Ne pas utiliser le produit comme escabeau.
- Respecter la réglementation locale en vigueur en matière de prévention des accidents.



Applications admissibles :

Pour le dépoussiérage, il est indispensable de garantir un taux de renouvellement d'air L suffisant dans le local si l'évacuation d'air se fait dans le local.
Observer les dispositions nationales !

- ▶ Aspiration de grandes quantités de poussières générées par le travail avec des meules diamantées, tronçonneuses, perforateurs-burineurs et couronnes pour forage à sec **Hilti**.
- ▶ Aspiration de boues de forage minérales générées par le travail avec des meules diamantées **Hilti** ou des scies diamantées **Hilti** et de matériau liquide jusqu'à une température < 60 °C (140 °F).
- ▶ Aspiration d'huiles et de fluides jusqu'à une température maximale de 60 °C (140 °F).
- ▶ Nettoyage à sec et par voie humide de surfaces murales et au sol.

VC 20M-X

VC 40M-X

En outre pour les aspirateurs de classe M

- ▶ Aspiration de poussières sèches, non inflammables, de liquides, de copeaux de bois et de poussières nocives ayant des valeurs limites d'exposition $\geq 0,1 \text{ mg} / \text{m}^3$ (classe de poussières M).
- ▶ Les machines conçues pour collecter la poussière minérale contenant du quartz doivent être au moins conformes à la classe de poussières M.

VC 20L-X

VC 40L-X

En outre pour les aspirateurs de classe L

- ▶ Aspiration de poussières sèches, non inflammables, de liquides, de copeaux de bois et de poussières nocives ayant des valeurs limites d'exposition $> 1 \text{ mg/m}^3$ (classe de poussières L).

3.3 Mauvaise utilisation possible


- ▶ L'aspirateur ne doit pas être utilisé pour aspirer de l'amiante.
- ▶ L'aspirateur ne doit pas être utilisé en position couchée.
- ▶ L'aspirateur ne doit pas être utilisé pour aspirer des substances explosives, incandescentes, brûlantes ou inflammables, ni poussières agressives (p. ex. poussières de magnésium ou d'aluminium, etc.) (exception : copeaux de bois).
- ▶ L'aspirateur ne doit pas être utilisé pour aspirer des liquides inflammables (tels que essence, solvants, acides, liquides de refroidissement et lubrifiants).

3.4 Affichages sur le produit

Affichages	Description
	Indicateur de maintenance Remplacer le filtre Si la LED s'allume, le filtre est colmaté. 1. Contrôler le niveau de remplissage de la cuve de récupération de saletés 2. Appuyer sur la touche de commande Nettoyage manuel du filtre . 3. Vérifier le filtre et remplacez-le si nécessaire.
	Surveillance de niveau de remplissage Si la LED est allumée, le coupe-circuit en mode humide est actif. Vider la cuve et nettoyer les sondes.
	Indication de la puissance L'affichage donne une indication sur l'état actuel du filtre. À la puissance d'aspiration maximale, les 3 LED sont allumées.



3.5 Touches de commande sur le produit

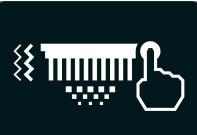Touche de commande	Description
	<p>Nettoyage manuel du filtre Appuyer sur cette touche pour procéder à un nettoyage manuel du filtre.</p>
	<p>Nettoyage de filtre automatique Si la LED est allumée, le nettoyage automatique du filtre est active. Désactiver le nettoyage automatique du filtre en appuyant sur la touche. La LED s'éteint.</p>
	<p>Réglage du diamètre du flexible (uniquement pour la classe M) Appuyer sur la touche pour régler le diamètre du flexible d'aspiration actuellement utilisé. La valeur à régler dépend de l'appareil raccordé et de son diamètre d'aspiration et doit, si nécessaire, être adaptée.</p>

3.6 Éléments livrés

Aspirateur de déchets secs et liquides avec cartouche filtrante, tuyau d'aspiration complet avec manchon tournant (côté aspirateur) et manchon à outil, sac à poussières (en plastique) PE, mode d'emploi.

 D'autres produits système pour votre produit peuvent être trouvés dans votre **Hilti Store** ou à l'adresse : www.hilti.group

3.7 Signal d'avertissement acoustique

VC 20M-X
VC 40M-X

Les aspirateurs M sont équipés d'un signal d'avertissement acoustique. Celui-ci retentit pour des raisons de sécurité, si la vitesse de l'air dans le tuyau d'aspiration est inférieure à 20 m/s.

Pour que le signal d'avertissement se déclenche correctement, le diamètre du flexible d'aspiration doit être adapté au flexible d'aspiration utilisé.

3.8 Nettoyage du filtre

 Le nettoyage de filtre fonctionne uniquement si le flexible d'aspiration est raccordé.

L'aspirateur dispose d'une fonction de nettoyage de filtre manuelle et automatique qui permet d'éliminer le maximum de poussière adhérente à la cartouche filtrante.

Appuyer sur la touche « Nettoyage de filtre automatique » pour désactiver le nettoyage automatique du filtre et réappuyer pour le réactiver.

État	Signification
LED allumée.	Le nettoyage de filtre est activé.
LED non allumée.	Le nettoyage de filtre est désactivé.

Au démarrage de l'aspirateur, le nettoyage de filtre est automatiquement activé.

La cartouche filtrante est automatiquement nettoyée par un souffle d'air (bruit pulsatif).

 Pour obtenir une puissance d'aspiration durablement élevée, le nettoyage du filtre doit être activé pour les applications système (surtout en cas de meulage, de tronçonnage et de rainurage) ou lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières.



Indépendamment du nettoyage automatique du filtre, le filtre peut à tout moment être nettoyé en appuyant sur la touche « Nettoyage de filtre manuel ».

- i** Nettoyage en profondeur : pour obtenir la puissance maximale lors du nettoyage du filtre, obturer le flexible en appuyant simultanément sur la touche « Nettoyage de filtre manuel ».

3.9 Consignes d'utilisation

VC 20M-X
VC 40M-X

- i** L'aspirateur M doit être exclusivement utilisé avec le sac à poussières.
Classe M pour aspirer des poussières aux valeurs limites d'exposition $\geq 0,1 \text{ mg / m}^3$.

Accessoires et types d'utilisation

Numéro de matériel	Accessoires	Type d'application
2261451	Sac à poussières en plastique PE VC 20, VC 150-6	applications minérales, humides et sèches
2262095	Sac à poussières en plastique PE VC 40, VC 150-10	applications minérales, humides et sèches
2261258	Sac à poussières Premium VC 20, VC 150-6	Applications sur bois et applications minérales (béton), à sec
2262130	Sac à poussières Premium VC 40, VC 150-10	Applications sur bois et applications minérales (béton), à sec
2261453	Filtre PTFE VC 20/40/150	universel, applications humides et sèches
2261257	Filtre universel VC 20/40/150	universel, applications humides et sèches
2278640	Filtre universel DRY VC 20/40/150	sèches
2261452	Filtre HEPA VC 20/40/150	humides et sèches
203867	Flexible d'aspiration 36x4,65M AS	humides et sèches

4 Caractéristiques techniques

4.1 Propriétés du produit

- i** En cas d'utilisation avec un groupe électrogène ou un transformateur, leur puissance d'alimentation doit être au moins égale au double de la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. La tension de service du groupe électrogène ou du transformateur doit être à tout moment comprise entre +5 % et -15 % de la tension nominale du produit.

	VC 20-X	VC 40-X
Poids	11 kg	14,4 kg
Dimensions (L x l x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Charge supplémentaire max.	25 kg	25 kg
Volume de cuve	15 l	30 l
Volume de poussières utile	15 kg	34 kg
Volume d'eau utile	9 l	22,8 l
Température de l'air	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Nettoyage de filtre automatique	commandé par capteur	commandé par capteur
Fréquence du secteur	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Classe de protection	I	I
Classe de protection	IP X4	IP X4



4.2 Tension de référence

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Puissance absorbée de référence	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Puissance connectée de la prise d'appareil intégrée pour outil électroportatif	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Alimentation secteur (type)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 BQF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Puissance absorbée de référence	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Puissance connectée de la prise d'appareil intégrée pour outil électroportatif	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Alimentation secteur (type)	H07 BQF 3G 1,5 mm ²	H07 BQF 3G 1,5 mm ²	H07 BQF 3G 1,5 mm ²	H07 BQF 3G 1,5 mm ²

4.3 Débit volumique maximal et dépression maximale

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Débit volumique max. (turbine)	71 ℓ/s	71 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s
Débit volumique max. à l'extrémité du flexible	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)
Dépression max.	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Valeurs de bruit et de vibrations (mesurées selon EN 60335)

Les indications suivantes s'appliquent à tous les aspirateurs industriels VC 20 et VC 40.

Niveau de pression acoustique d'émission (L _{PA})	69 dB(A)
Incertitude sur le niveau de pression acoustique (K _{PA})	2,5 dB(A)
Valeur des émissions vibratoires	< 2,5 m/s ²

5 Utilisation de rallonges électriques



AVERTISSEMENT

Danger engendré par un câble endommagé ! Si le câble d'alimentation réseau ou de rallonge est endommagé pendant le travail, ne pas le toucher. Débrancher la prise.

- Contrôler régulièrement les câbles de raccordement de l'appareil et les faire remplacer par un spécialiste s'ils sont endommagés.

- Utiliser uniquement des rallonges homologuées pour le domaine d'utilisation concerné et de section suffisante. Sinon, une perte de puissance de l'appareil et une surchauffe du câble risquent de se produire.
- Vérifier régulièrement l'état de la rallonge électrique.
- Remplacer les rallonges électriques endommagées.
- À l'extérieur, n'utiliser que des rallonges homologuées et dotées du marquage adéquat.



6 Mise en service

DANGER

Danger d'électrocution. Si l'aspirateur n'est pas correctement branché, il y a risque de mort ou de blessures graves.

- L'aspirateur doit exclusivement être branché à une source d'alimentation mise à la terre.

ATTENTION

Risque de blessures du fait de mouvements incontrôlés ! Si les freins de roue sont desserrés, il y a risque que l'aspirateur se mette en mouvement de manière incontrôlée.

- Pour assurer une bonne stabilité de l'aspirateur, utiliser les freins de roue.

6.1 Première mise en service



Sélectionnez le sac à poussières approprié en fonction de la poussière aspirée (minérale, bois) et de l'application (sèche/humide). → Chapitre "Conseils d'utilisation"

1. Ouvrir les deux brides de fermeture.
2. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés.
3. Enlever les pièces d'accessoires de la cuve de récupération de saletés et de l'emballage.
4. Mettre un sac à poussières en place conformément aux instructions.
5. Mettre la tête aspirante en place sur la cuve de récupération de saletés et fermer les deux brides de fermeture.
6. S'assurer que la tête aspirante est correctement montée et verrouillée.
7. Raccorder le flexible d'aspiration.

6.2 Mise en place du sac à poussières Premium 2



Les objets pointus pourraient transpercer le sac à poussières.

S'assurer qu'aucun objet n'a transpercé le sac à poussières.

1. Débrancher la fiche de la prise.
2. Ouvrir les 2 brides de fermeture.
3. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés.
4. Introduire le sac à poussières Premium dans la cuve de récupération des saletés.
5. S'assurer que l'adaptateur s'emboîte correctement et que le sac à poussières ne dépasse du bord de la cuve.
6. Mettre la tête aspirante en place sur la cuve de récupération de saletés.
7. Fermer les 2 brides de fermeture.
8. S'assurer que la tête aspirante est correctement montée et verrouillée.
9. Raccorder le flexible d'aspiration.

6.3 Remplacement du sac à poussières (plastique) 3

1. Débrancher la fiche de la prise.
2. Ouvrir les 2 brides de fermeture.
3. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés.
4. Le cas échéant, sortir le sac à poussières en plastique plein.
5. Mettre un nouveau sac à poussières (plastique) dans la cuve de récupération de saletés et retourner le sac à poussières sur le bord de la cuve de récupération de saletés.
 - Les trous du sac à poussières doivent se trouver à l'intérieur de la cuve de récupération de saletés.
 - Aligner le sac à poussières mis en place à l'aide de la ligne noire sur le bord de la cuve.
6. Mettre la tête aspirante en place sur la cuve de récupération de saletés.
7. Fermer les 2 brides de fermeture.
8. S'assurer que la tête aspirante est correctement montée et verrouillée.
9. Raccorder le flexible d'aspiration.



7 Utilisation

AVERTISSEMENT

Risque de blessures. Un système de filtration endommagé peut générer des poussières nocives pour la santé.

- ▶ En cas d'urgence (par ex. rupture du filtre), arrêter l'appareil, le débrancher du secteur et le faire contrôler par un personnel qualifié avant toute réutilisation.

ATTENTION

Risque de blessures du fait de mouvements incontrôlés ! Si les freins de roue sont desserrés, il y a risque que l'aspirateur se mette en mouvement de manière incontrôlée.

- ▶ Pour assurer une bonne stabilité de l'aspirateur, utiliser les freins de roue.

7.1 Réglage du diamètre du flexible d'aspiration

1. Pour l'aspiration/la succion de poussières sèches, non inflammables, ayant des valeurs limites d'exposition et de copeaux de bois, adapter le diamètre du flexible d'aspiration à l'aide de l'interrupteur de réglage du diamètre du flexible.
2. Modifier le réglage du diamètre du flexible et, ainsi, le seuil du signal d'avertissement acoustique en appuyant plusieurs fois sur la touche .

7.2 Fonctionnement sans utilisation de la prise de l'appareil

1. Avant de bancher la fiche secteur, s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est sur «OFF» (arrêt).
2. Brancher la fiche d'alimentation de l'aspirateur dans la prise.
3. Tourner le commutateur de l'appareil sur la position «ON» (marche).

7.3 Fonctionnement avec utilisation de la prise de l'appareil



La prise de l'appareil est uniquement prévue pour raccorder directement des outils électroportatifs à l'aspirateur.

Lorsque des outils électroportatifs sont branchés à la prise de l'appareil, observer impérativement les instructions de leur mode d'emploi et les consignes de sécurité qui y figurent.

1. Débrancher de la prise la fiche d'alimentation de l'aspirateur.
2. S'assurer que la puissance absorbée maximale de l'outil électroportatif à raccorder est inférieure à la puissance de l'appareil maximale admise, voir chapitre «Caractéristiques techniques» et indications sur la prise intégrée pour branchement d'appareils.
3. Avant de bancher la fiche secteur de l'outil électroportatif, s'assurer que l'outil électroportatif est arrêté.
4. Brancher la fiche d'alimentation de l'outil électroportatif dans la prise de l'appareil.
5. Brancher la fiche d'alimentation de l'aspirateur dans la prise.
6. Tourner l'interrupteur de l'appareil sur la position «Auto».
7. Mettre l'outil électroportatif en marche.



Après l'arrêt de l'outil électroportatif, l'aspirateur continue encore de marcher un court instant, le temps que la poussière se trouvant dans le flexible soit aspirée.

7.4 Aspiration de poussières sèches



Avant d'aspirer des poussières sèches et en particulier des poussières minérales, toujours vérifier que le sac à poussières approprié a bien été mis dans la cuve. Ainsi, les matières aspirées peuvent être éliminées simplement et proprement.

ATTENTION

Risque de blessures par des poussières nocives ! Si aucune cartouche filtrante n'est utilisée, il y a un risque que le matériau aspiré sorte.

- ▶ N'utiliser l'aspirateur qu'avec cartouche filtrante en place.
- ▶ S'assurer que la cartouche filtrante est bien sèche et que le sac à poussières adéquat est en place.



7.5 Aspiration de liquides

ATTENTION

Risque de blessures par des poussières nocives ! Si aucune cartouche filtrante n'est utilisée, il y a un risque que le matériau aspiré sorte.

- N'utiliser l'aspirateur qu'avec cartouche filtrante en place.

1. Contrôler le dispositif de surveillance de niveau. → Page 66

2. Dans la mesure du possible, utiliser une autre cartouche filtrante pour aspirer les déchets humides.



Pour des plus amples informations sur les filtres appropriés, consulter les instructions d'utilisation pour accessoires → Page 60.

3. Après avoir aspiré des liquides, ouvrir les deux brides de fermeture.

4. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés et la poser sur un support plan, de sorte que la cartouche filtrante puisse sécher.

5. Vider la cuve de récupération de saletés et la nettoyer à l'aide d'un flexible à eau. Nettoyer les électrodes à l'aide d'une brosse et la cartouche filtrante, après l'avoir préalablement séchée en essuyant à la main.

6. Laisser la cuve de récupération de saletés sécher.

7.6 Après aspiration

1. Arrêter l'outil électroportatif.

2. Tourner le commutateur de l'appareil sur «OFF».

3. Débrancher la prise la fiche d'alimentation de l'aspirateur.

4. Enrouler le cordon d'alimentation et le suspendre au crochet pour câble.

5. Vider la cuve et nettoyer l'appareil en essuyant avec un chiffon humide.

6. Enrouler le flexible.

7. Déposer l'aspirateur dans un local sec, à l'abri de toute utilisation non autorisée.

7.7 Vidage de la cuve de récupération de saletés en cas de poussières sèches

1. Débrancher la fiche de la prise.

2. Ouvrir les 2 brides de fermeture.

3. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés et la poser sur un support plan.

4. Vider la cuve de récupération de saletés :

VC 20L-X

VC 40L-X

- Saisir les poignées encastrées et renverser la cuve de récupération de saletés pour la vider ou retirer le sac à poussières.

VC 20M-X

VC 40M-X

- Pour les aspirateurs de classe M : Sortir le sac à poussières de la cuve de récupération de saletés.



L'aspirateur H doit être exclusivement utilisé avec le sac à poussières.

5. Mettre ensuite la tête aspirante en place sur la cuve de récupération de saletés et fermer les 2 brides de fermeture.

7.8 Vidage de la cuve de récupération de saletés sans sac à poussières (en cas d'aspiration de liquides)

1. Débrancher la fiche de la prise.

2. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés et la poser sur un support plan.

3. Ouvrir les 2 brides de fermeture.

4. Saisir les poignées encastrées et renverser la cuve de récupération de saletés pour la vider.

5. Nettoyer le bord de la cuve de récupération de saletés avec un chiffon.

6. Mettre la tête aspirante en place sur la cuve de récupération de saletés et fermer les deux brides de fermeture.



7.9 Utilisation du disjoncteur à maximum 4

Uniquement pour les marchés Australie et Nouvelle-Zélande

La protection par fusible protège la prise d'appareil contre les crêtes de courant. Si le fusible de protection se déclenche, le disjoncteur à maximum (blanc) apparaît sous le capot transparent. Afin que le fusible de protection ne se déclenche pas à nouveau, éliminer la cause, p. ex. en débranchant l'appareil électrique connecté de la prise d'appareil.

- ▶ Pour rétablir l'alimentation électrique avec l'appareil électrique connecté, actionner le disjoncteur à maximum.

8 Nettoyage et entretien

8.1 Entretien de l'aspirateur



AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution ! Des réparations inappropriées de composants électriques peuvent entraîner de graves blessures corporelles par électrocution.

- ▶ Les réparations des composants électriques doivent exclusivement être effectuées par un électricien qualifié.

- ▶ Tenir l'aspirateur, en particulier les surfaces de préhension, sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'aspirateur si ses ouïes d'aération sont bouchées ! Nettoyer soigneusement les ouïes d'aération à l'aide d'une brosse sèche. Éviter toute pénétration de corps étrangers à l'intérieur de l'aspirateur.
- ▶ Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Pour nettoyer, ne pas utiliser d'appareil diffuseur, d'appareil à jet de vapeur ou d'eau courante, car cela pourrait nuire à la sécurité électrique de l'aspirateur.

Pour les aspirateurs de classes L et M :

Lors de l'entretien et du nettoyage, l'aspirateur doit être manipulé de sorte qu'il n'en résulte aucun danger pour le personnel effectuant l'entretien ou toute autre personne.

- ▶ Utiliser une ventilation forcée filtrée.
- ▶ Porter des vêtements de protection.
- ▶ Nettoyer la zone concernée en veillant à ce qu'aucune substance dangereuse ne pollue l'environnement.
- ▶ Avant de retirer l'aspirateur de la zone polluée par des matières dangereuses, aspirer l'extérieur de l'aspirateur, l'essuyer jusqu'à ce qu'il soit propre ou l'emballer de façon étanche. Ce faisant, veiller à ce que la poussière dangereuse déposée ne se répande pas.
- ▶ Lors de travaux d'entretien et de réparation, toutes les pièces qui n'ont pas pu être nettoyées de manière satisfaisante, doivent être emballées dans des sacs étanches avant d'être éliminées conformément aux prescriptions en vigueur.
- ▶ Faire contrôler l'appareil du point de vue de la poussière au moins une fois par an, par le S.A.V Hilti ou une personne compétente, pour vérifier notamment que le filtre n'est pas endommagé, que l'aspirateur est étanche à l'air et que les dispositifs de commande sont opérationnels.

8.2 Nettoyage de filtre

 Pour le nettoyage de la cartouche filtrante, veiller à ne pas la cogner contre des objets durs et ne pas intervenir dessus avec des objets durs ou pointus. Ceci raccourcirait la durée d'utilisation de la cartouche filtrante.

La cartouche filtrante ne doit pas être nettoyée avec un nettoyeur haute pression. Ceci risquerait de déchirer le matériau du filtre.

La cartouche filtrante est une pièce d'usure.

- ▶ Remplacer la cartouche filtrante au moins deux fois par an.
- ▶ Remplacer plus fréquemment la cartouche filtrante en cas d'utilisation intensive.



8.3 Remplacement de la cartouche filtrante 5

1. Débrancher la fiche de la prise.
2. Ouvrir l'étrier de retenue pour la cassette filtrante.
3. Ouvrir la cassette filtrante.
4. Enlever prudemment la cartouche filtrante en la saisissant par la poignée encastrée au dispositif de serrage.
5. Nettoyer les surfaces d'étanchéité avec un chiffon.
6. Insérer la nouvelle cartouche filtrante.
7. Fermer la cassette filtrante en rabattant le dispositif d'arrêt du couvercle vers l'avant.
8. Fermer l'étrier de retenue pour la cassette filtrante.
9. Veiller à éliminer à nouveau toute la poussière qui s'échappe de l'aspirateur et/ou de la cartouche filtrante lors du remplacement du filtre.

8.4 Contrôle du dispositif de surveillance de niveau 6

1. Débrancher la fiche de la prise.
2. Ouvrir les deux brides de fermeture.
3. Soulever la tête aspirante de la cuve de récupération de saletés et la poser sur un support plan.
4. S'assurer que les contacts de coupure (sondes filaire) ne sont pas encrassés et, le cas échéant, les nettoyer avec une brosse.
5. Vérifier que le joint d'étanchéité sur la tête aspirante n'est pas encrassé et le nettoyer le cas échéant avec un chiffon.
6. Mettre la tête aspirante en place sur la cuve de récupération de saletés.
7. Fermer les deux brides de fermeture.
8. S'assurer que la tête aspirante est correctement montée et verrouillée.

8.5 Contrôle après des travaux de nettoyage et d'entretien

1. Après tous travaux d'entretien et de remise en état, vérifier que l'aspirateur est correctement monté et qu'il fonctionne correctement.
2. Procéder à un test de fonctionnement.

9 Transport et stockage

9.1 Transport

L'aspirateur ne doit pas être transporté lorsque la cuve de récupération de saletés est pleine.

L'aspirateur ne doit pas être suspendu à une grue.

- ▶ Le cas échéant, enlever le Power Conditioner et retirer les outils détachés du dispositif de fixation d'accessoires.
- ▶ Vider l'aspirateur avant de le transporter vers un autre endroit.
- ▶ Ne pas basculer l'aspirateur et le transporter debout uniquement lorsque des liquides ont été aspirés.
- ▶ Pour le transport, raccorder les deux extrémités de flexible ensemble à l'aide de l'adaptateur conique.

VC 20M-X

VC 40M-X

Pour les aspirateurs de classe M



AVERTISSEMENT

Risque de blessures par des poussières nocives ! Il y a un risque que du matériau aspiré s'échappe par le raccord flexible.

- ▶ Pour le transport ou si l'appareil n'est pas utilisé, dans le cas d'aspirateurs de classe M, raccorder le manchon au raccord flexible.

9.2 Fixation du coffret 7

1. Veiller à ce que l'aspirateur soit dans une position stable et bloquer le frein de stationnement. Sortir entièrement la poignée de transport.



2. Placer un ou plusieurs coffrets sur l'aspirateur.
 - Le(s) coffret(s) ne doit (doivent) pas dépasser la hauteur de la poignée de transport.
 - Tenir compte de la charge supplémentaire maximale.
3. Sortir la boucle d'arrimage du support et la passer sur les coffrets. Si nécessaire, prolonger la boucle d'arrimage.
4. Accrocher le crochet de la boucle d'arrimage à la poignée de transport et tendre la boucle d'arrimage.

9.3 Stockage

- Déposer l'aspirateur dans un local sec, à l'abri de toute utilisation non autorisée.

10 Aide au dépannage

En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti.

10.1 Dysfonctionnement de l'aspirateur

Défaillance	Causes possibles	Solution
 L'indicateur de maintenance Remplacer le filtre est allumé.	La cartouche filtrante est colmatée ou trop ancienne.	<ul style="list-style-type: none"> ► Contrôler le niveau de remplissage de la cuve de récupération de saletés. ► Appuyer sur la touche de commande Nettoyage manuel. → Page 59 ► Si nécessaire, remplacer le filtre. → Page 66
	Aucune cartouche filtrante insérée.	<ul style="list-style-type: none"> ► Insérer une cartouche filtrante appropriée. → Page 66
 L'appareil ne se met pas en marche ou s'arrête après un bref démarrage.	La coupure d'eau a été déclenchée.	<ul style="list-style-type: none"> ► Nettoyer les sondes et l'environnement des sondes avec une brosse.
VC 20M-X VC 40M-X Signal d'avertissement acoustique (puissance d'aspiration réduite)	Le sac à poussières est plein.	<ul style="list-style-type: none"> ► Remplacer le sac à poussières.
	La cartouche filtrante est très encaressée.	<ul style="list-style-type: none"> ► Si le nettoyage de filtre automatique est désactivé, l'activer et laisser l'aspirateur fonctionner pendant 30 secondes.
	Le flexible d'aspiration ou le collecteur de poussières de l'outil électroportatif est bouché.	<ul style="list-style-type: none"> ► Nettoyer le flexible d'aspiration et le collecteur de poussières.
	Réglage du diamètre du flexible dans une position erronée.	<ul style="list-style-type: none"> ► Régler le diamètre du flexible d'aspiration → Page 63.
La poussière est soufflée hors de l'appareil.	La cartouche filtrante n'est pas montée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ► Remonter la cartouche filtrante. → Page 66
	La cartouche filtrante est endommagée.	<ul style="list-style-type: none"> ► Monter une nouvelle cartouche filtrante. → Page 66
L'appareil se met en marche et s'arrête de manière incontrôlée, ou l'utilisateur subit des décharges statiques.	La décharge électrostatique n'est pas assurée, l'appareil est raccordé à une prise non mise à la terre.	<ul style="list-style-type: none"> ► Raccorder l'appareil à une source de courant mise à la terre, utiliser un flexible antistatique.
Le moteur ne fonctionne plus.	Le fusible de la prise a réagi.	<ul style="list-style-type: none"> ► Armer le fusible. ► S'il réagit à nouveau, rechercher l'origine de la surintensité.



Défaillance	Causes possibles	Solution
Le moteur ne fonctionne plus.	Cuve de récupération de saletés pleine.	▶ Arrêter l'appareil et vider la cuve de récupération de saletés.
	Le fusible thermique du moteur a réagi.	▶ Arrêter l'appareil et le laisser refroidir pendant 5 minutes. ▶ Si le moteur ne démarre pas, apporter l'appareil au S.A.V. Hilti.
	Le fusible thermique du moteur coupe à nouveau le moteur.	▶ Nettoyer les fentes d'aération avec précaution au moyen d'une brosse sèche.
Le moteur ne marche pas en mode automatique.	L'appareil raccordé est défectueux ou n'est pas correctement branché.	▶ Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil raccordé ou brancher fermement la fiche d'alimentation.
Le nettoyage automatique de la cartouche filtrante ne fonctionne pas.	Aucun flexible d'aspiration n'est raccordé.	▶ Raccorder le flexible d'aspiration.

10.2 Dysfonctionnement d'un dispositif du système

Si l'aspirateur est utilisé dans un système sans fil, les dispositifs connectés peuvent afficher les messages suivants sur leur afficheur.

Défaillance	Causes possibles	Solution
 L'indicateur de maintenance Erreur inconnue s'allume.	Le dispositif du système connecté a reçu un code d'erreur inconnu de l'aspirateur.	▶ S'assurer de l'absence de défaut au niveau de l'aspirateur.
 L'indicateur de maintenance Remplacer le filtre est allumé.	La cartouche filtrante est colmatée ou trop ancienne. Aucune cartouche filtrante insérée.	▶ Contrôler le niveau de remplissage de la cuve de récupération de saletés. ▶ Appuyer sur la touche de commande Nettoyage manuel . → Page 59 ▶ Si nécessaire, remplacer le filtre. → Page 66
 L'indicateur de maintenance Coupure eau est allumé.	La coupure d'eau a été déclenchée.	▶ Nettoyer les sondes et l'environnement des sondes avec une brosse.
 L'indicateur de maintenance Puissance d'aspiration réduite est allumé.	Le sac à poussières est plein. La cartouche filtrante est très engraissée. Le flexible d'aspiration ou le collecteur de poussières de l'outil électroportatif est bouché. Réglage du diamètre du flexible dans une position erronée.	▶ Remplacer le sac à poussières. ▶ Si le nettoyage de filtre automatique est désactivé, l'activer et laisser l'aspirateur fonctionner pendant 30 secondes. ▶ Nettoyer le flexible d'aspiration et le collecteur de poussières. ▶ Régler le diamètre du flexible d'aspiration → Page 63.



11 Recyclage

Les produits  Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue de leur recyclage. Consulter le service clients Hiltiou un conseiller commercial.

Conformément à la directive européenne concernant les appareils électriques et électroniques anciens et sa transposition au niveau national, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière non polluante.



- Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Boues de forage

En raison de la protection de l'environnement, les boues de forage ne doivent pas être versées dans les cours d'eau ou les canalisations sans prétraitement approprié.

- Veuillez vous renseigner auprès de votre administration locale sur les directives en vigueur en la matière.

Nous recommandons le prétraitement suivant :

- Collecter les boues de forage (par exemple au moyen d'un aspirateur de déchets liquides).
- Faire décanter les boues de forage et éliminer la partie sèche sur une décharge industrielle (le procédé peut être accéléré par des agents flocculants).
- Avant de déverser l'eau résiduelle (basique, pH > 7) dans les canalisations, il convient de la neutraliser en ajoutant un neutralisant acide ou en la diluant avec beaucoup d'eau.

Poussière de forage

- La poussière de forage accumulée doit être éliminée conformément aux réglementations nationales existantes en vigueur.

12 Garantie constructeur

- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.

Manual de instrucciones original

1 Información sobre la documentación

1.1 Acerca de esta documentación

- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.

1.2 Explicación de símbolos

1.2.1 Avisos

Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:



PELIGRO

PELIGRO !

- Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA !

- Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.



 **PRECAUCIÓN**
PRECAUCIÓN !

- Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones o daños materiales.

1.2.2 Símbolos en la documentación

En nuestra documentación se utilizan los siguientes símbolos:

	Leer el manual de instrucciones antes del uso
	Precaución
	Indicaciones de uso y demás información de interés
	Manejo con materiales reutilizables
	No tire las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos

1.2.3 Símbolos en las figuras

En nuestras figuras se utilizan los siguientes símbolos:

	Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual
	La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto
	Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto
	Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto.

1.3 Símbolos dependientes del producto**1.3.1 Símbolos en el producto**

En el producto se pueden utilizar los siguientes símbolos:

	La herramienta admite la tecnología NFC, compatible con plataformas iOS y Android.
	Si está en el producto, significa que el organismo de certificación lo ha certificado para el mercado estadounidense y canadiense según las normas vigentes.

1.3.2 Símbolo de prohibición

En el producto se utilizan los siguientes símbolos de prohibición:

	Prohibido transportar con grúa
---	--------------------------------

1.4 Adhesivos especiales en el producto

ADVERTENCIA: Este aspirador contiene polvo que es perjudicial para la salud. El vaciado del mismo y la retirada del saco para polvo, así como los trabajos de mantenimiento necesarios, solo podrán ser ejecutados por personal especializado provisto del equipo de seguridad personal adecuado. Utilice el aspirador únicamente con un sistema de filtrado completo y que funcione correctamente.

En el aspirador se encuentra una de las siguientes etiquetas de advertencia:



VC 20L-X
VC 40L-X**Etiqueta de advertencia para aspiradores L:**

Asegúrese de que la etiqueta de advertencia esté bien visible.

VC 20M-X
VC 40M-X**Etiqueta de advertencia para aspiradores L:**

Asegúrese de que la etiqueta de advertencia esté bien visible.

1.5 Información del producto

Los productos Hilti están diseñados para usuarios profesionales y solo deben ser manejados, conservados y reparados por personal autorizado y debidamente formado. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.

La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.

- Copie el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.

Datos del producto

Aspirador en seco y húmedo	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generación	01
N.º de serie	

1.6 Declaración de conformidad

Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta documentación.

La documentación técnica se encuentra depositada aquí:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Seguridad**2.1 Instrucciones generales de seguridad**

Además de las indicaciones de seguridad que aparecen en los distintos apartados de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir las siguientes disposiciones.

- **Lea todas las indicaciones.** La no observación de las siguientes indicaciones puede producir descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.
- **Cuando vaya a utilizar el producto junto con una herramienta eléctrica, lea antes el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica y siga todas las indicaciones.**



2268215

Español

71

- No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
- Utilice la herramienta adecuada. No utilice la herramienta para fines no previstos, sino únicamente de forma reglamentaria y en perfecto estado.
- Antes de trabajar con la herramienta, infórmese sobre su manejo, los posibles peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material aspirado.
- Observe las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.
- La herramienta solo debe ser utilizada por personas que estén familiarizadas con ella, que hayan sido informados acerca del uso seguro de la herramienta y entiendan los riesgos que comporta. La herramienta no es apta para el uso por parte de niños. Debe supervisarse a los niños para evitar que jueguen con la herramienta.
- Las herramientas que no se utilicen deben almacenarse de manera segura. Las herramientas que no se utilicen deben conservarse fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, alto y cerrado.

2.2 Seguridad de las personas

- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice el producto con prudencia. No utilice el aspirador si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando la herramienta puede provocar lesiones graves.
- El usuario y las personas que se encuentren en las inmediaciones de la zona durante el uso y el mantenimiento de la herramienta deberán llevar gafas protectoras adecuadas, casco de seguridad, protección para los oídos, guantes de protección, calzado de seguridad y una mascarilla ligera.
- Asegúrese de que el aspirador no pueda desplazarse ni caerse.
- Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.
- Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.
- Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un aspirador de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.

2.3 Manipulación y utilización segura de la herramienta

- No deje la herramienta sin vigilancia.
- No desactive la limpieza del filtro cuando esté aspirando polvos peligrosos, especialmente durante la utilización con herramientas eléctricas que generen polvo.
- Proteja la herramienta frente a las heladas.
- Limpie con regularidad el dispositivo limitador del nivel de agua con un cepillo como se indica en las instrucciones y reviselo en busca de desperfectos.
- Al colocar el cabezal de aspiración, asegúrese de no pillar los dedos y de no dañar el cable de red. Existe riesgo de estroppearlo y dañarlo.
- Compruebe que la herramienta y los accesorios no presentan daños. Antes de continuar utilizando la herramienta, compruebe con detenimiento los dispositivos de seguridad y las piezas ligeramente dañadas para asegurarse de que funcionan correctamente y según las prescripciones correspondientes. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no estén atascados, y que las piezas no estén dañadas. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la herramienta, las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas las condiciones necesarias.
- Procure que la herramienta sea reparada únicamente por profesional cualificado y que se utilicen exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta.
- Desenchufe siempre la herramienta de la toma de corriente cuando no se esté utilizando (durante las pausas de trabajo), antes de realizar labores de limpieza y mantenimiento y cuando realice un cambio de filtro. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta.
- No tire del cable de red para cambiar el aspirador de posición de trabajo. No desplace el aspirador sobre el cable de red.
- No desplace la herramienta con una grúa.



VC 20M-X
VC 40M-X

De forma adicional en aspiradores M

- ▶ Durante el transporte y cuando no esté utilizando la herramienta, cierre la pieza de empalme de entrada con el manguito de cierre.

2.4 Seguridad eléctrica

- ▶ El enchufe del aparato debe ser el adecuado para la toma de corriente utilizada. No se deberá modificar el enchufe en forma alguna. **No utilice enchufes adaptadores para las herramientas con puesta a tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- ▶ Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada equipada con toma de tierra, que haya sido instalada conforme a todas las normativas locales. Si desea cerciorarse sobre la correcta puesta a tierra de la toma de corriente, encargue dicha tarea a personal técnico cualificado.
- ▶ Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- ▶ **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetra agua en la herramienta eléctrica.
- ▶ **Asegúrese de que el cable de red no se encuentre en un charco.**
- ▶ Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución al Departamento de Servicio Técnico de Hilti. Inspeccione regularmente los alargadores y sustitúyalos en caso de que estuvieran dañados.
- ▶ Si se dañan el cable de red o el alargador durante el trabajo, evite tocarlos. **Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.** Los cables de red y los alargadores dañados suponen un peligro, pues pueden ocasionar una descarga eléctrica.
- ▶ El cable de conexión a la red solo se debe reemplazar por uno del tipo señalado en el manual de instrucciones.
- ▶ **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta ni tire de él para extraer el enchufe de la toma de corriente.** Mantenga el cable de red alejado de fuentes de calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles de la herramienta. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar descargas eléctricas.
- ▶ Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si se produce un corte de suministro, desconecte la herramienta y extraiga el enchufe.**
- ▶ Utilice el enchufe de la herramienta solo para los fines que se indican en el manual de instrucciones.
- ▶ **No utilice nunca una herramienta sucia o mojada.** El polvo adherido en la superficie de la herramienta, sobre todo el de los materiales conductivos, o la humedad pueden provocar descargas eléctricas cuando se den condiciones desfavorables. **Por lo tanto, lleve con regularidad a revisar al Servicio Técnico de Hilti la herramienta sucia, sobre todo si se ha usado con frecuencia para trabajar con materiales conductivos.**

2.5 Lugar de trabajo

- ▶ Procure que haya una buena iluminación en la zona de trabajo.
- ▶ Procure una buena ventilación del lugar de trabajo. Los lugares de trabajo mal ventilados pueden resultar nocivos para la salud debido a la carga de polvo.
- ▶ Mantenga la zona de trabajo ordenada. Mantenga el entorno de trabajo despejado de objetos que puedan ocasionarle lesiones. El desorden en la zona de trabajo podría provocar accidentes.
- ▶ No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

2.6 Sustancias aspiradas

- ▶ No se debe aspirar el polvo que sea perjudicial para la salud y cuya clasificación sea superior a la clase de polvo del aspirador. No aspire polvo inflamable y/o peligroso para la salud o explosivo (p. ej. polvo de magnesio-aluminio). No está permitido aspirar materiales que estén a más de 60 °C (140 °F) (p. ej., cigarrillos encendidos, cenizas calientes).



- ▶ No se deben aspirar líquidos inflamables, explosivos o agresivos (refrigerantes, lubricantes, gasolina, disolvente, ácidos [$\text{pH} < 5$], lejías [$\text{pH} > 12,5$, etc.]).
- ▶ En caso de escape de espuma o líquidos, apague el aspirador inmediatamente.
- ▶ Utilice guantes de protección para aspirar materiales muy calientes, de hasta 60 °C (140 °F) como máximo.
- ▶ Utilice siempre prendas protectoras al trabajar con lodo mineral de perforación y evite el contacto con la piel ($\text{pH} > 9$, corrosivo).
- ▶ Evite el contacto con líquidos básicos o ácidos. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclárelos con agua abundante y consulte de inmediato a su médico.

VC 20L-X

VC 40L-X

De forma adicional en aspiradores L

- ▶ El aspirador de la clase de polvo L está indicada para la aspiración y absorción de polvo seco no inflamable, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición $> 1 \text{ mg/m}^3$.
En función de la peligrosidad del polvo que se desee absorber o aspirar, el aspirador debe equiparse con los filtros apropiados.

VC 20M-X


VC 40M-X

De forma adicional en aspiradores M

- ▶ El aspirador de la clase de polvo L está indicada para la aspiración y absorción de polvo seco no inflamable, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.
En función de la peligrosidad del polvo que se desee absorber o aspirar, el aspirador debe equiparse con los filtros apropiados.

3 Descripción

3.1 Vista general del producto

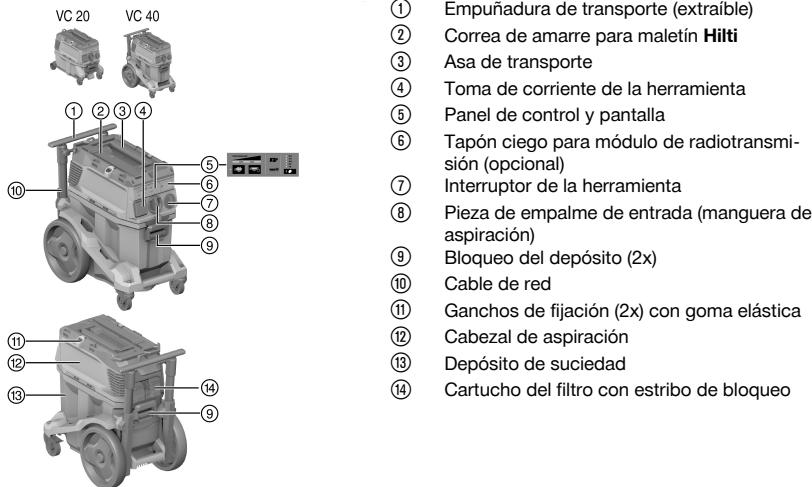

3.2 Uso conforme a las prescripciones

Los productos descritos aquí son aspiradores industriales universales destinados a uso industrial. Resultan adecuados para aplicaciones en seco y en húmedo.

Está prohibido utilizar este producto con personas o animales. Está prohibido utilizar la herramienta bajo el agua.

- ▶ Antes de trabajar con el producto, infórmese sobre su manejo, los peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material.



- No utilice el producto con la marcha continua fija en instalaciones automáticas o semiautomáticas.
- Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas originales de Hilti.
- Para evitar efectos electrostáticos, utilice una manguera de aspiración antiestática.
- No aspire objetos que puedan ocasionar daños a través del saco para polvo (por ejemplo, agujas o elementos afilados).
- No utilice el producto como escalera.
- Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.

Aplicaciones permitidas:



En los desempolvadores es necesario garantizar una tasa de renovación del aire L suficiente en la estancia si el aire de escape vuelve a dicha estancia.

Respete la normativa nacional.

- Aspiración de grandes cantidades de polvo al trabajar con amoladoras de diamante, amoladoras tronzadoras, martillos perforadores y coronas perforadoras en seco **Hilti**.
- Aspiración del lodo mineral de perforación al trabajar con coronas perforadoras de diamante **Hilti**, sierras de diamante **Hilti** y material de aspiración líquido con una temperatura máxima de 60 °C (140 °F).
- Aspiración de aceite y sustancias líquidas con una temperatura máxima de 60 °C (140 °F).
- Limpieza en seco y en húmedo de paredes y suelos.

VC 20M-X

VC 40M-X

De forma adicional en aspiradores M

- Aspiración de polvo seco no inflamable, líquidos, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (clase de polvo M).
- Las máquinas diseñadas para recoger el polvo mineral que contiene cuarzo deben cumplir al menos con la clase de polvo M.

VC 20L-X

VC 40L-X

De forma adicional en aspiradores L

- aspiración de polvo seco no inflamable, líquidos, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición $> 1 \text{ mg/m}^3$ (clase de polvo L).

3.3 Posibles usos indebidos

- El aspirador no se debe utilizar para aspirar amianto.
- El aspirador no se debe utilizar en posición horizontal.
- El aspirador no se debe utilizar para aspirar materiales explosivos, para sustancias incandescentes, en llamas o inflamables ni para polvos agresivos (p. ej., el polvo de magnesio-aluminio) (excepción: virutas de madera).
- El aspirador no se debe utilizar para aspirar líquidos inflamables (por ejemplo, gasolina, disolventes, ácidos, refrigerantes y lubricantes).

3.4 Mostrar en el producto

Indicador	Descripción
	Indicador de funcionamiento « Cambiar filtro » Si el LED se ilumina, el filtro está bloqueado. <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe el nivel de llenado del depósito de suciedad 2. Pulse la tecla de control «Limpieza de filtro manual». 3. Compruebe el filtro y, en caso necesario, sustitúyalo.
	Control del nivel de llenado Si el LED se ilumina, quiere decir que la desconexión de protección está activa en el modo de funcionamiento húmedo. Vacíe el depósito y limpie las sondas.



Indicador	Descripción
	Indicación de potencia El indicador informa del estado actual del filtro. A máxima potencia de aspiración, se iluminan los tres LED.

3.5 Teclas de control en el producto

Tecla de control	Descripción
	Limpieza de filtro manual Pulse esta tecla para realizar una limpieza de filtro manual.
	Limpieza automática del filtro Si el LED se ilumina, significa que está activa la limpieza de filtro automática. Desactive la limpieza de filtro automática pulsando la tecla. El LED se apaga.
	Ajuste del diámetro de la manguera (solo para clase M) Pulse la tecla para ajustar el diámetro de la manguera que se utiliza actualmente. El valor de ajuste depende de la herramienta conectada y de su diámetro de aspiración; puede ser necesario modificarlo.

3.6 Suministro

Aspirador en seco y húmedo, incluidos elemento de filtro, manguera de aspiración completa con manguito de giro (en el extremo del aspirador) y manguito de herramienta, saco para polvo de plástico PE, manual de instrucciones



Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su **Hilti Store** o en Internet, en: www.hilti.group

3.7 Señal de aviso acústica

VC 20M-X
VC 40M-X

Los aspiradores M disponen de una señal acústica de aviso. Esta suena por motivos de seguridad si la velocidad del aire en la manguera de aspiración baja de 20 m/s.

Para que la señal de aviso se active correctamente, en el ajuste del diámetro de la manguera se debe introducir el diámetro de la manguera de aspiración utilizada.

3.8 Limpieza de filtro



La limpieza del filtro solo funciona si está conectada la manguera de aspiración.

El aspirador dispone de una función de limpieza de filtro manual y automática a fin de mantener el elemento de filtro lo más limpio posible de polvo adherido.

La limpieza de filtro automática se puede desconectar pulsando la tecla de «Limpieza de filtro automática» y volverse a conectar pulsándola de nuevo.

Estado	Significado
LED encendido.	La limpieza del filtro está activada.



Estado	Significado
LED apagado.	La limpieza del filtro está desactivada.

Cada vez que se arranca el aspirador, la limpieza del filtro se conecta de forma automática. El elemento de filtro se limpiará de forma automática mediante un chorro de aire (ruido pulsátil).

 i	Durante las aplicaciones de sistemas (en especial al lijar, cortar y ranurar) o al aspirar grandes cantidades de polvo, la limpieza del filtro debe estar activada para permitir un rendimiento de aspiración elevado durante períodos prolongados.
---	---

Independientemente de la limpieza automática del filtro, se puede limpiar el filtro en cualquier momento pulsando la tecla «Limpieza de filtro manual».

 i	Potencia de limpieza: Puede lograr el máximo rendimiento durante la limpieza de filtro cerrando la manguera y pulsando simultáneamente la tecla «Limpieza de filtro manual».
---	--

3.9 Indicaciones de uso

VC 20M-X
VC 40M-X

 i	Utilice el aspirador de clase M únicamente con saco para polvo. Clase M para aspirar polvo con valores límite de exposición $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.
---	--

Accesorios y tipos de aplicaciones

Número del material	Accesorios	Tipo de aplicación
2261451	Saco para polvo de plástico PE VC 20, VC 150-6	Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco
2262095	Saco para polvo de plástico PE VC 40, VC 150-10	Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco
2261258	Saco para polvo Premium VC 20, VC 150-6	Aplicaciones en madera y materia mineral (hormigón), en seco
2262130	Saco para polvo Premium VC 40, VC 150-10	Aplicaciones en madera y materia mineral (hormigón), en seco
2261453	Filtro PTFE VC 20/40/150	Universal, húmedo y seco
2261257	Filtro universal VC 20/40/150	Universal, húmedo y seco
2278640	Filtro universal DRY VC 20/40/150	Seco
2261452	Filtro HEPA VC 20/40/150	Húmedo y seco
203867	Manguera de aspiración 36x4,65M AS	Húmedo y seco

4 Datos técnicos

4.1 Características del producto

 i	Si se utiliza con un generador o transformador, la potencia útil debe ser al menos el doble de la potencia nominal indicada en la placa de identificación de la herramienta. La tensión de servicio del transformador o del generador debe encontrarse en todo momento entre un +5 % y un -15 % de la tensión nominal del producto.
---	---

	VC 20-X	VC 40-X
Peso	11 kg	14,4 kg
Dimensiones (L x An x Al)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Carga adicional máx.	25 kg	25 kg
Capacidad del depósito	15 l	30 l



	VC 20-X	VC 40-X
Volumen útil de polvo	15 kg	34 kg
Volumen utilizado de agua	9 l	22,8 l
Temperatura del aire	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Limpieza automática del filtro	Control por sensor	Control por sensor
Frecuencia de red	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Clase de protección	I	I
Tipo de protección	IP X4	IP X4

4.2 Tensión nominal

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Potencia nominal	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Toma de corriente con potencia de conexión integrada para herramientas eléctricas	/	/	650 W	1.600 W
Cable de conexión de red (modelo)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220-240 V	220-240 V (CH)	220-240 V (GB)	240 V (NZ)
Potencia nominal	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Toma de corriente con potencia de conexión integrada para herramientas eléctricas	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Cable de conexión de red (modelo)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Flujo volumétrico máximo y presión negativa máxima

	100 V	110 V	220-240 V	220-240 V (CH)	240 V (NZ)
Flujo volumétrico máx. (turbina)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Flujo volumétrico máx. en el extremo de la manguera	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Depresión máx.	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Información sobre la emisión de ruidos y vibraciones, medición según EN 60335

Los siguientes datos son válidos para todos los aspiradores industriales VC 20 y VC 40.

Nivel de presión acústica de emisiones (L_{PA})	69 dB(A)
Incertidumbre del nivel de intensidad acústica (K_{PA})	2,5 dB(A)
Valor de emisión de vibraciones	< 2,5 m/s ²

5 Uso de alargadores



ADVERTENCIA

Peligro por los cables dañados. Si se daña el cable de red o el alargador durante el trabajo, evitar tocar el cable. Extraer el enchufe de red de la toma de corriente.

- Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución a un profesional experto en la materia.



- Utilice solo el alargador autorizado con sección de cable suficiente para el campo de aplicación. De lo contrario, puede generarse una pérdida de potencia de la herramienta y un sobrecalentamiento del cable.
- Compruebe regularmente que el alargador no haya sufrido daños.
- Sustituir los alargadores dañados.
- Al trabajar al aire libre, utilice únicamente alargadores autorizados que estén correspondientemente identificados.

6 Puesta en servicio



PELIGRO

Peligro por corriente eléctrica. Si el aspirador no se conecta como es debido puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

- Conecte el aspirador únicamente a tomas de corriente debidamente conectadas a tierra.



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones causadas por movimientos descontrolados. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.

- Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro.

6.1 Primera puesta en servicio



Elija el saco para polvo apropiado en función del material aspirado (mineral, de madera, etc.) y de la aplicación (en seco/húmedo). → Capítulo «Indicaciones de uso»

1. Abra las dos pinzas de cierre.
2. Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
3. Extraiga los accesorios del depósito de suciedad y del envoltorio.
4. Coloque un saco para polvo según se indica en las instrucciones.
5. Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
6. Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
7. Conecte la manguera de aspiración.

6.2 Colocación del saco para polvo Premium 2



Los objetos punzantes podrían perforar el saco para polvo.
Asegúrese de que ningún objeto haya perforado el saco para polvo.

1. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Abra las dos pinzas de cierre.
3. Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
4. Coloque el saco para polvo Premium en el depósito de suciedad.
5. Asegúrese de que el adaptador esté correctamente encajado y de que el saco para polvo no sobresalga por encima del borde del depósito.
6. Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
7. Cierre las dos pinzas de cierre.
8. Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
9. Conecte la manguera de aspiración.

6.3 Cambio del saco para polvo (de plástico) 3

1. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Abra las dos pinzas de cierre.
3. Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
4. En caso necesario, extraiga el saco para polvo de plástico lleno.



5. Coloque un saco para polvo (de plástico) nuevo en el depósito de suciedad y ponga el saco para polvo alrededor del borde del depósito de suciedad.
 - ▶ Los orificios del saco para polvo deben quedar situados en el interior del depósito de suciedad.
 - ▶ Alinee el saco para polvo colocado con la línea negra del borde del depósito.
6. Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
7. Cierre las dos pinzas de cierre.
8. Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
9. Conecte la manguera de aspiración.

7 Manejo



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Si se daña el sistema de filtración pueden producirse fugas de polvo dañino para la salud.

- ▶ En caso de emergencia (p. ej., si se rompe el filtro), desconecte el aspirador, extraiga el enchufe de la toma de corriente y antes de volver a utilizar el aspirador, solicite a una persona especializada que lo compruebe.



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones causadas por movimientos descontrolados. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.

- ▶ Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro.

7.1 Ajuste del diámetro de la manguera

1. Para absorber o aspirar polvo seco no inflamable con valores de exposición límite y virutas de madera, ajuste el diámetro de la manguera de aspiración en la posición del interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera.
2. Cambie el ajuste del diámetro de la manguera y, con ello, la sensibilidad de la señal de aviso acústica pulsando repetidamente la tecla .

7.2 Funcionamiento sin uso de la toma de corriente del aspirador

1. Antes de conectar el enchufe, asegúrese de que el interruptor de la herramienta esté en «OFF».
2. Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
3. Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «ON».

7.3 Funcionamiento con uso de la toma de corriente de la herramienta



La toma de corriente del aspirador sirve exclusivamente para la conexión directa de herramientas eléctricas al aspirador.

Al utilizar herramientas eléctricas conectadas a la toma de corriente del aspirador, deben observarse las indicaciones de seguridad de los manuales de instrucciones de dichas herramientas.

1. Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
2. Asegúrese de que la potencia absorbida máxima de la herramienta eléctrica que va a conectar sea inferior a la potencia máxima admisible de la toma de corriente del aspirador; véase el apartado «Datos técnicos» y la indicación impresa en la toma de corriente del aspirador.
3. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de conectar el enchufe de la herramienta eléctrica.
4. Inserte el enchufe de la herramienta eléctrica en la toma de corriente del aspirador.
5. Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
6. Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «AUTO».
7. Conecte la herramienta eléctrica.



Tras desconectar la herramienta eléctrica, el aspirador seguirá funcionando unos instantes a fin de aspirar el polvo residual que se encuentra en la manguera de aspiración.



7.4 Aspiración de polvo seco



Antes de aspirar polvo seco y, en especial, polvo mineral, se debe comprobar siempre que en el depósito se encuentre el saco para polvo adecuado. De esta forma será muy sencillo proceder a limpiar y evacuar el material aspirado.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones debido a polvos peligrosos para la salud. Si no se utiliza un elemento de filtro se pueden producir fugas de material aspirado peligroso.

- ▶ Utilice el aspirador con el elemento filtrante insertado.
- ▶ Asegúrese de que el elemento de filtro esté seco y de que esté colocado el saco para polvo adecuado.

7.5 Aspiración de líquidos



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones debido a polvos peligrosos para la salud. Si no se utiliza un elemento de filtro se pueden producir fugas de material aspirado peligroso.

- ▶ Utilice el aspirador con el elemento filtrante insertado.

1. Compruebe el control del nivel de llenado. → página 83
2. A ser posible, utilice un elemento de filtro distinto para la aplicación en húmedo.



Para obtener información sobre los filtros adecuados, consulte las indicaciones de uso de los accesorios → página 77.

3. Despues de aspirar líquidos, abra las dos pinzas de cierre.
4. Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana para que el elemento del filtro se seque.
5. Vacíe el depósito de suciedad y límpielo con una manguera de agua. Limpie los electrodos con un cepillo y retire los restos del elemento de filtro con la mano cuando esté seco.
6. Deje que el depósito de suciedad se seque.

7.6 Despues de aspirar

1. Desconecte la herramienta eléctrica.
2. Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «OFF».
3. Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
4. Enrolle el cable de conexión y cuélguelo del gancho del cable.
5. Vacíe el depósito y límpie la herramienta con un paño húmedo.
6. Enrolle la manguera.
7. Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.

7.7 Vaciado del depósito de suciedad con polvo seco

1. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Abra las dos pinzas de cierre.
3. Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
4. Vacíe el depósito de suciedad:


VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo o extraiga el saco para polvo.



VC 20M-X
VC 40M-X

- **En aspiradores de clase M:** Extraiga el saco para polvo del depósito de suciedad.




5. A continuación, coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.

7.8 Vaciado del depósito de suciedad sin saco para polvo (con líquidos)

1. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
3. Abra las dos pinzas de cierre.
4. Sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo.
5. Limpie el borde del depósito de suciedad con un paño.
6. Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.

7.9 Utilice un interruptor de protección contra sobrecorriente 4



El fusible protege la toma de los picos de corriente. Cuando salta el fusible, el interruptor de protección contra sobrecorriente se ilumina (en blanco) bajo la tapa transparente. Para que no vuelva a saltar el fusible, subsane la causa (p. ej., desconecte el dispositivo eléctrico de la toma de corriente).

- Para restablecer la alimentación de tensión al dispositivo eléctrico conectado, pulse el interruptor de protección contra sobrecorriente.

8 Cuidado y mantenimiento

8.1 Cuidado del aspirador



Peligro por corriente eléctrica. Las reparaciones indebidas en componentes eléctricos pueden producir lesiones graves debido a descarga eléctrica.

- Encargue la reparación de los componentes eléctricos únicamente a personal técnico cualificado.

- Mantenga el aspirador seco, limpio y sin restos de aceite o grasa, en especial las superficies de la empuñadura. No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
- No utilice nunca el aspirador si tiene obstruidas las rejillas de ventilación. Limpie las rejillas de ventilación cuidadosamente con un cepillo seco. Evite que penetren cuerpos extraños en el interior del aspirador.
- Limpie regularmente el exterior con un paño ligeramente humedecido. Para limpiar el aspirador, no utilice pulverizadores, aparatos de chorro de vapor ni agua corriente, puesto que podría verse afectada la seguridad eléctrica del aspirador.

En aspiradores de categoría L y M:

Durante el mantenimiento y la limpieza debe tratarse el aspirador de tal modo que no suponga ningún peligro para el personal de mantenimiento u otras personas.

- Utilice una ventilación filtrada.
- Utilice prendas protectoras.
- Limpie el área de mantenimiento para evitar la presencia de materiales peligrosos en el entorno.
- Antes de retirar el aspirador de una zona con materiales peligrosos, aspire la parte exterior del aspirador, límpielo o empaquéntelo. Con ello evitará la distribución del polvo peligroso depositado en la herramienta.
- En los trabajos de mantenimiento y reparación, empaquete en bolsas impermeables todas las partes contaminadas que no pueda limpiar de forma satisfactoria y reciclelas de acuerdo con la normativa vigente sobre eliminación de este tipo de productos.
- Al menos una vez al año, solicite al Servicio Técnico de **Hilti** o a una persona debidamente cualificada una comprobación técnica del aspirador, por ejemplo, de posibles desperfectos en el filtro, estanqueidad del aire del aspirador o funcionamiento de los dispositivos de control.



8.2 Limpieza del filtro

i Para limpiar el elemento de filtro, no lo golpee contra objetos duros ni lo manipule con objetos duros o afilados. Esto reduce la vida útil del elemento de filtro.

No se debe limpiar el elemento de filtro con un limpiador de aire a presión. Esto podría resquebrajar el material del filtro.

El elemento de filtro es una pieza de desgaste.

- ▶ Sustituya el elemento de filtro al menos una vez al semestre.
- ▶ Si se realiza un uso intensivo, sustituya el elemento de filtro con mayor frecuencia.

8.3 Cambio del elemento de filtro

1. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Abra el estribo de bloqueo para el cartucho del filtro.
3. Abra el cartucho del filtro.
4. Extraiga cuidadosamente el elemento de filtro sujetándolo por las cavidades de agarre del soporte.
5. Limpie la superficie de la junta con un paño.
6. Introduzca el nuevo elemento de filtro.
7. Cierre el cartucho del filtro plegando hacia delante el bloqueo de la tapa.
8. Cierre el estribo de bloqueo del cartucho del filtro.
9. Asegúrese de eliminar el polvo que se haya escapado del aspirador o del elemento de filtro debido a la sustitución del filtro.

8.4 Comprobación del control del nivel de llenado

1. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Abra las dos pinzas de cierre.
3. Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
4. Compruebe la suciedad de los contactos de desconexión (sondas de hilo) y, en caso necesario, límpielos con un cepillo.
5. Compruebe si hay suciedad en la junta del cabezal de aspiración y, en tal caso, elimínela con un paño.
6. Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
7. Cierre las dos pinzas de cierre.
8. Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.

8.5 Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento

1. Despues de los trabajos de cuidado y mantenimiento, compruebe que el aspirador esté bien montado y funcione sin fallos.
2. Realice una prueba de funcionamiento.

9 Transporte y almacenamiento

9.1 Transporte

El aspirador no debe transportarse con el depósito de suciedad lleno.

El aspirador no debe colgarse de una grúa.

- ▶ En caso necesario, retire del soporte el Power Conditioner o la herramienta suelta.
- ▶ Vacíe el aspirador antes de transportarlo a otra ubicación.
- ▶ No incline el aspirador y transpórtelo únicamente en posición vertical cuando haya aspirado líquidos.
- ▶ Junte los dos extremos de la manguera para transportarla con ayuda del adaptador cónico.



En aspiradores de clase M** ADVERTENCIA**

Riesgo de lesiones debido a polvos peligrosos para la salud. A través de la pieza de empalme de entrada se pueden producir fugas de material aspirado peligroso.

- En los aspiradores de clase M, durante el transporte y cuando no se esté utilizando, cierre la pieza de empalme de entrada con el manguito de cierre.

9.2 Fijación del maletín

1. Asegúrese de que el aspirador esté bien parado y bloquee el freno de mano. Tire de la empuñadura de transporte completamente hacia fuera.
2. Coloque uno o más maletines en el aspirador.
 - El/los maletín/es no debe/n sobresalir por encima de la empuñadura de transporte.
 - Tenga en cuenta la carga adicional máxima.
3. Saque la correa de amarre del soporte y del maletín. Alargue la correa de amarre en caso necesario.
4. Coloque el gancho de la correa de amarre en la empuñadura de transporte y apriete la correa de amarre.

9.3 Almacenamiento

- Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.

10 Ayuda en caso de averías

Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de Hilti.

10.1 Avería del aspirador

Anomalía	Possible causa	Solución
 Se enciende el indicador de funcionamiento «Cambiar filtro».	El elemento de filtro está obstruido o es demasiado antiguo.	<ul style="list-style-type: none"> ► Compruebe el nivel de llenado del depósito de suciedad. ► Pulse la tecla de control «Limpieza manual». → página 76 ► En caso necesario, sustituya el filtro. → página 83
	No se ha colocado ningún elemento de filtro.	<ul style="list-style-type: none"> ► Coloque un elemento de filtro apropiado. → página 83
 La herramienta no funciona o se desconecta poco después de arrancar.	Se ha desconectado el suministro de agua.	<ul style="list-style-type: none"> ► Limpie las sondas y el entorno de las sondas con un cepillo.
VC 20M-X VC 40M-X Señal de aviso acústica (rendimiento de aspiración reducido)	Saco para polvo lleno.	<ul style="list-style-type: none"> ► Cambie el saco para polvo.
	El elemento de filtro está muy sucio.	<ul style="list-style-type: none"> ► Si la limpieza automática del filtro está desactivada, activela y deje que el aspirador funcione durante 30 s.
	La manguera de aspiración o el protector antipolvo de la herramienta eléctrica están obstruidos.	<ul style="list-style-type: none"> ► Limpie la manguera de aspiración y el protector antipolvo.
	El interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera se encuentra en una posición incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ajuste el diámetro de la manguera → página 80.



Anomalía	Possible causa	Solución
La herramienta expulsa polvo.	El elemento de filtro no está montado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vuelva a montar el elemento de filtro. → página 83
	El elemento de filtro está dañado.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque un elemento de filtro nuevo. → página 83
La herramienta se enciende y se apaga de forma imprevista o el usuario recibe descargas estáticas.	El aislamiento electrostático no está garantizado; la herramienta no está conectada a una toma de corriente con conexión a tierra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conecte la herramienta a una toma de corriente con conexión a tierra; utilice una manguera antiestática.
El motor no funciona.	Ha saltado el fusible de la toma de corriente de red.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Active el fusible. ▶ En caso de que vuelva a saltar, investigue los motivos de la sobrecorriente.
	Depósito de suciedad lleno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desconecte la herramienta y vacíe el depósito de suciedad.
	Ha saltado el fusible térmico del motor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desconecte la herramienta y deje que se enfrie durante unos 5 min. ▶ Si el motor no arranca, lleve la herramienta al Servicio de Atención al Cliente de Hilti.
	El fusible térmico del motor desconecta el motor repetidamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpie las rejillas de ventilación cuidadosamente con un cepillo seco.
El motor no funciona en modo automático.	La herramienta está defectuosa o no se ha enchufado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Compruebe el correcto funcionamiento de la herramienta conectada o conecte bien el enchufe de red.
La limpieza automática del elemento de filtro no funciona.	La manguera de aspiración no está conectada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conecte la manguera de aspiración.

10.2 Avería del dispositivo del sistema

Si la aspiradora se utiliza en un sistema inalámbrico, los dispositivos del sistema conectados pueden mostrar los siguientes mensajes en sus pantallas.

Anomalía	Possible causa	Solución
 VC	El dispositivo del sistema conectado ha recibido un código de error desconocido del aspirador.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Compruebe si el aspirador presenta averías.
 VC	El elemento de filtro está obstruido o es demasiado antiguo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Compruebe el nivel de llenado del depósito de suciedad. ▶ Pulse la tecla de control «Limpieza manual». → página 76 ▶ En caso necesario, sustituya el filtro. → página 83
	No se ha colocado ningún elemento de filtro.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque un elemento de filtro apropiado. → página 83



Anomalía	Possible causa	Solución
	Se ha desconectado el suministro de agua.	► Limpie las sondas y el entorno de las sondas con un cepillo.
 El indicador de funcionamiento del rendimiento de aspiración reducido está encendido.	Saco para polvo lleno.	► Cambie el saco para polvo.
	El elemento de filtro está muy sucio.	► Si la limpieza automática del filtro está desactivada, activela y deje que el aspirador funcione durante 30 s.
	La manguera de aspiración o el protector antipolvo de la herramienta eléctrica están obstruidos.	► Limpie la manguera de aspiración y el protector antipolvo.
	El interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera se encuentra en una posición incorrecta.	► Ajuste el diámetro de la manguera → página 80.

11 Reciclaje

 Los productos **Hilti** están fabricados en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países, **Hilti** recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de **Hilti** o a su asesor de ventas.

De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización respetuosa con el medio ambiente.



- No deseche las herramientas eléctricas junto con los desperdicios domésticos.

Lodo de perforación

El vertido de lodo de perforación sin un tratamiento previo adecuado en el agua o en un sistema canalizado puede resultar perjudicial para el medio ambiente.

- Consulte a las autoridades locales para informarse sobre la normativa actual vigente.

Recomendamos el siguiente procedimiento previo:

- Acumule el lodo de perforación (por ejemplo, con el aspirador de líquidos).
- Deje que el lodo de perforación se sedimente y evacue la parte sólida en un lugar de depósito de escombros (los agentes de floculación pueden acelerar el proceso de separación).
- Se deberá neutralizar el agua antes de conducir el agua restante (valor pH>7, básico) en la canalización. Para ello, añada agente neutralizador ácido o diluya con mucha agua.

Polvo de perforación

- Elimine el polvo de perforación recogido de acuerdo con las normativas legales nacionales vigentes.

12 Garantía del fabricante

- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de **Hilti**.



Manual de instruções original

1 Indicações sobre a documentação

1.1 Sobre esta documentação

- Antes da colocação em funcionamento, leia esta documentação. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências nesta documentação e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual.

1.2 Explicação dos símbolos


1.2.1 Advertências

As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras de aviso:



PERIGO !

- Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.



AVISO !

- Indica um possível perigo que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.



CUIDADO !

- Indica uma situação potencialmente perigosa que pode originar ferimentos corporais ou danos materiais.

1.2.2 Símbolos na documentação

Na nossa documentação, são utilizados os seguintes símbolos:

	Leia o manual de instruções antes da utilização
	Cuidado
	Instruções de utilização e outras informações úteis
	Manuseamento com materiais recicláveis
	Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico

1.2.3 Símbolos nas figuras

Nas nossas figuras, são utilizados os seguintes símbolos:

2	Estes números referem-se à respectiva imagem no início deste Manual
3	A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos passos de trabalho no texto
11	Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto
!	Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto.



1.3 Símbolos dependentes do produto

1.3.1 Símbolos no produto

No produto, podem usar-se os seguintes símbolos:

	O aparelho suporta a tecnologia NFC que é compatível com plataformas iOS e Android.
	Se existente no produto, isso significa que o produto foi certificado por este organismo de certificação para o mercado americano e canadiano de acordo com as normas em vigor.

1.3.2 Sinais de proibição

No produto não são utilizados os seguintes sinais de proibição:

	É proibido o transporte por grua
---	----------------------------------

1.4 Autocolantes especiais no produto

AVISO: Este aspirador contém pó perigoso para a saúde. O esvaziamento e manutenção, inclusive eliminação do saco colector do pó, só podem ser efectuados por pessoal qualificado e que esteja a usar um equipamento de protecção pessoal adequado. Opere o aspirador apenas se o sistema de filtragem estiver completo e a funcionar em perfeitas condições.

Um dos seguintes autocolantes de aviso encontra-se no aspirador:

VC 20L-X
VC 40L-X

Autocolante de aviso nos aspiradores L:



Preste atenção para que o autocolante de aviso esteja bem visível.

VC 20M-X
VC 40M-X

Autocolante de aviso nos aspiradores L:



Preste atenção para que o autocolante de aviso esteja bem visível.

1.5 Dados informativos sobre o produto

Os produtos Hilti foram concebidos para uso profissional e só devem ser utilizados, mantidos e reparados por pessoal autorizado e devidamente credenciado. Este pessoal deverá estar informado, em particular, sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.

A designação e o número de série são indicados na placa de características.



- Registe o número de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.

Dados do produto

Aspirador a húmido e a seco	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Geração	01
N.º de série	

1.6 Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto aqui descrito está em conformidade com as directivas e normas em vigor. Na parte final desta documentação encontra uma reprodução da declaração de conformidade.

As documentações técnicas estão aqui guardadas:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Segurança

2.1 Normas gerais de segurança

Além das indicações de segurança mencionadas em cada capítulo deste manual de instruções, deve observar sempre os pontos a seguir indicados.

- **Leia todas as indicações!** A inobservância das seguintes indicações pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos pessoais.
- **Em caso de utilização do aparelho em conjunto com uma ferramenta eléctrica, leia previamente o manual de instruções da ferramenta eléctrica e tenha todas as indicações em atenção.**
- **Não é permitida a modificação ou manipulação do aparelho.**
- Utilize o aparelho correcto. Não utilize o aparelho para fins para os quais não foi concebido, e apenas se estiver completamente operacional.
- Antes da realização de trabalhos com o aparelho, informe-se sobre o seu manuseamento, os perigos eventualmente decorrentes do material e a eliminação do material aspirado.
- Considere as influências ambientais. Não utilize o aparelho onde exista risco de incêndio ou de explosão.
- O aparelho só pode ser utilizado por pessoas que estão familiarizados com o mesmo, instruídas quanto à utilização segura do mesmo e perceberem os perigos daí resultantes. O aparelho não foi concebido para ser utilizado por crianças. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- **Guarde os aparelhos não utilizados num local seguro.** Aparelhos que não estejam a ser utilizados, devem ser guardados num local seco, alto ou fechado, fora do alcance das crianças.

2.2 Segurança física

- Esteja atento ao que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com o produto. **Não utilize o aspirador se estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de falta de atenção na utilização do aparelho pode originar ferimentos graves.
- **O utilizador e restantes pessoas que se encontrem na proximidade do aparelho devem usar óculos de protecção, capacete de segurança, protecção auricular, luvas de protecção e máscara de protecção respiratória durante a utilização e manutenção do aparelho.**
- Certifique-se de que o aspirador não se pode deslocar ou cair.
- Accione os travões das rodas para um posicionamento seguro do aspirador. Com os travões das rodas desbloqueados, o aspirador pode entrar em movimentos descontrolados.
- Respeite as directivas para a prevenção de acidentes que vigoram no país de utilização.
- Se poderem ser montados sistemas de aspiração e de recolha de pó, assegure-se de que estes estão ligados e são utilizados correctamente. A utilização de um sistema de aspiração de pó pode reduzir os perigos relacionados com a exposição ao mesmo.



2.3 Utilização e manutenção do aparelho

- Nunca deixe a ferramenta abandonada (sem qualquer supervisão).
- Não desactive a limpeza do filtro durante a aspiração de pós nocivos, nomeadamente, na utilização com ferramentas eléctricas geradoras de pó.
- Proteja o aparelho contra congelamento.
- Limpe o dispositivo de regulação do nível da água periodicamente com uma escova segundo as instruções e examine-o quanto a indícios de danos.
- Ao colocar a cabeça de aspiração, certifique-se de que não se magoa e não danifica o cabo de rede. Existe risco de ferimentos e danos.
- Verifique a ferramenta e os acessórios quanto a eventuais danos. Todos os dispositivos de segurança ou quaisquer elementos ligeiramente danificados deverão ser verificados quanto ao seu correcto funcionamento antes da utilização. Certifique-se de que todas as peças móveis estão perfeitamente operacionais, sem encravar e sem avarias. Todas as peças devem estar correctamente encaixadas e preencher todos os requisitos de segurança.
- A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser utilizadas peças sobresselentes originais. Isto assegurará que a segurança da ferramenta se mantenha.
- Quando não estiver a utilizar o aparelho (durante os intervalos de trabalho), antes da conservação e manutenção e antes de substituir acessórios ou o filtro, retire a ficha de rede da tomada. Esta medida preventiva evita o acionamento accidental do aparelho.
- Nunca transporte o aparelho puxando pelo cabo de rede. Não passe com o aspirador por cima do cabo de rede.
- Não transporte o aparelho por meio de grua.

VC 20M-X

VC 40M-X

Adicionalmente nos aspiradores M

- Antes do transporte ou de um período de interrupção de utilização do aparelho, feche o bocal da mangueira com a luva de fecho.

2.4 Segurança eléctrica

- A ficha de ligação do aparelho deve ajustar-se à tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer fichas de adaptação com aparelhos com ligação à terra. Fichas originais (não modificadas) e tomadas adequadas reduzem o risco de choque eléctrico.
- Ligue a ficha de rede a uma tomada adequada com ligação à terra, correctamente instalada e em conformidade com todas as disposições locais. Se estiver com dúvidas sobre se a tomada está protegida com fio terra, mande verificá-la por um electricista especializado qualificado.
- Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como, por exemplo, canos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver com ligação à terra.
- O aparelho não deve ser exposto a chuva nem humidade. A infiltração de água no aparelho eléctrico aumenta o risco de choques eléctricos.
- Certifique-se de que o cabo de rede não está mergulhado numa poça.
- Verifique o cabo de ligação do aparelho regularmente e se estiver danificado, mande-o substituir num Posto de Serviço de Atendimento aos Clientes Hilti. Verifique as extensões de cabo regularmente. Se estiverem danificadas, deverão ser substituídas.
- Se danificar o cabo de ligação à rede e/ou a extensão enquanto trabalha, não lhes toque. Retire a ficha de rede da tomada. Cabos de ligação à rede e extensões danificados representam um risco de choque eléctrico.
- O cabo de ligação à rede deve apenas ser substituído pelo tipo estabelecido no manual de instruções.
- Não use o cabo para transportar, arrastar ou desligar o aparelho da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, arestas vivas ou partes em movimento do aparelho. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Quando operar um aparelho eléctrico ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão próprios para utilização no exterior. A utilização de cabos de extensão próprios para exterior reduz o risco de choque eléctrico.
- Em caso de falha eléctrica desligue o aparelho e retire a ficha de rede.
- Utilize a tomada embutida no aparelho apenas para os fins estabelecidos no manual de instruções.
- Nunca utilize o carregador se este estiver sujo ou molhado. Humididade ou sujidade na superfície da ferramenta dificultam o seu manuseio e, sob condições desfavoráveis, podem causar choques eléctricos.



Por conseguinte, se trabalha materiais condutores com frequência, recomendamos que mande verificar periodicamente a sua ferramenta por um Centro de Assistência Técnica Hilti.

2.5 Local de trabalho

- ▶ Assegure-se de que o local está bem iluminado.
- ▶ Assegure-se de que o local de trabalho está bem ventilado. Áreas de trabalho mal ventiladas podem suscitar problemas de saúde devido à inalação de pó.
- ▶ Mantenha o seu local de trabalho arrumado. Mantenha o local de trabalho livre de quaisquer objectos que possam provocar ferimentos. O desleixo no local de trabalho pode causar acidentes.
- ▶ Não opere com o aparelho em ambientes explosivos ou na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.

2.6 Material aspirado

- ▶ Pós perigosos para a saúde, cuja classe de pó é superior à classe de pó do aspirador, não podem ser aspirados. Pós inflamáveis e/ou explosivos (p. ex., pó de magnésio ou de alumínio) não podem ser aspirados. Materiais, com uma temperatura superior a 60 °C (140 °F), não podem ser aspirados (p. ex., cigarros acesos, cinza quente).
- ▶ Não podem ser aspirados líquidos inflamáveis, explosivos ou cáusticos (líquidos de refrigeração e lubrificantes, gasolina, solventes, ácidos ($\text{pH} < 5$), lixívias ($\text{pH} > 12,5$), etc.).
- ▶ Em caso de saída de espuma ou líquidos, desligar imediatamente o aspirador.
- ▶ Use luvas de protecção ao aspirar materiais quentes até, no máximo, 60 °C (140 °F).
- ▶ Use vestuário de protecção e evite o contacto com a pele ao trabalhar com lama mineral resultante de perfuração ($\text{pH} > 9$, cáustico).
- ▶ Evite o contacto com líquidos alcalinos ou ácidos. No caso de contacto acidental, enxagüe imediatamente com água. Em caso de contacto do líquido com os olhos, lave-os abundantemente com água e procure auxílio médico.

VC 20L-X

VC 40L-X

Adicionalmente nos aspiradores L

- ▶ O aspirador da classe de pós L adequa-se para a aspiração/succção de pós secos, não inflamáveis, aparas de madeira e pós nocivos com valores limite de exposição $> 1 \text{ mg/m}^3$. **O aspirador deve ser equipado com filtros adequados, consoante a nocividade dos pós a aspirar/sugar.**

VC 20M-X

VC 40M-X


Adicionalmente nos aspiradores M

- ▶ O aspirador da classe de pós M adequa-se para a aspiração/succção de pós secos, não inflamáveis, aparas de madeira e pós nocivos com valores limite de exposição $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. **O aspirador deve ser equipado com filtros adequados, consoante a nocividade dos pós a aspirar/sugar.**



3 Descrição

3.1 Vista geral do produto 1

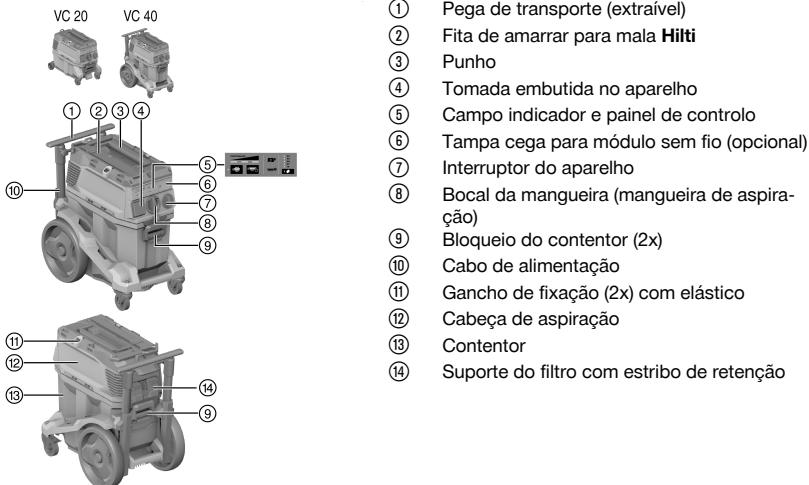

3.2 Utilização correcta

Os produtos aqui descritos são aspiradores industriais para o uso industrial. Adequam-se para aplicações a seco e a húmido.

Não é permitido aspirar pessoas e animais com este produto. O aparelho não pode ser utilizado mergulhado.

- Antes da realização de trabalhos com o produto, informe-se sobre o manuseamento, os perigos decorrentes do material e a eliminação segura do material.
- Não utilize o produto para serviços contínuos permanentes, em linhas automáticas ou semiautomáticas.
- Utilize apenas acessórios e ferramentas originais da **Hilti**, de forma a evitar ferimentos.
- Utilize uma mangueira de aspiração antiestática de modo a evitar efeitos electrostáticos.
- Não aspire objectos que possam provocar ferimentos através do saco colector do pó (p. ex., materiais pontiagudos ou com arestas vivas).
- Não utilize o produto em substituição de uma escada.
- Respeite as directrizes para a prevenção de acidentes que vigoram no país de utilização.

Aplicações permitidas:

- i** Ao remover o pó é necessário garantir uma taxa de ventilação L suficiente na sala, se o ar que sai do aparelho for reconduzido para a sala.
Observe as regulamentações nacionais!

- Aspiração de grandes quantidades de pó em trabalhos com brocas diamantadas cortadoras, martelos perfuradores e coroas de perfuração a seco da **Hilti**.
- Aspiração de lama mineral em trabalhos com coroas diamantadas de perfuração **Hilti** ou serras diamantadas **Hilti** e material de aspiração líquido até uma temperatura de, no máximo, 60 °C (140 °F).
- Aspiração de óleo e meios líquidos até uma temperatura de, no máximo, 60 °C (140 °F).
- Limpeza a húmido e a seco de paredes e pavimentos.



VC 20M-X
VC 40M-X

Adicionalmente nos aspiradores M

- ▶ Aspiração de pós secos, não inflamáveis, líquidos e aparas de madeira e pós nocivos com valores limite de exposição $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (classe de pós M).
- ▶ As máquinas dimensionadas para recolher poeira mineral contendo quartzo devem, no mínimo, corresponder à classe de pós M.

VC 20L-X
VC 40L-X

Adicionalmente nos aspiradores L

- ▶ Aspiração de pós secos, não inflamáveis, líquidos e aparas de madeira e pós nocivos com valores limite de exposição $> 1 \text{ mg/m}^3$ (classe de pós L).

3.3 Possível uso incorrecto

- ▶ O aspirador não pode ser utilizado para aspirar amianto.
- ▶ Não deve utilizar o aspirador em posição horizontal.
- ▶ O aspirador não pode ser utilizado para aspirar substâncias explosivas, substâncias incandescentes, ardentes ou inflamáveis e pós agressivos (p. ex., pó de magnésio ou de alumínio) (Excepção: aparas de madeira).
- ▶ O aspirador não pode ser utilizado para aspirar líquidos inflamáveis (p. ex., gasolina, solventes, ácidos, líquidos de refrigeração e lubrificantes).

3.4 Indicações no produto

Indicação	Descrição
	Indicador de manutenção Substituir filtro Se o LED acende, o filtro encontra-se bloqueado. 1. Verifique o nível de enchimento do contentor 2. Pressione a tecla de comando Limpeza manual do filtro . 3. Verifique o filtro e substitua-o se for necessário.
	Controlo do nível de enchimento Se o LED acende, a função de desligar automático no funcionamento a húmido está activa. Esvazie o contentor e limpe as sondas.
	Indicador de potência A indicação fornece informação sobre o estado actual do filtro. Em caso de potência de sucção máxima acendem todos os 3 LEDs.

3.5 Teclas de comando no produto

Tecla de comando	Descrição
	Limpeza manual do filtro Pressione esta tecla para realizar uma limpeza manual do filtro.
	Limpeza automática do filtro Se o LED acender, está activa a limpeza automática do filtro. Desactive a limpeza automática do filtro, pressionando a tecla. O LED apaga-se.



Tecla de comando	Descrição
	Ajuste do diâmetro da mangueira (apenas para a classe M) Pressione a tecla para ajustar o diâmetro da mangueira actualmente utilizada. O valor a ajustar depende do aparelho ligado e do seu diâmetro de aspiração e deve, se necessário, ser adaptado.

3.6 Incluído no fornecimento

Aspirador a húmido / a seco inclusive elemento filtrante, mangueira de aspiração completa com luva giratória (do lado do aspirador) e luva do aparelho, saco colector do pó (plástico) PE, manual de instruções

 Poderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto na sua **Hilti Store** ou em: www.hilti.group

3.7 Sinal acústico de aviso

VC 20M-X
VC 40M-X

Os aspiradores M estão equipados com um sinal acústico de aviso. Por razões de segurança, este soa quando a velocidade do ar na mangueira de aspiração desce abaixo de 20 m/s.

Para que o sinal de aviso seja correctamente activado, é necessário ajustar o diâmetro da mangueira de aspiração utilizada no ajuste do diâmetro da mangueira.

3.8 Limpeza do filtro

 A limpeza do filtro só funciona com a mangueira de aspiração ligada.

O aspirador dispõe de uma limpeza manual e automática do filtro para retirar o máximo possível do pó aderente ao elemento filtrante.

A limpeza do filtro automática pode ser desligada e novamente ligada se premir a tecla "Limpeza automática do filtro".

Estado	Significado
LED acende.	Limpeza do filtro está activada.
LED não acende.	Limpeza do filtro está desactivada.

A cada arranque do aspirador, a limpeza do filtro é automaticamente activada.

O elemento filtrante é limpo automaticamente graças a uma golpada de ar (ruído de batimento).

 Para permitir uma potência de sucção continuamente elevada, a limpeza do filtro deve estar activa em aplicações do sistema (sobretudo ao lixar, cortar e abrir roços) ou ao aspirar quantidades maiores de pó.

Independentemente da limpeza do filtro automática, o filtro pode ser limpo em qualquer altura pressionando a tecla "Limpeza manual do filtro".

 Limpeza a fundo: Consegue o desempenho máximo na limpeza do filtro tapando a mangueira e premindo em simultâneo a tecla "Limpeza manual do filtro".



3.9 Instruções

VC 20M-X
VC 40M-X



Utilize o aspirador M apenas com saco colector do pó.
Classe M para aspirar pós com valores limite de exposição $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Acessórios e tipos de aplicação

Número do material	Acessórios	Tipo de aplicação
2261451	Saco colector do pó (de plástico) PE VC 20, VC 150-6	aplicações minerais, a húmido e a seco
2262095	Saco colector do pó (de plástico) PE VC 40, VC 150-10	aplicações minerais, a húmido e a seco
2261258	Saco colector do pó Premium VC 20, VC 150-6	Aplicações em madeira e aplicações minerais (betão), a seco
2262130	Saco colector do pó Premium VC 40, VC 150-10	Aplicações em madeira e aplicações minerais (betão), a seco
2261453	Filtro PTFE VC 20/40/150	universal, a húmido e a seco
2261257	Filtro VC 20/40/150 universal	universal, a húmido e a seco
2278640	Filtro DRY VC 20/40/150 universal	a seco
2261452	Filtro HEPA VC 20/40/150	a húmido e a seco
203867	Mangueira de aspiração 36x4,65M AS	a húmido e a seco

4 Características técnicas

4.1 Características do produto



Em caso de alimentação por um gerador ou transformador, a respectiva potência de saída mínima deverá corresponder ao dobro da potência nominal indicada na placa de características do aparelho. A tensão de serviço do transformador ou gerador deverá encontrar-se sempre entre +5% e -15% da tensão nominal do produto.

	VC 20-X	VC 40-X
Peso	11 kg	14,4 kg
Dimensões (C x L x A)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Máx. carga adicional	25 kg	25 kg
Volume do contentor	15 ℥	30 ℥
Volume útil de pó	15 kg	34 kg
Volume útil de água	9 ℥	22,8 ℥
Temperatura do ar	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Limpeza automática do filtro	controlada por sensor	controlada por sensor
Frequência da rede	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Classe de protecção	I	I
Tipo de protecção	IP X4	IP X4



4.2 Tensão nominal

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Potência nominal	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Potência de ligação da tomada embutida no aparelho para ferramenta eléctrica	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Ligação à rede (tipo)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Potência nominal	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Potência de ligação da tomada embutida no aparelho para ferramenta eléctrica	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Ligação à rede (tipo)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Fluxo volumétrico máximo e vácuo máximo

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Fluxo volumétrico máximo (turbina)	71 ℓ/s	71 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s
Fluxo volumétrico máximo na extremidade da mangueira	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)
Vácuo máx.	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Informação sobre ruído e vibração, medidos conforme a norma EN 60335

As seguintes indicações aplicam-se a todos os aspiradores industriais VC 20 e VC 40.

Nível de pressão sonora (L _{PA})	69 dB(A)
Incerteza para nível de pressão da emissão sonora (K _{PA})	2,5 dB(A)
Valor da emissão de vibração	< 2,5 m/s ²

5 Utilização de extensões de cabo

AVISO

Perigo devido a cabo danificado! Se danificar o cabo enquanto trabalha, não lhe toque e desligue o aparelho imediatamente. Retire a ficha de rede da tomada.

- ▶ Verifique o cabo eléctrico regularmente. Se danificado, deve ser imediatamente substituído por um especialista.
- Utilize apenas cabos de extensão aprovados para o tipo de aplicação em causa e com a secção transversal adequada. A inobservância desta recomendação pode resultar numa perda de potência da ferramenta e no sobreaquecimento do cabo.
- Examine o cabo periodicamente em relação a eventuais danos.
- Substitua os cabos de extensão danificados.
- Em trabalhos de exterior, utilize apenas extensões com secção apropriada e correspondentemente indicadas.



6 Colocação em funcionamento

PERIGO

Perigo devido a corrente eléctrica. Se o aspirador não estiver devidamente ligado, a consequência podem ser a morte ou ferimentos graves.

- Ligue o aspirador apenas a uma fonte de energia com a devida ligação à terra.

CUIDADO

Risco de ferimentos devido a movimentos descontrolados! Com os travões das rodas desbloqueados, o aspirador pode entrar em movimentos descontrolados.

- Accione os travões das rodas para um posicionamento seguro do aspirador.

6.1 Antes de iniciar a utilização



Seleccione o saco colector do pó adequado com base no material aspirado (mineral, madeira) e na aplicação (a húmido/seco). → Capítulo "Instruções de utilização"

1. Abra os dois linguetas de segurança.
2. Levante a cabeça de aspiração, separando-a do contentor.
3. Retire os acessórios do interior do contentor e da embalagem.
4. Aplique um saco colector do pó de acordo com as instruções.
5. Coloque a cabeça de aspiração no contentor e feche os dois linguetas de segurança.
6. Certifique-se de que a cabeça de aspiração está correctamente montada e travada.
7. Ligue a mangueira de aspiração.

6.2 Inserir saco colector do pó Premium 2



Objectos pontiagudos poderiam perfurar o saco colector do pó.

Certifique-se de nenhum objecto perfurou o saco colector do pó.

1. Retire a ficha de rede da tomada.
2. Abra os 2 linguetas de segurança.
3. Levante a cabeça de aspiração, separando-a do contentor.
4. Coloque o saco colector do pó Premium no contentor.
5. Certifique-se que o adaptador engata correctamente e o saco colector do pó não sobressai do bordo do contentor.
6. Coloque a cabeça de aspiração por cima do contentor.
7. Feche os 2 linguetas de segurança.
8. Certifique-se de que a cabeça de aspiração está correctamente montada e travada.
9. Ligue a mangueira de aspiração.

6.3 Substituir o saco colector do pó (plástico) 3

1. Retire a ficha de rede da tomada.
2. Abra os 2 linguetas de segurança.
3. Levante a cabeça de aspiração, separando-a do contentor.
4. Se necessário, retire o saco colector do pó de plástico cheio.
5. Coloque um novo saco colector do pó (plástico) no contentor e vire o saco colector do pó sobre o bordo do contentor.
 - Os orifícios do saco colector do pó devem situar-se no interior do contentor.
 - Alineie o saco colector do pó com ajuda da linha preta no bordo do contentor.
6. Coloque a cabeça de aspiração por cima do contentor.
7. Feche os 2 linguetas de segurança.
8. Certifique-se de que a cabeça de aspiração está correctamente montada e travada.
9. Ligue a mangueira de aspiração.



7 Utilização

AVISO

Risco de ferimentos. Danos no sistema de filtragem podem originar a saída de pó nocivo para a saúde.

- Em caso de emergência (p. ex., em caso de ruptura do filtro) desligue o aspirador, retire a ficha de rede da tomada e mande verificar o aspirador por pessoal qualificado antes de o voltar a utilizar.

CUIDADO

Risco de ferimentos devido a movimentos descontrolados! Com os travões das rodas desbloqueados, o aspirador pode entrar em movimentos descontrolados.

- Accione os travões das rodas para um posicionamento seguro do aspirador.

7.1 Ajustar diâmetro da mangueira

1. Para aspirar/sugar aparas de madeira e pós secos não inflamáveis com valores limite de exposição, ajuste o diâmetro da mangueira através da posição do interruptor para o ajuste do diâmetro da mangueira.
2. Altere o ajuste do diâmetro da mangueira e, com isso, o limiar para o sinal acústico de aviso, premindo repetidamente a tecla .

7.2 Trabalhar sem o aparelho utilizando a tomada embutida no aparelho

1. Antes de ligar a ficha de rede, certifique-se de que o interruptor do aparelho está na posição "OFF".
2. Ligue a ficha de rede do aspirador à tomada.
3. Coloque o interruptor do aparelho na posição "ON".

7.3 Trabalhar com o aparelho utilizando a tomada embutida no aparelho



A tomada embutida no aparelho destina-se apenas à ligação directa de ferramentas eléctricas ao aspirador.

Leia o manual de instruções relativo à ferramenta eléctrica que vai ligar ao aspirador e as respectivas normas de segurança.

1. Desligue o aspirador da corrente eléctrica.
2. Verifique se a potência máxima da ferramenta eléctrica que pretende ligar ao aspirador é inferior à potência máxima permitida pela potência da tomada embutida no aparelho, consultar o capítulo "Características técnicas" e gravação na tomada embutida no aparelho.
3. Antes de ligar a ferramenta eléctrica à corrente eléctrica, certifique-se de que esta está desligada.
4. Ligue a ficha de rede da ferramenta eléctrica à tomada embutida no aparelho.
5. Ligue a ficha de rede do aspirador à tomada.
6. Coloque o interruptor do aparelho na posição "Auto".
7. Ligue a ferramenta eléctrica.



Depois de desligar a ferramenta eléctrica, o aspirador continua a trabalhar por alguns instantes, para que o pó dentro da mangueira possa ser aspirado.

7.4 Aspirar pós secos



Antes de aspirar pós secos – particularmente pó de origem mineral – é necessário verificar sempre se está colocado o saco colector do pó correcto dentro do contentor. O material aspirado pode então ser removido de forma fácil e limpa.

CUIDADO

Risco de lesão devido a pós nocivos para a saúde! Se não for utilizado um elemento filtrante, pode sair produto aspirado nocivo.

- Utilize o aspirador apenas com o elemento filtrante colocado.
- Certifique-se de que o elemento filtrante está seco e aplicado o saco colector do pó adequado.



7.5 Aspirar líquidos

CUIDADO

Risco de lesão devido a pós nocivos para a saúde! Se não for utilizado um elemento filtrante, pode sair produto aspirado nocivo.

- Utilize o aspirador apenas com o elemento filtrante colocado.

1. Verifique o controlo do nível de enchimento. → Página 101
2. Se possível, utilize um elemento filtrante separado para a aspiração a húmido.



Pode consultar informações sobre filtros adequados nas instruções de aplicação dos acessórios
→ Página 95.

3. Após a aspiração de líquidos, abra os linguetes de segurança.
4. Retire a cabeça de aspiração do contentor e coloque-a sobre uma superfície plana para que o elemento filtrante possa secar.
5. Esvazie o contentor e limpe-o com uma mangueira de água. Limpe os eléctrodos com uma escova e o elemento filtrante após secagem prévia com a mão.
6. Deixe o contentor secar.

7.6 Após a aspiração

1. Desligue a ferramenta eléctrica.
2. Coloque o interruptor do aparelho na posição "OFF".
3. Desligue o aspirador da corrente eléctrica.
4. Enrole o cabo de ligação e pendure-o no gancho para cabo.
5. Esvazie o contentor e limpe o aparelho passando um pano húmido.
6. Enrole a mangueira.
7. Guarde o aspirador em local seco, onde não seja permitida a entrada de pessoas não autorizadas.

7.7 Esvaziar o contentor em caso de pós secos

1. Retire a ficha de rede da tomada.
2. Abra os 2 linguetes de segurança.
3. Eleve a cabeça de aspiração para fora do contentor e coloque-a sobre uma superfície plana.
4. Esvaziar o contentor:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Pegue pelas cavidades do punho e incline o contentor para o esvaziar ou retire o saco colector do pó.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **Nos aspiradores da classe M:** Retire o saco colector do pó do contentor.



Utilize o aspirador H apenas com saco colector do pó.

5. Em seguida, coloque a cabeça de aspiração no contentor e feche os 2 linguetes de segurança.

7.8 Esvaziar o contentor sem saco colector do pó (no caso de líquidos)

1. Retire a ficha de rede da tomada.
2. Retire a cabeça de aspiração do contentor e coloque-a sobre uma superfície plana.
3. Abra os 2 linguetes de segurança.
4. Pegue pelas cavidades do punho e incline o contentor para o esvaziar.
5. Limpe o rebordo do contentor com um pano.
6. Coloque a cabeça de aspiração no contentor e feche os dois linguetes de segurança.



7.9 Utilizar interruptor de protecção contra sobrecarga



Apenas para os mercados da Austrália e Nova Zelândia

O fusível protege a tomada do aparelho de picos de corrente. Se o fusível disparar, o interruptor de sobrecarga (branco) aparece sob a cobertura transparente. Para que o fusível não volte a disparar, corrija a causa, p. ex., desligue a ferramenta eléctrica conectada da tomada embutida no aparelho.

- ▶ Para restabelecer a alimentação eléctrica à ferramenta eléctrica conectada, pressione o interruptor de protecção contra sobrecarga.

8 Conservação e manutenção

8.1 Conservação do aspirador



AVISO

Perigo devido a corrente eléctrica! Reparações incorrectas de peças eléctricas podem dar origem a ferimentos graves devidos a choques eléctricos.

- ▶ As reparações em peças eléctricas só devem ser executadas por um electricista especializado.

- ▶ Mantenha o aspirador, particularmente as superfícies do punho, seco, limpo e isento de óleos e massas. Não utilize produtos de limpeza que contenham silicone.
- ▶ Nunca opere o aspirador com as saídas de ar obstruídas! Limpe as saídas de ar cuidadosamente com uma escova seca. Evite a entrada de objectos estranhos no interior do aspirador.
- ▶ Limpe regularmente o exterior com um pano ligeiramente húmido. Para a limpeza não utilize nenhum pulverizador, aparelho de jacto a vapor ou água corrente; caso contrário a segurança eléctrica do aspirador pode ser colocada em perigo.

Nos aspiradores da classe L e M:

Para a manutenção e limpeza, o aspirador deve ser manuseado de modo a não representar perigo para o pessoal da manutenção e terceiros.

- ▶ Utilize uma ventilação forçada filtrada.
- ▶ Use vestuário de protecção.
- ▶ Limpe a área da manutenção, de modo a que não haja a possibilidade de substâncias perigosas atingirem o ambiente.
- ▶ Antes de retirar o aspirador da área onde se encontram substâncias perigosas, aspire e limpe o exterior do aspirador ou empacote-o bem. Evite o espalhamento do pó perigoso depositado.
- ▶ Em caso de trabalhos de manutenção e de reparação, embale todas as peças contaminadas que não foram limpas de modo satisfatório em sacos impermeáveis e proceda à remoção de acordo com as regulamentações em vigor para a eliminação.
- ▶ No mínimo anualmente mande efectuar uma verificação técnica pelo Centro de Assistência Técnica Hilti ou por uma pessoa qualificada, p. ex., quanto a danos no filtro, estanquidade do aspirador e funcionamento dos dispositivos de controlo.

8.2 Limpeza do filtro



Não sacuda o elemento filtrante contra superfícies duras nem utilize objectos pontiagudos para ajudar na limpeza. Tais procedimentos reduzem a vida útil do elemento filtrante.

Não deve limpar o elemento filtrante com sistemas de limpeza por ar comprimido. Isto pode provocar rasgos no material do filtro.

O elemento filtrante é uma peça de desgaste.

- ▶ Substitua o elemento filtrante, no mínimo, semestralmente.
- ▶ Contudo, em caso de utilização mais intensiva, substitua o elemento filtrante com maior frequência.

8.3 Substituir o elemento filtrante

1. Retire a ficha de rede da tomada.
2. Abra o estribo de retenção para o suporte do filtro.
3. Abra o suporte do filtro.
4. Retire cuidadosamente o elemento filtrante pelas cavidades existentes no suporte.



5. Limpe a superfície de vedação com um pano.
6. Coloque o elemento filtrante novo.
7. Feche o suporte do filtro, articulando o travamento da tampa para a frente.
8. Feche o estribo de retenção para o suporte do filtro.
9. Certifique-se de que volta a remover o pó que surge devido à substituição do filtro no aspirador e / ou elemento filtrante.

8.4 Verificar o controlo do nível de enchimento 6

1. Retire a ficha de rede da tomada.
2. Abra os dois linguetes de segurança.
3. Retire a cabeça de aspiração do contentor e coloque-a sobre uma superfície plana.
4. Verifique se os contactos de desconexão (sondas de fio) não estão sujos e, se for necessário, limpe-os com uma escova.
5. Verifique se a junta na cabeça de aspiração não está suja e, se for necessário, limpe-a com um pano.
6. Coloque a cabeça de aspiração por cima do contentor.
7. Feche os dois linguetes de segurança.
8. Certifique-se de que a cabeça de aspiração está correctamente montada e travada.

8.5 Verificação do aparelho após manutenção

1. Após trabalhos de conservação e manutenção, verifique se o aspirador está correctamente montado e perfeitamente operacional.
2. Realize um teste de funcionamento.

9 Transporte e armazenamento

9.1 Transporte

O aspirador não pode ser transportado com o contentor cheio.

O aspirador não pode ser suspenso numa grua.

- Se necessário, remova o Power Conditioner ou ferramentas soltas do suporte.
- Esvazie o aspirador antes de o transportar para um outro local.
- Não incline o aspirador e transporte o aspirador apenas na vertical, caso tenha aspirado líquidos.
- Para transportar o aspirador, pode, com ajuda do adaptador cônico, encaixar as extremidades da mangueira uma na outra.

VC 20M-X
VC 40M-X

Nos aspiradores de classe M



Risco de lesão devido a pós nocivos para a saúde! Pode sair material aspirado nocivo do bocal da mangueira.

- Em aspiradores de classe M, feche o bocal da mangueira com a luva de fecho para o transporte e em caso de período de não utilização.

9.2 Fixar a mala 7

1. Mantenha uma posição de trabalho segura do aspirador e bloqueie o travão de imobilização. Puxe o punho de transporte completamente para fora.
2. Posicione uma ou várias malas sobre o aspirador.
 - A / as mala(s) não deve(m) ultrapassar o punho de transporte em altura.
 - Tenha em consideração a máxima carga adicional.
3. Puxe a fita de prender para fora do suporte e passe-a por cima das malas. Se necessário, prolongue a fita de prender.
4. Engate o ganho da fita de prender no punho de transporte e estique a tira de prender.

9.3 Armazenamento

- Guarde o aspirador em local seco, onde não seja permitida a entrada de pessoas não autorizadas.



10 Ajuda em caso de avarias

No caso de avarias que não sejam mencionadas nesta tabela ou se não conseguir resolvê-las por si mesmo, contacte o nosso Centro de Assistência Técnica Hilti.

10.1 Avaria no aspirador

Avaria	Causa possível	Solução
 O indicador de manutenção Substituir filtro acende.	O elemento filtrante está obstruído ou é demasiado antigo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o nível de enchimento do contentor. ▶ Pressione a tecla de comando Limpeza manual. → Página 94 ▶ Se necessário, substitua o filtro. → Página 100
	Nenhum elemento filtrante inserido.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplique um elemento filtrante adequado. → Página 100
 O aparelho não arranca ou desliga-se pouco depois de arrancar.	Válvula da água está activada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe as sondas e a área à volta das mesmas com uma escova.
VC 20M-X VC 40M-X Sinal acústico de aviso (potência de sucção reduzida)	Saco colector do pó está cheio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Substitua o saco colector do pó.
	O elemento filtrante está muito sujo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se a limpeza automática do filtro estiver desactivada, ative a limpeza automática do filtro e deixe o aspirador trabalhar durante 30 segundos.
	Mangueira de aspiração ou dispositivo de extracção de pó da ferramenta eléctrica está obstruída(o).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe a mangueira de aspiração e o dispositivo de extracção de pó.
	Ajuste do diâmetro da mangueira em posição errada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajuste o diâmetro da mangueira → Página 98.
Pó é expelido pelo aparelho.	Elemento filtrante está montado incorrectamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte a montar o elemento filtrante. → Página 100
	Elemento filtrante está danificado.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monte um novo elemento filtrante. → Página 100
O aparelho liga e desliga inesperadamente, ou o utilizador recebe uma descarga electrostática.	A carga electrostática não é dissipada, o aparelho está ligado a uma tomada sem ligação à terra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra, utilize uma mangueira antiestática.
O motor deixou de funcionar.	Fusível do quadro eléctrico disparou.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o fusível. ▶ Se o fusível voltar a disparar, procure a causa para o excesso de corrente.
	Contentor cheio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligue o aparelho e esvazie o contentor.
	O dispositivo de protecção térmica do motor disparou.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer, aprox. 5 minutos. ▶ Se o motor não arrancar, leve o seu aparelho ao Serviço de Assistência Técnica Hilti.
	O dispositivo de protecção térmica do motor desliga repetidamente o motor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe as saídas de ar cuidadosamente com uma escova seca.



Avaria	Causa possível	Solução
O motor não funciona no modo automático.	A ferramenta eléctrica ligada ao aspirador está avariada ou a ficha não foi introduzida correctamente.	► Verifique o funcionamento do aparelho ligado e insira bem o cabo de alimentação.
Limpeza automática do elemento filtrante não funciona.	Nenhuma mangueira de aspiração ligada.	► Ligue a mangueira de aspiração.

10.2 Avaria no aparelho do sistema

Se o aspirador for utilizado num sistema sem fios, os aparelhos do sistema conectados podem emitir as seguintes mensagens no seu visor.

Avaria	Causa possível	Solução
 VC Acende o indicador de manutenção Erro desconhecido .	O aparelho de sistema conectado recebeu um código de erro desconhecido do aspirador.	► Verifique o aspirador em relação a avarias.
 VC O indicador de manutenção Substituir filtro acende.	O elemento filtrante está obstruído ou é demasiado antigo.	► Verifique o nível de enchimento do contentor. ► Pressione a tecla de comando Limpeza manual . → Página 94 ► Se necessário, substitua o filtro. → Página 100
	Nenhum elemento filtrante inserido.	► Aplique um elemento filtrante adequado. → Página 100
 VC O indicador de manutenção Corte de água acende.	Válvula da água está activada.	► Limpe as sondas e a área à volta das mesmas com uma escova.
 VC O indicador de manutenção Potência de sucção reduzida acende.	Saco colector do pó está cheio.	► Substitua o saco colector do pó.
	O elemento filtrante está muito sujo.	► Se a limpeza automática do filtro estiver desactivada, ative a limpeza automática do filtro e deixe o aspirador trabalhar durante 30 segundos.
	Mangueira de aspiração ou dispositivo de extracção de pó da ferramenta eléctrica está obstruída(o).	► Limpe a mangueira de aspiração e o dispositivo de extracção de pó.
	Ajuste do diâmetro da mangueira em posição errada.	► Ajuste o diâmetro da mangueira → Página 98.

11 Reciclagem

 Os produtos Hilti são, em grande parte, fabricados com materiais recicláveis. Um pré-requisito para a reciclagem é que esses materiais sejam devidamente separados. Em muitos países, a Hilti aceita o seu aparelho usado para reutilização. Para mais informações dirija-se ao Serviço de Clientes Hilti local ou ao seu vendedor.

De acordo com a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, os aparelhos eléctricos usados devem ser recolhidos separadamente, sendo encaminhados para um reaproveitamento ecológico.



► Não deite equipamentos eléctricos no lixo doméstico!



Lama resultante de perfuração

Em termos ambientais, não é permitido que a lama resultante da perfuração atinja os rios, lagos ou os sistemas de esgotos sem que haja um pré-tratamento.

- Consulte as normas locais no que se refere a este assunto.

Recomendamos o seguinte pré-tratamento:

- Recolha a lama resultante da perfuração (utilizando, por exemplo, um aspirador de líquidos).
- Deixe sedimentar a lama resultante da perfuração e recicle esses resíduos sólidos de forma apropriada (a adição de um agente de flocação pode acelerar o processo de sedimentação).
- A água resultante dessa lama (alcalina, pH > 7) deve ser neutralizada adicionando-lhe um ácido neutralizador ou uma grande quantidade de água, antes que esta atinja o sistema de drenagem.

Pó resultante da perfuração

- Elimine o pó acumulado resultante da perfuração de acordo com as regulamentações legais, nacionais em vigor.

12 Garantia do fabricante

- Em caso de dúvidas quanto às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.

Istruzioni originali**1 Dati per la documentazione****1.1 In riferimento alla presente documentazione**

- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.

1.2 Spiegazioni del disegno**1.2.1 Avvertenze**

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:

**PERICOLO****PERICOLO !**

- Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.

**AVVERTIMENTO****AVVERTIMENTO !**

- Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.

**PRUDENZA****PRUDENZA !**

- Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

1.2.2 Simboli nella documentazione

Nella nostra documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:

	Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni
	Prudenza



	Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
	Smaltimento dei materiali riciclabili
	Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

1.2.3 Simboli nelle figure

Nelle nostre figure vengono utilizzati i seguenti simboli:

2	Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni
3	La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo
(11)	I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto
!	Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

1.3 Simboli in funzione del prodotto

1.3.1 Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:

	L'apparecchio supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android.
	Se indicato sul prodotto, il prodotto è stato certificato dal presente ufficio di certificazione per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide.

1.3.2 Segnali di divieto

Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti segnali di divieto:

	Proibito il trasporto con gru
--	-------------------------------

1.4 Etichette speciali sul prodotto

ATTENZIONE: Questo aspiratore contiene polveri dannose per la salute. Lo svuotamento e la manutenzione, compreso lo smaltimento del sacchetto raccoglipolvere, devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato, che indossa idonei dispositivi di protezione individuali. Utilizzare l'aspiratore esclusivamente con il sistema di filtraggio integro e perfettamente funzionante.

Sull'aspiratore si trova uno dei seguenti adesivi di avvertimento:

VC 20L-X
VC 40L-X

Adesivo di avvertimento per aspiratori L:



Accertarsi che l'adesivo di avvertimento sia ben visibile.



Adesivo di avvertimento per aspiratori L:

Accertarsi che l'adesivo di avvertimento sia ben visibile.

1.5 Informazioni relative al prodotto

I prodotti Hilti sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.

La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.

- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro referente o al Centro Riparazioni.

Dati prodotto

Aspiratore a umido/a secco	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generazione	01
N. di serie	

1.6 Dichiarazione di conformità

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.

La documentazione tecnica è depositata qui:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sicurezza**2.1 Indicazioni generali di sicurezza**

Oltre alle indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli delle presenti istruzioni per l'uso, è necessario attenersi sempre e rigorosamente alle disposizioni riportate di seguito.

- **Leggere tutte le avvertenze!** La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può essere causa di scosse elettriche, incendio e/o lesioni di grave entità.
- **In caso di utilizzo dell'attrezzo in combinazione con un attrezzo elettrico, prima dell'uso leggere le istruzioni dell'attrezzo elettrico ed osservarne tutte le avvertenze ivi riportate.**
- Non sono consentite manipolazioni o modifiche allo strumento.
- Utilizzare l'attrezzo giusto. Non utilizzare l'attrezzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato, bensì solamente in conformità a quanto riportato nel presente manuale ed in perfette condizioni di funzionamento.
- Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, si raccomanda di informarsi in merito alla gestione, agli eventuali pericoli derivanti dal materiale in questione ed allo smaltimento del materiale aspirato.
- Tenere conto delle influenze dell'ambiente circostante. Non utilizzare l'attrezzo in ambienti ove esista il pericolo di incendio o di esplosione.
- L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da persone che abbiano una sufficiente familiarità con l'attrezzo stesso, siano state istruite ad un uso sicuro e che comprendano i pericoli che ne possono derivare. L'attrezzo non è destinato all'uso da parte dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati al fine di evitare che giochino con l'attrezzo.



- Conservare gli attrezzi inutilizzati in un luogo sicuro. Gli attrezzi non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto, in alto o chiuso a chiave, al di fuori della portata dei bambini.

2.2 Sicurezza delle persone

- È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare l'aspiratore quando si è stanchi oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'attrezzo può causare lesioni di grave entità.
- Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, guanti protettivi, calzature antinfortunistiche ed una mascherina leggera per le vie respiratorie.
- Accertarsi che l'aspiratore non possa scivolare via o ribaltarsi.
- Azionare i freni delle ruote per un posizionamento sicuro dell'aspiratore. Qualora il freno non fosse azionato, l'aspiratore potrebbe mettersi in movimento in modo incontrollato.
- Attenersi alle prescrizioni antinfortunistiche nazionali.
- Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo per l'aspirazione della polvere può ridurre il pericolo rappresentato dalla polvere.

2.3 Utilizzo conforme e cura dell'attrezzo

- Non lasciare l'attrezzo incustodito.
- Non disattivare la pulizia del filtro durante l'aspirazione di polveri pericolose, specialmente nel caso di utilizzo con elettrotensili che generano polvere.
- Proteggere l'attrezzo dal gelo.
- Il dispositivo di limitazione del livello d'acqua deve essere pulito regolarmente con una spazzola secondo le istruzioni ed ispezionato al fine di rilevare eventuali danneggiamenti.
- Durante l'applicazione della testa di aspirazione, prestare attenzione a non pizzicarsi le dita ed a non danneggiare il cavo di alimentazione. Sussiste il pericolo di lesioni e di danni materiali.
- Controllare che l'attrezzo e gli accessori non presentino eventuali danneggiamenti. Prima di un ulteriore impiego dell'attrezzo, i dispositivi di protezione o le parti lievemente danneggiate devono essere esaminati con cura per verificarne il perfetto funzionamento in conformità alle prescrizioni. Verificare che i componenti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e verificare inoltre che gli altri componenti non siano danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e devono soddisfare ogni prescrizione, in modo da garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
- Fare riparare l'attrezzo esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.
- In caso di inutilizzo dell'attrezzo (durante le pause di lavoro), prima della manutenzione e del cambio degli accessori o della sostituzione del filtro, scollare sempre la spina dalla presa. Tale misura di sicurezza eviterà che l'attrezzo possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- Non tirare mai l'aspiratore dal cavo di alimentazione per spostarlo. Non passare con l'aspiratore sul cavo di alimentazione.
- Non trasportare l'attrezzo con una gru.

VC 20M-X

VC 40M-X

Inoltre, per aspiratori M

- Durante il trasporto ed in caso di inutilizzo dell'attrezzo chiudere il raccordo d'immissione con il manicotto di chiusura..

2.4 Sicurezza elettrica

- La spina dell'attrezzo deve essere adatta alla presa di corrente. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- Inserire la spina in una presa adatta con messa a terra, che sia installata in sicurezza e tenendo conto di tutte le caratteristiche locali. Se non si è sicuri sulla corretta messa a terra della presa, farla controllare da un elettricista specializzato.



- **Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
- **Tenere l'attrezzo al riparo dalla pioggia e dall'umidità.** L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- **Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia immerso in pozzaanghere.**
- **Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da un Centro Riparazioni Hilti.** Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero danneggiati.
- **Se durante il lavoro vengono danneggiati il cavo di alimentazione e/o il cavo di prolunga, non toccarli.** Estrarre la spina dalla presa. Se i cavi di alimentazione e di prolunga sono danneggiati sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto con il modello specificato nel manuale d'istruzioni.
- **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo, né per estrarre la spina dalla presa di corrente.** Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da parti dell'attrezzo in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- **Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- **In caso di interruzione della corrente disattivare l'attrezzo ed estrarre la spina dalla presa di corrente.**
- **Utilizzare la presa dell'attrezzo solo per gli scopi indicati nel manuale d'istruzioni.**
- **Non utilizzare l'attrezzo se è sporco o bagnato.** In circostanze sfavorevoli, la polvere eventualmente presente sulla superficie dell'attrezzo, soprattutto se proveniente da materiali conduttori, oppure l'umidità, possono causare scariche elettriche. Pertanto, soprattutto se vengono lavorati frequentemente materiali conduttori, far controllare ad intervalli regolari gli attrezzi sporchi presso un Centro Riparazioni Hilti.

2.5 Area di lavoro

- **Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben illuminata.**
- **Fare in modo che l'area di lavoro sia ben ventilata.** L'aerazione insufficiente dell'area di lavoro può provocare danni alla salute causati dalla polvere.
- **Tenere in ordine la postazione di lavoro.** Mantenere l'area di lavoro libera da oggetti che potrebbero essere causa di lesioni. Il disordine nella postazione di lavoro può essere causa di incidenti.
- **Evitare di lavorare con l'attrezzo in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.

2.6 Materiale aspirato

- **Non è consentito aspirare polveri dannose per la salute la cui classe sia superiore alla classe di polveri dell'aspiratore.** Non è consentito aspirare polveri infiammabili e/o esplosive (ad esempio polveri di magnesio o alluminio). Non è consentito aspirare materiali con temperatura superiore a 60 °C (140 °F) (ad es. sigarette accese o ceneri calde).
- **Non è consentito aspirare liquidi infiammabili, esplosivi o aggressivi (refrigeranti e lubrificanti, benzina, solventi, acidi (pH < 5), soluzioni alcaline (pH > 12,5) ecc.).**
- **Spegnere immediatamente l'aspiratore qualora si verificasse una fuoriuscita di schiuma o altri liquidi.**
- **Qualora si aspiri materiale caldo, con temperatura max. di 60 °C (140 °F), indossare guanti protettivi.**
- **Se vengono eseguiti lavori con fanghi di perforazione di natura minerale, indossare l'abbigliamento protettivo previsto ed evitare il contatto con la pelle (pH > 9, corrosivo).**
- **Evitare il contatto con liquidi basici o acidi.** In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.



VC 20L-X
VC 40L-X

In aggiunta con aspiratori L

- L'aspiratore appartenente alla classe di polveri L è adatto per l'aspirazione/estrazione di polveri asciutte non infiammabili, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione > 1 mg/m³. **In funzione della pericolosità delle polveri da aspirare, l'aspiratore dovrà essere equipaggiato con i filtri appropriati.**


VC 20M-X
VC 40M-X

Inoltre, per aspiratori M

- L'aspiratore appartenente alla classe di polveri M è adatto per l'aspirazione/estrazione di polveri asciutte non infiammabili, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione ≥ 0,1 mg/m³. **In funzione della pericolosità delle polveri da aspirare, l'aspiratore dovrà essere equipaggiato con i filtri appropriati.**

3 Descrizione

3.1 Panoramica del prodotto 1

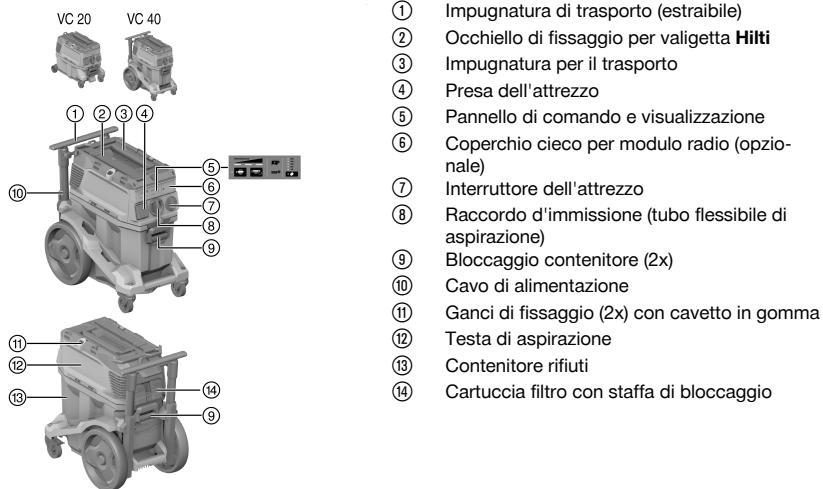

3.2 Utilizzo conforme

I prodotti qui descritti sono aspiratori industriali universali destinati ad un uso professionale. Sono utilizzabili per applicazioni a secco ed a umido.

Non rivolgere questo prodotto contro persone o animali. È vietato l'utilizzo sott'acqua.

- Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, si raccomanda di informarsi in merito alla gestione, agli eventuali pericoli derivanti dal materiale in questione ed al sicuro smaltimento del materiale.
- Non impiegare il prodotto per un uso stazionario prolungato, su impianti automatici o semiautomatici.
- Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente gli accessori e gli utensili di **Hilti**.
- Onde evitare gli effetti elettrostatici, utilizzare un tubo flessibile di aspirazione antistatico.
- Evitare di aspirare oggetti che possono causare lesioni attraverso il sacchetto raccoglipolvere (ad esempio materiale aspirato appuntito o affilato).
- Non utilizzare l'attrezzo come scala.
- Attenersi alle normative antinfortunistiche nazionali.



Applicazioni ammesse:

Durante la fase di depolverazione è necessario assicurare un ricambio d'aria L sufficiente nell'ambiente nel momento in cui l'aria di scarico viene fatta ricircolare.
Osservare le normative nazionali!

- ▶ Aspirazione di grandi quantità di polveri lavorando con mole diamantate, troncatrici, martelli perforatori e corone di perforazione a secco **Hilti**.
- ▶ Aspirazione di fanghi di perforazione di natura minerale lavorando con corone diamantate **Hilti** o seghe diamantate **Hilti** e materiale aspirato liquido, fino ad una temperatura massima di 60 °C (140 °F).
- ▶ Aspirazione di olio e liquidi fino ad una temperatura massima di 60 °C (140 °F).
- ▶ Pulizia a secco e ad umido di pareti e pavimenti.

VC 20M-X

VC 40M-X

Inoltre, per aspiratori M

- ▶ Aspirazione di polveri asciutte non infiammabili, liquidi, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (classe di polveri M).
- ▶ Le macchine concepite per raccogliere polvere minerale contenente quarzo devono corrispondere almeno alla classe di polveri M.

VC 20L-X

VC 40L-X

In aggiunta con aspiratori L

- ▶ aspirazione di polveri asciutte non infiammabili, liquidi, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione $> 1 \text{ mg/m}^3$ (classe di polvere L).

3.3 Possibile utilizzo non conforme


- ▶ L'aspiratore non deve essere impiegato per l'aspirazione di amianto.
- ▶ L'aspiratore non deve essere utilizzato in posizione orizzontale.
- ▶ L'aspiratore non deve essere impiegato per aspirare materiali soggetti a rischio di esplosione, sostanze incandescenti, ardenti o infiammabili e polveri aggressive (ad esempio polvere di magnesio o di alluminio). Eccezione: trucioli di legno.
- ▶ L'aspiratore non deve essere impiegato per aspirare liquidi infiammabili (ad esempio benzina, solventi, acidi, refrigeranti e lubrificanti).

3.4 Indicatori sul prodotto

Indicatore	Descrizione
	Indicatore di servizio Sostituire filtro Se il LED si accende, il filtro è ostruito. 1. Controllare il livello di riempimento del contenitore rifiuti 2. Premere il tasto di comando Pulizia manuale del filtro . 3. Controllare il filtro e, all'occorrenza, sostituirlo.
	Monitoraggio livello di riempimento Se il LED si accende, è attivo il disinserimento di protezione in modalità a umido. Svuotare il contenitore e pulire le sonde.
	Indicatore della potenza Quest'indicatore informa sulle attuali condizioni del filtro. Alla capacità di aspirazione massima, si accenderanno tutti e 3 i LED.



3.5 Tasti di comando sul prodotto

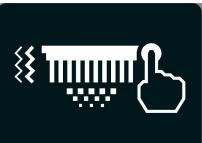Tasto di comando	Descrizione
	Pulizia manuale del filtro Premere questo tasto per effettuare una pulizia manuale del filtro.
	Pulizia automatica del filtro Se il LED si accende, è attiva la pulizia automatica del filtro. Disattivare la pulizia automatica del filtro, premendo il tasto. Il LED si spegnerà.
	Impostazione del diametro del tubo flessibile (solo per classe M) Premere questo tasto per impostare il diametro del tubo flessibile attualmente utilizzato. Il valore da impostare dipende dall'attrezzo collegato e dal relativo diametro di aspirazione e potrà essere necessario adattarlo.

3.6 Dotazione

Aspiratore a umido / a secco incluso elemento filtrante, tubo flessibile di aspirazione completo di manicotto rotante (lato aspiratore) e manicotto utensile, sacchetto raccoglipolvere (in plastica) PE, manuale d'istruzioni

 Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro **Hilti Store** oppure all'indirizzo: www.hilti.group

3.7 Segnale acustico di avvertimento

VC 20M-X
VC 40M-X

Gli aspiratori M sono dotati di segnale acustico di avvertimento, che, per ragioni di sicurezza, si attiva se la velocità dell'aria nel tubo flessibile di aspirazione scende sotto i 20 m/s.

Affinché il segnale acustico d'avvertimento venga emesso correttamente, è necessario che nell'impostazione del diametro del tubo flessibile venga indicato il diametro del tubo flessibile d'aspirazione utilizzato.

3.8 Pulizia del filtro

 La pulizia del filtro funziona soltanto con il tubo flessibile di aspirazione collegato.

L'aspiratore è dotato di un sistema automatico e manuale di pulizia del filtro per liberare quanto più possibile l'elemento filtrante dalla polvere.

La pulizia automatica del filtro può essere disattivata mediante il tasto "Pulizia automatica del filtro" e riattivata con un'ulteriore pressione dello stesso tasto.

Stato	Significato
LED acceso.	La pulizia del filtro è stata attivata.
LED spento.	La pulizia del filtro è stata disattivata.

Ad ogni avviamento dell'aspiratore la pulizia del filtro viene automaticamente attivata.

L'elemento filtrante viene pulito automaticamente con un getto d'aria (rumore pulsante).

 Per consentire una potenza di aspirazione costantemente elevata, nelle applicazioni di sistema (soprattutto in caso di levigatura, taglio ed esecuzione di scanalatura), oppure qualora si aspirino grandi quantità di polvere, la pulizia del filtro dovrà essere attiva.



Indipendentemente dalla pulizia automatica del filtro, il filtro può essere pulito in qualsiasi momento premendo il tasto "Pulizia manuale del filtro".

- i** Pulizia di potenza: La massima potenza nella pulizia del filtro si ottiene chiudendo il tubo flessibile e premendo contemporaneamente il tasto "Pulizia manuale del filtro".

3.9 Indicazioni sull'utilizzo

VC 20M-X
VC 40M-X

- i** Utilizzare l'aspiratore M esclusivamente con il sacchetto raccoglipolvere.
Classe M per l'aspirazione di polveri con valori limite di esposizione di $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Accessori e tipi di applicazioni

Codice articolo	Accessori	Tipo di applicazione
2261451	Sacchetto raccoglipolvere in plastica PE VC 20, VC 150-6	applicazioni con sostanze minerali, a umido e a secco
2262095	Sacchetto raccoglipolvere in plastica PE VC 40, VC 150-10	applicazioni con sostanze minerali, a umido e a secco
2261258	Sacchetto raccoglipolvere Premium VC 20, VC 150-6	Applicazioni su legno e su sostanze minerali (calcestruzzo), a secco
2262130	Sacchetto raccoglipolvere Premium VC 40, VC 150-10	Applicazioni su legno e su sostanze minerali (calcestruzzo), a secco
2261453	Filtro PTFE VC 20/40/150	universale a umido ed a secco
2261257	Filtro VC 20/40/150 universale	universale a umido ed a secco
2278640	Filtro DRY VC 20/40/150 universale	a secco
2261452	Filtro HEPA VC 20/40/150	a umido e a secco
203867	Tubo flessibile di aspirazione 36x4,65M AS	a umido e a secco

4 Dati tecnici

4.1 Caratteristiche del prodotto

- i** In caso di utilizzo con un generatore o trasformatore, la potenza erogata dagli stessi deve essere almeno doppia rispetto all'assorbimento di potenza nominale riportato sulla targhetta dell'attrezzo. La tensione d'esercizio del trasformatore o generatore deve essere sempre compresa tra il +5% e il -15% della tensione nominale del prodotto.

	VC 20-X	VC 40-X
Peso	11 kg	14,4 kg
Dimensioni (L x P x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Carico aggiuntivo max.	25 kg	25 kg
Volume del contenitore	15 ℓ	30 ℓ
Quantità utile per polvere	15 kg	34 kg
Volume utile per acqua	9 ℓ	22,8 ℓ
Temperatura aria	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Pulizia automatica del filtro	Gestita da sensore	Gestita da sensore
Frequenza di rete	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Classe di protezione	I	I
Tipo di protezione	IP X4	IP X4



4.2 Tensione nominale

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Assorbimento di potenza nominale	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Potenza di allacciamento presa attrezzo integrata per elettrotensile	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Allacciamento alla rete (tipo)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Assorbimento di potenza nominale	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Potenza di allacciamento presa attrezzo integrata per elettrotensile	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Allacciamento alla rete (tipo)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Portata volumetrica max. e depressione max.

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Portata volumetrica max. (turbina)	71 ℓ/s	71 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s
Portata volumetrica max. all'estremità del tubo flessibile	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)
Depressione max.	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni, misurate secondo EN 60335

Le seguenti indicazioni sono valide per tutti gli aspiratori industriali VC 20 e VC 40.

Livello di pressione acustica emissioni (L_{PA})	69 dB(A)
Grado d'incertezza livello di pressione acustica (K_{PA})	2,5 dB(A)
Valore di emissione delle oscillazioni	< 2,5 m/s ²

5 Utilizzo dei cavi di prolunga



AVVERTIMENTO

Pericolo dovuto a cavi danneggiati! È proibito toccare il cavo di rete o di prolunga se questo è stato danneggiato durante il lavoro. Disinserire la spina dalla presa.

- ▶ Controllare regolarmente il cavo di collegamento dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da personale tecnico riconosciuto.
- Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati per la specifica applicazione, con una sezione sufficiente del cavo. In caso contrario si potrebbero riscontrare perdite di potenza dell'attrezzo e surriscaldamento del cavo.
- Controllare regolarmente che il cavo di prolunga non presenti danneggiamenti.
- I cavi di prolunga danneggiati devono essere sostituiti.
- Per l'utilizzo all'aperto, usare solo cavi di prolunga omologati e provvisti del relativo contrassegno.



6 Messa in funzione

PERICOLO

Pericolo derivante dalla corrente elettrica. Se l'aspiratore non è correttamente collegato, sussiste il pericolo di lesioni gravi o anche mortali.

- Collegare l'aspiratore solamente ad una fonte di energia elettrica provvista di messa a terra.

PRUDENZA

Pericolo di lesioni a causa di spostamenti incontrollati! Qualora il freno non fosse azionato, l'aspiratore potrebbe mettersi in movimento in modo incontrollato.

- Azionare i freni delle ruote per un posizionamento sicuro dell'aspiratore.

6.1 Prima messa in funzione



Scegliere il sacchetto raccoglipolvere appropriato, in base al materiale da aspirare (sostanze minerali o legno) e al tipo di applicazione (a secco/a umido). → Capitolo "Avvertenze di utilizzo"

1. Aprire i due fermagli di chiusura.
2. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti.
3. Togliere i componenti accessori dal contenitore rifiuti e dall'imballaggio.
4. Inserire un sacchetto raccoglipolvere conformemente alle istruzioni.
5. Applicare la testa di aspirazione al contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.
6. Accertarsi che la testa di aspirazione sia montata correttamente e bloccata.
7. Collegare il tubo flessibile di aspirazione.

6.2 Inserimento sacchetto raccoglipolvere Premium



Oggetti appuntiti potrebbero perforare il sacchetto raccoglipolvere.

Accertarsi che nessun oggetto abbia perforato il sacchetto raccoglipolvere.

1. Estrarre la spina dalla presa.
2. Aprire i 2 fermagli di chiusura.
3. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti.
4. Inserire il sacchetto raccoglipolvere Premium nel contenitore rifiuti.
5. Accertarsi che l'adattatore innesti correttamente in posizione e che il sacchetto raccoglipolvere non sporga oltre il bordo del contenitore.
6. Applicare la testa di aspirazione sul contenitore rifiuti.
7. Chiudere i 2 fermagli di chiusura.
8. Accertarsi che la testa di aspirazione sia montata correttamente e bloccata.
9. Collegare il tubo flessibile di aspirazione.

6.3 Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere (in plastica)

1. Estrarre la spina dalla presa.
2. Aprire i 2 fermagli di chiusura.
3. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti.
4. Se necessario, rimuovere il sacchetto raccoglipolvere in plastica pieno.
5. Inserire un nuovo sacchetto raccoglipolvere (in plastica) nel contenitore rifiuti e mettere il sacchetto raccoglipolvere attorno al bordo del contenitore rifiuti.
 - I fori del sacchetto raccoglipolvere dovranno trovarsi all'interno del contenitore rifiuti.
 - Allineare il sacchetto raccoglipolvere inserito servendosi della linea nera sul bordo del contenitore.
6. Applicare la testa di aspirazione sul contenitore rifiuti.
7. Chiudere i 2 fermagli di chiusura.
8. Accertarsi che la testa di aspirazione sia montata correttamente e bloccata.
9. Collegare il tubo flessibile di aspirazione.



7 Utilizzo

AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni Causa il danneggiamento del sistema di filtrazione si può verificare la furoiuscita di polvere nociva per la salute.

- In caso di necessità (ad esempio rottura del filtro) disattivare l'aspiratore, estrarre la spina dalla presa e fare controllare l'aspiratore da personale specializzato prima di un ulteriore utilizzo.

PRUDENZA

Pericolo di lesioni a causa di spostamenti incontrollati! Qualora il freno non fosse azionato, l'aspiratore potrebbe mettersi in movimento in modo incontrollato.

- Azionare i freni delle ruote per un posizionamento sicuro dell'aspiratore.

7.1 Impostazione del diametro del tubo flessibile

1. Per l'aspirazione di polveri asciutte e non infiammabili con valori limite di esposizione e per l'aspirazione di trucioli di legno adattare il diametro del tubo di aspirazione con la posizione dell'interruttore per la regolazione del diametro del tubo flessibile.
2. Modificare l'impostazione del diametro del tubo flessibile e quindi la soglia del segnale acustico di avvertimento, premendo ripetutamente il tasto  .

7.2 Funzionamento senza utilizzo della presa dell'attrezzo

1. Prima di inserire la spina di alimentazione, accertarsi che l'interruttore dell'attrezzo sia posizionato su "OFF".
2. Inserire la spina dell'aspiratore nella presa.
3. Ruotare l'interruttore dell'attrezzo in posizione "ON".

7.3 Funzionamento con utilizzo della presa dell'attrezzo



La presa è concepita esclusivamente per il collegamento diretto di elettroutensili all'aspiratore.

Per quanto concerne gli elettroutensili collegati alla presa dell'attrezzo, osservare i relativi manuali d'istruzioni e le indicazioni di sicurezza ivi contenute.

1. Estrarre la spina dell'aspiratore dalla presa.
2. Verificare che la massima potenza assorbita dell'attrezzo elettrico da collegare sia inferiore alla potenza massima consentita per la presa dell'attrezzo, vedere capitolo "Dati tecnici" e dati stampati sulla presa dell'attrezzo.
3. Prima di inserire la spina dell'attrezzo elettrico, accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento.
4. Inserire la spina dell'attrezzo elettrico nella presa di corrente.
5. Inserire la spina dell'aspiratore nella presa.
6. Ruotare l'interruttore dell'attrezzo in posizione "AUTO".
7. Accendere l'attrezzo elettrico.



Dopo lo spegnimento dell'attrezzo elettrico, l'aspiratore rimane in funzione ancora per pochi istanti, per consentire l'aspirazione della polvere che si trova all'interno del tubo flessibile.

7.4 Aspirazione di polveri asciutte



Prima dell'aspirazione di polveri asciutte e, in particolare, di polveri minerali, occorre accertarsi che il sacchetto raccoglipolvere corretto sia sempre presente nel contenitore. Il materiale aspirato può quindi essere smaltito in modo semplice e pulito.

PRUDENZA

Pericolo di lesioni a causa di polveri dannose per la salute! Senza l'impiego di un elemento filtrante si può verificare la furoiuscita di pericoloso materiale aspirato.

- Utilizzare l'aspiratore solo con l'elemento filtrante inserito.



- Accertarsi che l'elemento filtrante sia asciutto e che sia stato inserito il sacchetto raccoglipolvere adeguato.

7.5 Aspirazione di liquidi

PRUDENZA

Pericolo di lesioni a causa di polveri dannose per la salute! Senza l'impiego di un elemento filtrante si può verificare la fuoriuscita di pericoloso materiale aspirato.

- Utilizzare l'aspiratore solo con l'elemento filtrante inserito.

1. Controllare il monitoraggio livello di riempimento. → Pagina 118

2. Utilizzare, se possibile, un elemento filtrante separato per l'aspirazione di liquidi.



Per informazioni sui filtri adatti consultare le indicazioni sull'utilizzo degli accessori → Pagina 112.

3. In seguito all'aspirazione dei liquidi aprire i due fermagli di chiusura.
4. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana, affinché l'elemento filtrante possa asciugarsi.
5. Svuotare il contenitore rifiuti e pulirlo con un tubo flessibile per l'acqua. Pulire gli elettrodi con una spazzola e l'elemento filtrante - previa asciugatura - strofinandolo con la mano.
6. Lasciare asciugare il contenitore rifiuti.

7.6 Dopo l'aspirazione

1. Spegnere l'elettrotensile.
2. Ruotare l'interruttore dell'attrezzo in posizione "OFF".
3. Estrarre la spina dell'aspiratore dalla presa.
4. Avvolgere il cavo di alimentazione e appenderlo al gancio per cavi.
5. Svuotare il contenitore e pulire l'attrezzo strofinandolo con un panno umido.
6. Avvolgere il tubo flessibile.
7. Collocare l'aspiratore in un locale asciutto e protetto da un utilizzo non autorizzato.

7.7 Svuotamento del contenitore rifiuti con polveri asciutte

1. Estrarre la spina dalla presa.
2. Aprire i 2 fermagli di chiusura.
3. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana.
4. Svuotare il contenitore rifiuti:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Afferrarlo per le maniglie ad incavo e rovesciarlo per svuotarlo o rimuovere il sacchetto raccoglipolvere.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **In caso di aspiratori di classe M:** Estrarre il sacchetto raccoglipolvere dal contenitore dei rifiuti.



Utilizzare l'aspiratore H esclusivamente con sacchetto raccoglipolvere.

5. Applicare quindi la testa di aspirazione sul contenitore rifiuti e chiudere i 2 fermagli di chiusura.

7.8 Svuotamento del contenitore rifiuti senza il sacchetto raccoglipolvere (per i liquidi)

1. Estrarre la spina dalla presa.
2. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana.
3. Aprire i 2 fermagli di chiusura.
4. Afferrare il contenitore rifiuti per le maniglie e rovesciarlo per svuotarlo.
5. Pulire il bordo del contenitore rifiuti con un panno.
6. Applicare la testa di aspirazione al contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.



7.9 Utilizzo dell'interruttore di sicurezza contro le sovraccorrenti 4



Solo per mercati Australia e Nuova Zelanda

Il fusibile protegge la presa attrezzo dai picchi di corrente. Quando il fusibile interviene, l'interruttore di sovraccorrente (bianco) diventa visibile sotto alla copertura trasparente. Per evitare che il fusibile intervenga nuovamente, eliminare la causa, ad es. separando l'elettroutensile collegato dalla presa attrezzo.

- ▶ Per ripristinare l'alimentazione elettrica dell'elettroutensile collegato, premere l'interruttore di sovraccorrente.

8 Cura e manutenzione

8.1 Cura dell'aspiratore



AVVERTIMENTO

Pericolo derivante dalla corrente elettrica! Le riparazioni di componenti elettrici non eseguite a regola d'arte possono provocare gravi lesioni causate da scosse elettriche.

- ▶ Fare eseguire le riparazioni sui componenti elettrici esclusivamente a elettricisti specializzati.

- ▶ Tenere l'aspiratore, e in modo particolare le superfici di impugnatura, sempre asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone.
- ▶ Non azionare mai l'aspiratore con le feritoie di ventilazione intasate! Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola asciutta. Impedire l'ingresso di corpi estranei all'interno dell'aspiratore.
- ▶ Pulire regolarmente la parte esterna con un panno leggermente inumidito. Per la pulizia dell'aspiratore non utilizzare apparecchi a getto d'acqua o di vapore o acqua corrente, poiché in tal modo potrebbe venire compromessa la sicurezza elettrica dell'aspiratore stesso.

Per aspiratori di classe L e M:

Per la manutenzione e la pulizia occorre maneggiare l'aspiratore in modo tale da evitare pericoli per il personale addetto alla manutenzione o per altre persone.

- ▶ Applicare lo scarico obbligato dell'aria filtrato.
- ▶ Indossare abbigliamento protettivo.
- ▶ Pulire la zona predisposta per la manutenzione in modo tale da evitare che nell'ambiente circostante si trovino sostanze pericolose.
- ▶ Prima di allontanare l'aspiratore da una zona esposta all'azione di sostanze pericolose, aspirare l'esterno dell'aspiratore, pulirlo strofinando o imballarlo in modo ermetico. Evitare la distribuzione delle polveri pericolose sedimentate.
- ▶ In occasione di lavori di manutenzione e riparazione, tutti i componenti imbrattati che non possono essere puliti in modo soddisfacente devono essere imballati in sacchetti ermetici e smaltiti in conformità alle vigenti norme per lo smaltimento.
- ▶ Almeno una volta l'anno far ispezionare l'aspiratore dal Centro Riparazioni Hilti oppure da una persona esperta di polveri, per rilevare ad esempio eventuali danni al filtro, controllare la tenuta dell'attrezzo e il funzionamento dei dispositivi di controllo.

8.2 Pulizia del filtro



Per la pulizia, evitare di far urtare l'elemento filtrante contro oggetti duri o di utilizzare oggetti duri o appuntiti. Ciò comporta una riduzione della durata dell'elemento filtrante.

L'elemento filtrante non deve essere pulito con un'idropulitrice. In caso contrario potrebbero formarsi strappi nel materiale del filtro.

L'elemento filtrante è un componente soggetto ad usura.

- ▶ Sostituire l'elemento filtrante almeno ogni sei mesi.
- ▶ In caso di utilizzo intensivo dell'apparecchio l'elemento filtrante dovrà tuttavia essere sostituito più frequentemente.

8.3 Sostituzione dell'elemento filtrante 5

1. Estrarre la spina dalla presa.



2. Aprire la staffa di bloccaggio della cartuccia filtro.
3. Aprire la cartuccia filtro.
4. Rimuovere con cautela l'elemento filtrante servendosi dei punti delle maniglie nel supporto.
5. Pulire la superficie della guarnizione con un panno.
6. Introdurre il nuovo elemento filtrante.
7. Chiudere la cartuccia filtro, ribaltando in avanti il bloccaggio del coperchio.
8. Chiudere la staffa di bloccaggio della cartuccia filtro.
9. Assicurarsi di rimuovere nuovamente la polvere che fuoriesce dall'aspiratore e/o dall'elemento filtrante durante la sostituzione del filtro.

8.4 Ispezione del monitoraggio livello di riempimento

1. Estrarre la spina dalla presa.
2. Aprire i due fermagli di chiusura.
3. Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana.
4. Controllare che i contatti di disattivazione (sonde a filo) non presentino impurità e, all'occorrenza, pulirli con una spazzola.
5. Controllare che la guarnizione sulla testa d'aspirazione sia imbrattata e, all'occorrenza, pulirla con un panno.
6. Applicare la testa di aspirazione sul contenitore rifiuti.
7. Chiudere i due fermagli di chiusura.
8. Accertarsi che la testa di aspirazione sia montata correttamente e bloccata.

8.5 Verifiche a seguito di lavori di cura e manutenzione

1. In seguito agli interventi di cura e manutenzione, verificare se l'aspiratore è correttamente montato e funziona perfettamente.
2. Eseguire un test di funzionamento.

9 Trasporto e magazzinaggio

9.1 Trasporto

Non trasportare l'aspiratore con il contenitore rifiuti pieno.

L'aspiratore non deve essere utilizzato appeso ad una gru.

- All'occorrenza rimuovere il Power Conditioner (stabilizzatore di alimentazione) o l'utensile libero dal supporto.
- Svuotare l'aspiratore prima di spostarlo in un'altra sede.
- Non inclinare l'aspiratore e trasportarlo solo in posizione verticale dopo aver aspirato dei liquidi.
- Per il trasporto è possibile utilizzare l'adattatore conico per unire le due estremità del tubo flessibile.

VC 20M-X

VC 40M-X

Per aspiratori di classe M



AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni a causa di polveri dannose per la salute! Si può verificare la fuoriuscita di materiale pericoloso attraverso il raccordo d'immissione.

- Per quanto riguarda gli aspiratori di classe M, in caso di trasporto e di inutilizzo dell'attrezzo, chiudere il raccordo d'immissione con il manicotto di chiusura.

9.2 Fissaggio valigie

1. Accertarsi che l'aspiratore sia ben saldo e bloccare il freno di stazionamento. Estrarre completamente la maniglia di trasporto.
2. Posizionare una o più valigie sull'aspiratore.
 - La/Le valigia(e) non deve/devono sporgere oltre l'altezza della maniglia di trasporto.
 - Rispettare il carico massimo aggiuntivo.
3. Estrarre il cappio di ancoraggio dal supporto e sopra le valigie. Prolungare il cappio di ancoraggi, se necessario.
4. Agganciare il gancio del cappio di ancoraggio alla maniglia di trasporto e tendere il cappio di ancoraggio.



9.3 Stoccaggio

- Collocare l'aspiratore in un locale asciutto e protetto da un utilizzo non autorizzato.

10 Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni **Hilti**.

10.1 Anomalia aspiratore

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
 L'indicatore di servizio Sostituire filtro si accende.	L'elemento filtrante è occluso o logoro.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il livello di riempimento del contenitore rifiuti. Premere il tasto di comando Pulizia manuale. → Pagina 111 All'occorrenza, sostituire il filtro. → Pagina 117
	Nessun elemento filtrante inserito.	<ul style="list-style-type: none"> Inserire un elemento filtrante di tipo appropriato. → Pagina 117
 L'attrezzo non funziona o si spegne dopo un breve avviamento.	Il disinserimento del flusso d'acqua è scattato.	<ul style="list-style-type: none"> Pulire le sonde e l'area intorno alle sonde con una spazzola.
VC 20M-X VC 40M-X Segnale acustico di avvertimento (potenza di aspirazione ridotta)	Sacchetto raccoglipolvere pieno.	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire il sacchetto raccoglipolvere.
	L'elemento filtrante è molto sporco.	<ul style="list-style-type: none"> Qualora la pulizia automatica del filtro sia disattivata procedere alla riattivazione e lasciare l'aspiratore in funzione per 30 secondi.
	Il tubo flessibile di aspirazione o il carter di protezione antipolvere dell'elettrotensile è occluso.	<ul style="list-style-type: none"> Pulire il tubo flessibile di aspirazione o il carter di protezione antipolvere.
	Regolazione diametro del flessibile in posizione errata.	<ul style="list-style-type: none"> Impostare il diametro del tubo flessibile → Pagina 115.
La polvere viene soffiata via dall'attrezzo.	Elemento filtrante non montato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> Montare nuovamente l'elemento filtrante. → Pagina 117
	Elemento filtrante danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"> Montare un nuovo elemento filtrante. → Pagina 117
L'attrezzo si accende e spegne involontariamente oppure si rileva una scarica eletrostatica sull'utilizzatore.	La conduttanza eletrostatica non è garantita, l'attrezzo non è collegato ad una presa dotata di messa a terra.	<ul style="list-style-type: none"> Collegare l'attrezzo ad una presa dotata di messa a terra, utilizzare un tubo flessibile antistatico.
Il motore non gira più.	La sicura della presa di corrente è scattata.	<ul style="list-style-type: none"> Inserire la sicura. Se scatta nuovamente, ricercare la causa del sovraccarico di corrente.
	Contenitore rifiuti pieno.	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'attrezzo e svuotare il contenitore rifiuti.
	Si è attivato il fusibile termico del motore.	<ul style="list-style-type: none"> Disinserire l'attrezzo e lasciarlo raffreddare per circa 5 minuti. Se il motore non si avvia, portare l'attrezzo al Servizio Clienti Hilti.



Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Il motore non gira più.	Il fusibile termico del motore spegne ripetutamente il motore.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola asciutta.
Il motore non funziona in modalità automatica.	L'attrezzo collegato è difettoso o non è innestato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il funzionamento dell'attrezzo collegato oppure inserire saldamente la spina.
La pulizia automatica dell'elemento filtrante non funziona.	Nessun tubo flessibile di aspirazione collegato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegare il tubo flessibile di aspirazione.

10.2 Anomalia dispositivo di sistema

Se l'aspiratore viene utilizzato in un sistema wireless, i dispositivi di sistema connessi possono visualizzare i seguenti messaggi dal loro display.

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
 Errore sconosciuto L'indicatore di servizio si accende.	Il dispositivo di sistema connesso ha ricevuto un codice di errore sconosciuto dall'aspiratore.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare che l'aspiratore non presenti anomalie.
 L'indicatore di servizio Sostituire filtro si accende.	L'elemento filtrante è occluso o logoro. Nessun elemento filtrante inserito.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il livello di riempimento del contenitore rifiuti. ▶ Premere il tasto di comando Pulizia manuale. → Pagina 111 ▶ All'occorrenza, sostituire il filtro. → Pagina 117 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inserire un elemento filtrante di tipo appropriato. → Pagina 117
 L'indicatore di servizio Disinserimento acqua si accende.	Il disinserimento del flusso d'acqua è scattato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire le sonde e l'area intorno alle sonde con una spazzola.
 L'indicatore di servizio Potenza di aspirazione ridotta si accende.	Sacchetto raccoglipolvere pieno. L'elemento filtrante è molto sporco. Il tubo flessibile di aspirazione o il carter di protezione antipolvere dell'elettrotensile è occluso. Regolazione diametro del flessibile in posizione errata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire il sacchetto raccoglipolvere. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Qualora la pulizia automatica del filtro sia disattivata procedere alla riattivazione e lasciare l'aspiratore in funzione per 30 secondi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire il tubo flessibile di aspirazione o il carter di protezione antipolvere. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare il diametro del tubo flessibile in modo ecocompatibile. → Pagina 115.

11 Smaltimento

I prodotti  Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molti Paesi Hilti ritira il vostro vecchio attrezzo. Rivolgetevi al centro assistenza Hilti oppure al vostro referente Hilti.

Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.





- ▶ Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!

Fango di perforazione

Dal punto di vista della tutela dell'ambiente è problematico lasciar fluire direttamente i fanghi di perforazione nei corsi d'acqua oppure nella rete fognaria senza un adeguato pre-trattamento.

- ▶ Richiedere informazioni alle autorità locali in merito alle normative vigenti.

Si suggerisce il seguente pre-trattamento:

- ▶ Raccogliere il fango di foratura (ad esempio con aspiratore per liquidi).
- ▶ Lasciare depositare il fango di perforazione e smaltire la parte solida in una discarica per calcinacci (agenti flocculanti possono accelerare il processo di deposizione).
- ▶ Prima di smaltire nelle fognature l'acqua residua (basica, pH > 7), neutralizzarla aggiungendo un neutralizzatore acido o diluendola con molta acqua.

Polvere di foratura

- ▶ Smaltire la polvere di foratura raccolta in conformità alle vigenti prescrizioni nazionali di legge.

12 Garanzia del costruttore

- ▶ In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.

Original brugsanvisning

1 Oplysninger vedrørende dokumentationen

1.1 Vedrørende denne dokumentation

- Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
- Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
- Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

1.2 Tegnforklaring

1.2.1 Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:



FARE

FARE !

- ▶ Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.



ADVARSEL

ADVARSEL !

- ▶ Står ved en potentelt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.



FORSIGTIG

FORSIGTIG !

- ▶ Advarer om en potentelt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

1.2.2 Symboler i denne dokumentation

Der benyttes følgende symboler i vores dokumentation:



Læs brugsanvisningen før brug



Forsigtig



	Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
	Håndtering af genvindbare materialer
	Elektriske maskiner og batterier må ikke bortslettes som almindeligt husholdningsaffald

1.2.3 Symboler i illustrationer

Der benyttes følgende symboler i vores illustrationer:

	Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
3	Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
	Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
	Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

1.3 Produktspecifikke symboler

1.3.1 Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:

	Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
	Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

1.3.2 Forbudssymboler

Følgende forbudssymboler anvendes på produktet:

	Må ikke transporteres med kran
--	--------------------------------

1.4 Særlige mærkater på produktet

ADVARSEL: Denne støvsuger indeholder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortsaffelse af støvposen, må kun udføres af fagfolk, som bruger personligt beskyttelsesudstyr. Anvend kun støvsugeren sammen med et intakt og fejlfrit fungerende filtersystem.

En af følgende advarselsmærkater befinner sig på støvsugeren:

VC 20L-X
VC 40L-X

Advarselsmærkat ved L-støvsugere:



Vær opmærksom på, at advarselsmærkaten er let at se.



VC 20M-X
VC 40M-X

Advarselsmærkat ved L-støvsugere:



Vær opmærksom på, at advarselsmærkaten er let at se.

1.5 Produktoplysninger

Hilti-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.

Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskillet.

- ▶ Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.

Produktoplysninger

Våd- og tørstøvsuger	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generation	01
Serienummer	

1.6 Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.

Den tekniske dokumentation er arkiveret her:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over sikkerhedshenvisningerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.

- ▶ **Læs alle anvisninger!** Hvis du ikke følger nedenstående anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
- ▶ **Ved brug af maskinen sammen med elværktøj skal du læse elværktøjets brugsanvisning før brugen og overholde alle anvisninger.**
- ▶ **Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.**
- ▶ **Brug den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejfri stand.**
- ▶ **Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer produktet, hvordan du håndterer de farer, som kan udgå fra materialet, og hvordan du bortskker det opsugede materiale.**
- ▶ **Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.**
- ▶ **Maskinen må kun anvendes af personer, som er fortrolig med denne, er blevet instrueret i sikker brug af denne og forstår de farer, der udgår fra denne. Maskinen er ikke beregnet til børn. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.**
- ▶ **Opbevar altid maskiner, der ikke anvendes, sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.**



2268215

Dansk 123

2.2 Personlig sikkerhed

- ▶ Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Brug aldrig støvsugeren, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
- ▶ Brugerne og personer, der holder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.
- ▶ Sørg for, at støvsugeren ikke kan rulle af sig selv eller falde ned.
- ▶ Anvend hjulbremsene for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren. Hvis hjulbremsene ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
- ▶ Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
- ▶ Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.

2.3 Omhyggelig omgang og brug maskinen

- ▶ Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
- ▶ Deaktiver ikke filterringen ved opsugning af farligt støv, især ikke ved anvendelse af støvproducerende elværktøjer.
- ▶ Beskyt maskinen mod frost.
- ▶ Rengør regelmæssigt vandstandsbevirnsningsenheden med en børste efter anvisningerne, og kontrollér den for tegn på skader.
- ▶ Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. Der er fare for personskader og beskadigelse.
- ▶ Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge maskinen, skal du omhyggeligt kontrollere, at sikkerhedsudstyret og evt. let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfyldje alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret.
- ▶ Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
- ▶ Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring og vedligeholdelse, inden udskiftning af tilbehørsdele eller inden udskiftning af filter. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utsigert start af maskinen.
- ▶ Træk aldrig i netledningen for at bringe støvsugeren i en anden arbejdsposition. Kør ikke støvsugeren hen over netledningen.
- ▶ Maskinen må ikke transporteres med en kran.

VC 20M-X

VC 40M-X

Endvidere for M-støvsugere

- ▶ Luk maskinens indløbsfitting med lukkemuffen, når maskinen skal transporteres eller ikke anvendes.

2.4 Elektrisk sikkerhed

- ▶ Maskinens stik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- ▶ Sæt stikket i en egnet jordet stikkontakt, som er installeret på sikker vis og afstemt efter alle lokale forhold. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt stikkontakten er jordet korrekt, skal du få en elektriker til at kontrollere dette.
- ▶ Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- ▶ Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ Kontrollér, at netledningen ikke ligger i vandpytter.
- ▶ Kontrollér regelmæssigt maskinens elledning, og få den udskiftet hos Hilti, hvis den er beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede.



- **Hvis netledningen og/eller forlængerledningen beskadiget under arbejdet, må du ikke berøre disse. Træk stikket ud af stikkontakten.** Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
- Netledningen skal udskiftes med den type, som fremgår af brugsanvisningen.
- **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindel, der er i bevægelse.** Beskadigede eller sammenvirkende ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **I tilfælde af en strømafbrydelse skal maskinen slukkes, og netstikket skal trækkes ud af stikkontakten.**
- **Anvend kun stikket på maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen.**
- **Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller vådt.** Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uhedlige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. **Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede maskiner, især hvis de ofte bruges til at save i elektrisk ledende materialer.**

2.5 Arbejdsplass

- **Sørg for, at der er en god belysning på arbejdsplassen.**
- **Sørg for god udluftning af arbejdsplassen.** Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
- **Hold arbejdsmrådet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdsplassen fri for genstande, som man kan komme til skade på.** Orden i arbejdsmrådet kan medføre uheld.
- **Brug ikke maskinen i ekspllosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.** Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.

2.6 Opsuget materiale

- **Sundhedsskadeligt støv, hvis støvklasse er højere end støvsugerens støvklasse, må ikke opsuges.** Brændbart og/eller eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumstøv) må ikke suges op. Materialer, som er varmere end 60 °C, må ikke suges op (f.eks. glødende cigaretter, varm aske).
- **Maskinen må ikke bruges til opsugning af brændbare, eksplosive eller aggressive væsker (køle- og smøremidler, benzин, opløsningsmidler, syrer (pH < 5), lud (pH > 12,5) osv.).**
- **Sluk omgående støvsugeren, hvis den lækker skum eller væske.**
- **Anvend beskyttelseshandsker ved opsugning af varmt materiale med en temperatur på maks. 60 °C.**
- **Brug beskyttelsestøj ved arbejde med mineralsk boreslam, og undgå kontakt med huden (pH > 9, ætsende).**
- **Undgå kontakt med flydende baser eller syrer. Hvis det alligevel skulle ske, skyldes med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand, og søge læge.**

VC 20L-X
VC 40L-X

Endvidere for L-støvsugere

- **Støvsugeren med støvklasse L egner sig til op-/udsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspånér og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier > 1 mg/m³. Alt efter farligheden af det støv, som skal suges op/ud, skal støvsugeren være udstyret med egnede filtre.**

VC 20M-X
VC 40M-X


Endvidere for M-støvsugere

- **Støvsugeren med støvklasse M egner sig til op-/udsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspånér og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier ≥ 0,1 mg/m³. Alt efter farligheden af det støv, som skal suges op/ud, skal støvsugeren være udstyret med egnede filtre.**



3 Beskrivelse

3.1 Produktoversigt 1

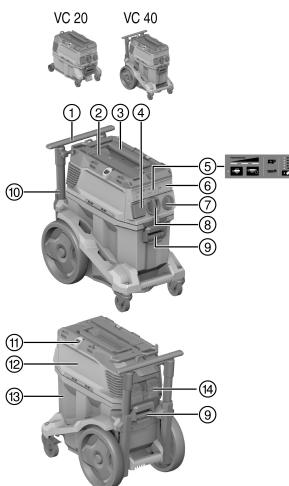

- ① Transportgreb (kan trækkes ud)
- ② Fastsuringsstrop til **Hilti** kuffert
- ③ Bæregreb
- ④ Maskinstikdåse
- ⑤ Display- og betjeningspanel
- ⑥ Blinddæksel til trådløst modul (ekstratilbehør)
- ⑦ Kontakt
- ⑧ Indløbsfitting (støvsugerslange)
- ⑨ Beholderlås (2x)
- ⑩ Netledning
- ⑪ Fikséringskrog (2x) med gummiovertræk
- ⑫ Sugehoved
- ⑬ Smudsbeholder
- ⑭ Filterkassette med låsebøje

3.2 Tilsiget anvendelse

De her beskrevne produkter er universelle industristøvsugere til erhvervsmæssig brug. De kan anvendes til tør- og vådstøvsugning.

Dette produkt må ikke bruges på mennesker og dyr. Anvendelse under vand er forbudt.

- Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer de farer, som udgår fra materialet, og hvordan materialet bortskaffes på sikker vis.
- Undlad at anvende produktet i stationær konstant drift i automatiske eller halvautomatiske anlæg.
- Brug kun originalt tilbehør og værktøj fra **Hilti** for at undgå ulykker.
- Anvend en antistatisk sugeslange for at undgå elektrostatisk opladning.
- Opsug ikke genstande, som kan give personskader gennem støvposen (f.eks. spidse eller skarpe materialer).
- Undlad at bruge produktet som erstatning for en stige.
- Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.

Tilladte anvendelsesformål:

- i** Ved udsugningsanordninger er det nødvendigt at sørge for en tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis returluftens sendes tilbage i rummet.
Overhold de nationale bestemmelser!

- Opsugning af store mængder støv ved opgaver med **Hilti** diamantslibere, vinkelslibere, borehamre og tørborekroner.
- Opsugning af mineralsk boreslam ved opgaver med **Hilti** diamantborekroner eller **Hilti** diamantsave og flydende materiale med en temperatur på op til maks. 60 °C.
- Opsugning af olie og flydende medier med en temperatur på op til maks. 60 °C.
- Våd- og tørrengøring af væg- og gulvflader.



VC 20M-X
VC 40M-X

Endvidere for M-støvsugere

- Opsugning af tørt, ikke brændbart støv, væsker, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$ (støvklasser M).
- Maskiner, der er beregnet til opsugning af kvartholdigt mineralstøv, skal opfylde mindst støvklasser M.

VC 20L-X
VC 40L-X

Endvidere for L-støvsugere

- Opsugning af tørt, ikke brændbart støv, væsker, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$ (støvklasser L).

3.3 Potentiel forkert brug

- Støvsugeren må ikke bruges til opsugning af asbest.
- Støvsugeren må ikke anvendes liggende.
- Støvsugeren må ikke anvendes til opsugning af eksplosionsfarlige stoffer, glødende, brændende eller brændbare stoffer og aggressive støvtyper (f.eks. magnesium- eller aluminiumsstøv osv.) (undtagelse: træspåner).
- Støvsugeren må ikke bruges til opsugning af brændbare væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, køle- og smøremidler).

3.4 Indikatorer på produktet

Indikator	Beskrivelse
	Serviceindikator Udskiftning af filter Lyser lysdioden, er filtret tilstoppet. 1. Kontrollér niveauet i smudsbeholderen 2. Tryk på betjeningsknappen Manuel filterrengegøring . 3. Kontrollér filtret, og udskift det om nødvendigt.
	Niveauovervågning Hvis lysdioden lyser, er beskyttelsesfrakoblingen aktiv ved vådstøvsugning. Tøm beholderen, og rengør sonderne.
	Effektindikator Indikatoren viser den aktuelle filtertilstand. Ved maksimal sugeeffekt lyser alle 3 LED'er.

3.5 Betjeningsknapper på produktet

Betjeningsknap	Beskrivelse
	Manuel filterrengegøring Tryk på denne knap for at foretage en manuel filterrengegøring.
	Automatisk filterrengegøring Hvis lysdioden lyser, er den automatiske filterrengegøring aktiv. Deaktiver den automatiske filterrengegøring ved at trykke på knappen. Lysdioden slukkes.



Betjeningsknap	Beskrivelse
	<p>Indstilling af slangediameter (kun for M-klasse)</p> <p>Tryk på knappen for at indstille den p.t. anvendte slangediameter.</p> <p>Indstillingsværdien afhænger af det tilsluttede apparat og dennes sugediameter og skal tilpasses efter behov.</p>

3.6 Leveringsomfang

Våd- og tørstøvsuger inklusive filterelement, sugeslange komplet med drejemuffe (på støvsugerside) og værkøjsmuffe, støvpose af kunststof PE, brugsanvisning



Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i **Hilti Store** eller på: www.hilti.group

3.7 Akustisk advarselssignal

VC 20M-X
VC 40M-X

M-støvsugere er forsynet med et akustisk advarselssignal. Dette høres af sikkerhedsmæssige årsager, hvis luftfartigheden i sugeslangen kommer under 20 m/s.

For at advarselssignalet udløses korrekt, skal diametern på den anvendte sugeslange indstilles på slangediameterindstillingen.

3.8 Filterrengeøring



Filterrengeøringen fungerer kun, hvis der er tilsluttet en sugeslange.

Støvsugeren har en manuel og automatisk filterrengeørfunktion for i videst muligt omfang at befri filterelementet for det opsamlede støv.

Den automatiske filterrengeøring kan slukkes ved at trykke på knappen "Automatisk filterrengeøring" og tændes igen ved at trykke på knappen endnu en gang.

Tilstand	Betydning
Lysdiode lyser.	Filterrengeøringen er aktiveret.
Lysdiode lyser ikke.	Filterrengeøringen er deaktiveret.

Hver gang støvsugeren startes, aktiveres filterrengeøringen automatisk.

Filtorelement rengøres automatisk af luftstød (pulserende støj).



For at muliggøre en vedvarende høj sugeeffekt skal filterrengeøringen være aktiveret ved systemapplikationer (især ved slibning, skæring og rillning) eller ved indsgning af større støvmængder.

Filteret kan når som helst renses uafhængigt af den automatiske filterrengeøring ved at trykke på knappen "Manuel filterrengeøring".



Powerrengeøring: Den maksimale virkning af filterrengeøringen fås ved at lukke slangen til og samtidig trykke på knappen „Manuel filterrengeøring“.

3.9 Bemærkninger vedrørende brug

VC 20M-X
VC 40M-X



M-støvsugeren må kun bruges med støvpose.

Klasse M til opsgning af støv med eksponeringsgrænseværdier fra $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.



Tilbehør og opgavetyper

Materiale-nummer	Tilbehør	Opgavetype
2261451	Støvpose af kunststof PE VC 20, VC 150-6	mineralske opgaver, våd og tør
2262095	Støvpose af kunststof PE VC 40, VC 150-10	mineralske opgaver, våd og tør
2261258	Støvpose, premium VC 20, VC 150-6	Opgaver i træ og mineralske opgaver (beton), tør
2262130	Støvpose, premium VC 40, VC 150-10	Opgaver i træ og mineralske opgaver (beton), tør
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	universal, våd og tør
2261257	Filter VC 20/40/150 universal	universal, våd og tør
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 universal	tør
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	våd og tør
203867	Sugeslange 36x4,65M AS	våd og tør

4 Tekniske data**4.1 Produktergenskaber**

 Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinenes typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af produktets nominelle spænding.

	VC 20-X	VC 40-X
Vægt	11 kg	14,4 kg
Mål (L x B x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. ekstra belastning	25 kg	25 kg
Beholdervolumen	15 ℥	30 ℥
Støvnyttevolumen	15 kg	34 kg
Vandnyttevolumen	9 ℥	22,8 ℥
Lufttemperatur	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatisk filterrensegøring	sensorstyret	sensorstyret
Netfrekvens	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Kapslingsklasser	I	I
Beskyttelsestype	IP X4	IP X4

4.2 Nominel spænding

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominel effekt	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til elværktøj	•/*	•/*	650 W	1.600 W
Nettilslutning (type)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG



	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominel effekt	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til elværktøj	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Nettilslutning (type)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Maks. volumenstrøm og maks. undertryk

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. volumenstrøm (turbine)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Maks. volumenstrøm for enden af slang'en	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Maks. vakuu'm	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Støj- og vibrationsinformation, målt iht. EN 60335

Følgende oplysninger gælder for alle industristøvsugere VC 20 og VC 40.

Lydtryknifeau (L_{PA})	69 dB(A)
Usikkerhed, lydtryknifeau (K_{PA})	2,5 dB(A)
Vibrationsemissons værdi	< 2,5 m/s ²

5 Anvendelse af forlængerledning

ADVARSEL

Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.

- Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
- Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effektab på maskinen og overophedning af ledningen.
- Kontrollér regelmæssigt forlængerledningen for beskadigelser.
- Udskift beskadigede forlængerledninger.
- Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.

6 Ibrugtagning

FARE

Fare på grund af elektrisk strøm. Hvis støvsugeren ikke er tilsluttet korrekt, kan det medføre døden eller alvorlige personskader.

- Støvsugeren skal altid sluttet til en korrekt jordet strømkilde.

FORSIGTIG

Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremsene ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.

- Anvend hjulbremsene for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

6.1 Første ibrugtagning

 Vælg den passende støvpose ud fra det opsugede materiale (mineralsk, træ) og opgavetypen (tør/våd).
→ Kapitel "Anvisninger for brug"



1. Åbn de to låseklemmer.
2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
3. Tag tilbehørsdelene ud af smudsbeholderen og emballagen.
4. Isæt en støvpose som beskrevet.
5. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.
6. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
7. Tilslut sugeslangen.

6.2 Isætning af premium-støvpose 2



Spidse genstande kan perforere støvposen.

Kontrollér, at støvposen ikke er blevet perforeret af nogen genstande.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn de 2 låseklemmer.
3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
4. Sæt premium-støvposen i smudsbeholderen.
5. Kontrollér, at adapteren går korrekt i indgreb, og at støvposen ikke rager ud over beholderkanten.
6. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
7. Luk de 2 låseklemmer.
8. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
9. Tilslut sugeslangen.

6.3 Udskiftning af støvpose (kunststof) 3

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn de 2 låseklemmer.
3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
4. Tag evt. den fulde støvpose (kunststof) ud.
5. Sæt en ny støvpose (kunststof) i smudsbeholderen, og kræng støvposen omkring kanten på smudsbeholderen.
 - ▶ Hullerne i støvposen skal vende ind mod den indvendige side af smudsbeholderen.
 - ▶ Ret den isatte støvpose til ved hjælp af den sorte streg på beholderens kant.
6. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
7. Luk de 2 låseklemmer.
8. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
9. Tilslut sugeslangen.

7 Betjening



ADVARSEL

Fare for personskader. Hvis filtreringssystemet bliver beskadiget, kan der strømme sundhedsskadeligt støv ud.

- ▶ I nødstilfælde (f.eks. filterbrud) skal støvsugeren slukkes, netstikket trækkes ud af stikkontakten, og støvsugeren skal kontrolleres af en sagkyndig, før den anvendes igen.



FORSIGTIG

Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.

- ▶ Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

7.1 Indstilling af slangediameter

1. Ved opsugning af tørt, ikke-brændbart støv med eksponeringsgrænseværdier og træspåner skal sugeslangediametren afstemmes med positionen af kontakten til indstilling af slangediametren.
2. Indstillingen for slangediameter og dermed tærsklen for det akustiske advarselsignal kan ændres ved at trykke flere gange på knappen .



2268215

Dansk 131

7.2 Anvendelse uden brug af maskinstikdåsen

1. Kontrollér, at kontakten på maskinen står på "OFF", før du sætter netstikket i.
2. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
3. Drej kontakten hen på "ON".

7.3 Anvendelse med brug af maskinstikdåsen



Maskinstikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af elværktøj til støvsugeren.

For elværktøj, der er sluttet til maskinstikdåsen, skal den tilhørende brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne deri følges.

1. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
2. Kontrollér, om det tilsluttede elværktøjs maksimale effektforbrug ligger under den tilladte maksimale effekt for maskinstikdåsen, se kapitlet "Tekniske data" og påtrykt værdi på maskinstikdåsen.
3. Kontrollér, at elværktøjet er slukket, før du sætter elværktøjets netstik i.
4. Sæt elværktøjets netstik i maskinstikdåsen.
5. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
6. Drej kontakten hen på "Auto".
7. Tænd for elværktøjet.



Efter frakobling af elværktøjet kører støvsugeren videre et kort øjeblik, så det støv, der befinder sig i sugeslangen, suges op.

7.4 Opsugning af tørt støv



Før opsugning af tørt støv og i særdeleshed mineralsk støv skal det kontrolleres, at der er lagt en korrekt støvpose i beholderen. Det opsugede materiale kan herefter fjernes på en nem og ren måde.

FORSIGTIG

Fare for personskader på grund af sundhedsskadeligt støv! Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.

- Anvend kun støvsugeren med isat filterelement.
- Sørg for, at filterelementet er tørt, og der er isat en korrekt støvpose.

7.5 Opsugning af væske

FORSIGTIG

Fare for personskader på grund af sundhedsskadeligt støv! Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.

- Anvend kun støvsugeren med isat filterelement.

1. Kontrollér niveauovervågningen. → Side 134
2. Anvend om muligt et separat filterelement, hvis maskinen bruges som vådstøvsuger.



Oplysninger om egnede filtre fremgår af anvisningerne for brug vedrørende tilbehør → Side 128.

3. Efter opsugning af væske skal du løsne de to låseklemmer.
4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag, så filterelementet kan tørre.
5. Tøm smudsbeholderen, og rengør den med en vandslange. Rengør elektroderne med en børste og filterelementet efter forudgående tørring ved at stryge hånden hen over det.
6. Lad smudsbeholderen tørre.

7.6 Efter opsugning

1. Sluk for elværktøjet.
2. Drej kontakten hen på "OFF".
3. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.



4. Rul netledningen sammen, og hæng den op på ledningskrogen.
5. Tøm beholderen, og rengør maskinen ved at torre den af med en fugtig klud.
6. Rul slangen sammen
7. Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

7.7 Tømning af smudsbeholderen ved tørt støv

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn de 2 låseklemmer.
3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
4. Tøm smudsbeholderen:

VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den, eller tag støvposen ud.

VC 20M-X
VC 40M-X

- ▶ **Ved M-klasse-støvsugere:** Tag støvposen ud af smudsbeholderen.



H-støvsugeren må kun bruges med støvpose.

5. Sæt derefter sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de 2 låseklemmer.

7.8 Tømning af smudsbeholder uden støvpose (ved væske)

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
3. Åbn de 2 låseklemmer.
4. Tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den.
5. Rengør kanten af smudsbeholderen med en klud.
6. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

7.9 Anvendelse af kontakt til overstrømsbeskyttelse



Kun til markederne Australien og New Zealand

Sikringen beskytter stikdåsen mod strømpidser. Hvis sikringen udløses, ses overstrømskontakten (hvid) under den transparente afskærming. For at sikringen ikke skal blive udløst igen, skal årsagen afhjælpes, f.eks. ved at afbryde det tilsluttede elværktøj fra stikdåsen.

- ▶ Tryk på kontakten til overstrømsbeskyttelsen for at genetablere strømforsyningen til det tilsluttede elværktøj.

8 Rengøring og vedligeholdelse

8.1 Pleje af støvsugeren



ADVARSEL

Fare på grund af elektrisk strøm! Fagmæssigt ukorrekte reparationer af elektriske dele kan medføre alvorlige personskader på grund af elektrisk stød.

- ▶ Reparationer på elektriske dele skal altid udføres af en elektriker.

- ▶ Hold støvsugeren, især gribefladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
- ▶ Anvend aldrig støvsugeren med tildækkede ventilationsåbninger! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i støvsugeren.
- ▶ Rengør jævnligt siderne udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråle eller rindende vand til rengøring, da dette kan bringe støvsugerenes elektriske sikkerhed i fare.



Ved L- og M-klasse-støvsugere:

I forbindelse med vedligeholdelse og rengøring skal støvsugeren behandles, så der ikke er fare for vedligeholdelsespersonalet eller andre personer.

- Anvend filteret tvangsdækslet.
- Brug beskyttelstøj.
- Rengør vedligeholdelsesområdet, så der ikke ledes farlige stoffer ud i det omkringliggende miljø.
- Inden støvsugeren fjernes fra området med farlige stoffer, skal støvsugeren ydre støvsuges, torres grundigt af eller pakkes tætstoppende ind. Undgå i den forbindelse at sprede farligt støv, der har aflejret sig på maskinen.
- Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal alle kontaminerede dele, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, pakkes i tætstoppende poser og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Mindst en gang om året skal du få foretaget en støvteknisk kontrol af **Hilti** Service eller en tekniker, f.eks. for beskadigelse af filtret, støvsugeren lufttæthed og kontrolanordningernes funktion.

8.2 Filterrengøring

 Filterelementet må ikke rengøres ved at banke det mod hårde genstande eller ved at bearbejde det med hårde eller spidse genstande. Dette forkorter filterelementets levetid.

Filterelementet må ikke rengøres med en højtryksrenser. Dette kan medføre revner i filtermaterialet.

Filterelementet er en sliddel.

- Udskift filterelement mindst en gang hvert halve år.
- Ved intensiv brug skal filterelementet dog udskiftes oftere.

8.3 Udskiftnings af filterelement 

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn låsebøjlen til filterkassetten.
3. Åbn filterkassetten.
4. Tag forsigtigt filterelementet ud ved at tage fat i de forsænkede greb i holderen.
5. Rengør tætningsfladen med en klud.
6. Isæt det nye filterelement.
7. Luk filterkassetten ved at vippe dækslets låsemekanisme fremad.
8. Luk låsebøjlen til filterkassetten.
9. Sørg for at fjerne det støv, der kommer ud af støvsugeren og/eller filterelementet ved filterskiftet.

8.4 Kontrol af niveauovervågning 

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn de to låseklemmer.
3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævn underlag.
4. Kontrollér, om frakoblingskontakterne (trådsonder) er snavsede, og rengør dem i givet fald med en børste.
5. Kontrollér tætningen ved sugehovedet for tilsmudsning, og rengør den i givet fald med en klud.
6. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
7. Luk de to låseklemmer.
8. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.

8.5 Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

1. Efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder skal du kontrollere, om støvsugeren er samlet korrekt og fungerer fejlfrit.
2. Foretag en funktionstest.

9 Transport og opbevaring**9.1 Transport**

Støvsugeren må ikke bæres med fuld smudsbeholder.

Støvsugeren må ikke hænges i en kran.

- Fjern om nødvendigt Power Conditioneren eller løst værktøj fra holderen.



- Tøm støvsugeren, inden støvsugeren bæres et andet sted hen.
- Vip ikke støvsugeren, og transportér den kun i lodret stilling, hvis du har opsuget væske.
- I forbindelse med transport kan du ved hjælp af konusadapteren stikke de to slangeender ind i hinanden.

VC 20M-X
VC 40M-X

Ved M-klasse-støvsugere



ADVARSEL

Fare for personskader på grund af sundhedsskadeligt støv! Farligt opsuget materiale kan strømme ud gennem indløbsfitningen.

- Luk indløbsfitningen med lukkemuffen på M-klasse-støvsugere, når de skal transporteres, eller når de ikke anvendes.

9.2 Fastgørelse af taske 7

1. Sørg for, at støvsugeren står stabilt, og aktiver parkeringsbremsen. Træk transportgrebet helt ud.
2. Placer en eller flere tasker på støvsugeren.
 - Tasken/taskerne må ikke stikke højere op end transportgrebet.
 - Overhold den maksimale ekstra belastning.
3. Træk surregjorden ud af holderen og over taskerne. Forlæng surregjorden efter behov.
4. Hægt krogen på surregjorden i transportgrebet, og stram surregjorden.

9.3 Opbevaring

- Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

10 Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte **Hilti Service**.

10.1 Fejl i støvsuger

Fejl	Mulig årsag	Løsning
 Serviceindikatoren Udskiftning af filter lyser.	Filterelementet er tilstoppet eller for gammelt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollér niveauet i smudsholderen. ► Tryk på betjeningsknappen Manuel rengøring. → Side 128 ► Udskift filtret om nødvendigt. → Side 134
	Intet filterelement isat.	<ul style="list-style-type: none"> ► Isæt et egnet filterelement. → Side 134
 Maskinen starter ikke eller frakobles kort efter start. Akustisk advarselssignal (reduceret sugeeffekt)	Vandfrakoblingen er blevet udløst.	<ul style="list-style-type: none"> ► Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste.
	Støvposen er fuld.	<ul style="list-style-type: none"> ► Udskift støvposen.
	Filterelementet er meget tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hvis den automatiske filterrensgøring er deaktiveret, skal du aktivere den og lade støvsugeren køre i 30 sekunder.
	Sugeslangen eller elværktøjets støvkærm er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Rengør sugeslangen og støvkærmene.
	Indstilling af slangediameter i forkert position.	<ul style="list-style-type: none"> ► Indstil slangediametren → Side 131.



Fejl	Mulig årsag	Løsning
Der blæses støv ud af maskinen.	Filterelementet er ikke korrekt monteret.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter filterelementet på ny. → Side 134
	Filterelementet er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter et nyt filterelement. → Side 134
Maskinen tænder eller slukker utilsigtet, eller brugeren oplever en statisk afladning.	Elektrostatisk afledning er ikke udført, maskinen er sluttet til en stikkontakt, som ikke er jordet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slut maskinen til en jordet stikkontakt, anvend en antistatisk slange.
Motoren kører ikke.	Stikkontaktens sikring er sprunget.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå sikringen til. ▶ Hvis sikringen springer igen, skal årsagen til overstrømmen findes.
	Smudsbeholder fuld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk maskinen, og tøm smudsbeholderen.
	Motorens termosikring er blevet udløst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk maskinen, og lad den afkøle i ca. 5 minutter. ▶ Hvis motoren ikke starter, skal du indlevere maskinen hos Hilti kundeservice.
	Motorens termosikring kobler motoren fra igen og igen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste.
Motoren kører ikke i automatsk drift.	Den tilsluttede maskine er defekt eller ikke sat korrekt i.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollér den tilsluttede maskines funktion, eller sæt netstikket ordentligt i.
Automatisk filterelementrentregning fungerer ikke.	Der er ikke tilsluttet nogen suge-slangen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilslut sugeslangen.

10.2 Fejl i systemapparat

Hvis støvsugerne benyttes i et trådløst system, kan tilsluttede systemapparater afgive følgende meddelelser på deres display.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
 VC	Det tilsluttede systemapparat har modtaget en ukendt fejlkode fra støvsugeren.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller støvsugeren for fejl.
 VC	Filterelementet er tilstoppet eller for gammelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollér niveauet i smudsbeholderen. ▶ Tryk på betjeningsknappen Manuel rengøring. → Side 128 ▶ Udskift filtret om nødvendigt. → Side 134
	Intet filterelement isat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Isæt et egnet filterelement. → Side 134
 VC	Vandfrakoblingen er blevet udløst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste.



Fejl	Mulig årsag	Løsning
 Serviceindikatoren Nedsat sugeeffekt lyser.	Støvposen er fuld.	► Udskift støvposen.
	Filterelementet er meget tilsmudsset.	► Hvis den automatiske filterrensgøring er deaktivertet, skal du aktivere den og lade støvsugeren køre i 30 sekunder.
	Sugeslangen eller elværktøjets støvskærm er tilstoppet.	► Rengør sugeslangen og støvskærmen.
	Indstilling af slangediameter i forkert position.	► Indstil slangediametren → Side 131.

11 Bortskaffelse

Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan gen vindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan gen vindes. I mange lande kan du aflevere dine ud tjente maskiner til Hilti, som derefter gen vindes dem. Spør Hiltis kundeservice eller din forhandler.

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.



- Elektriske maskiner må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

Boreslam

Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling.

- Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.

Vi anbefaler følgende forudgående behandling:

- Opsaml boreslammet (f.eks. med en vådstøvsuger).
- Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste del på genbrugsstationen (flokkuleringsmidler kan fremskynde udskilningsprocessen).
- Før du udleder det resterende vand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.

Borestøv

- Bortskaf det opsamlede borestøv i henhold til gældende nationale lovbestemmelser.

12 Producentgaranti

- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti-partner.

Originalbruksanvisning

1 Uppgifter för dokumentation

1.1 Om denna dokumentation

- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

1.2 Teckenförklaring

1.2.1 Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:



2268215

Svenska 137

FARA**FARA !**

- Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.

VARNING**VARNING !**

- Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET**FÖRSIKTIGHET !**

- Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

1.2.2 Symboler i dokumentationen

Följande symboler används i våra dokumentationer:

	Läs bruksanvisningen före användning
	Forsiktighet
	Anmärkningar och annan praktisk information
	Hantering av återvinningsbara material
	Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

1.2.3 Symboler i bilderna

Följande symboler används i våra bilder:

	Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
	Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
	På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
	Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

1.3 Produktspecifika symboler

1.3.1 Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:

	Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
	Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

1.3.2 Förbudssymboler

Följande förbudssymboler används på produkten:

	Använd inte lyftkran för transport
--	------------------------------------



1.4 Särskilda dekaler på produkten

VARNING: Denna dammsugare innehåller hälsoriskigt damm. Tömning och underhåll samt avfallshantering av dammsugarpåsen får endast utföras av sakkunniga personer som bär lämplig personlig skyddsutrustning. Dammsugaren får endast användas om filtersystemet är komplett och fungerar felfritt.

En av följande varningsdekal sätter på dammsugaren:

VC 20L-X
VC 40L-X

Varningsdekal hos dammsugare i L-klassen:



Kontrollera att varningsdekalen är väl synlig.

VC 20M-X
VC 40M-X

Varningsdekal hos dammsugare i L-klassen:



Kontrollera att varningsdekalen är väl synlig.

1.5 Produktinformation

Hilti-produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sätts igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.

Typbeteckning och serienummer anges på typskylden.

- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.

Produktdetaljer

Våt- och torrdammsugare	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generation	01
Serienr	

1.6 Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.

Den tekniska dokumentationen finns sparad här:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

2 Säkerhet

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förutom säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas strikt.



- ▶ **Läs igenom alla anvisningar!** Om anvisningarna inte följs kan det leda till stötar, brand eller svåra skador.
- ▶ **Innan du använder produkten i kombination med ett elverktyg ska du läsa bruksanvisningen för elverktyget och följa alla anvisningar.**
- ▶ **Produkten får inte ändras eller byggas om på något sätt.**
- ▶ **Använd rätt produkt.** Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
- ▶ **Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med hur dammsugaren ska hanteras, de faror som är förenade med materialet samt hur det uppsugna materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.**
- ▶ **Ta hänsyn till omgivningen.** Använd inte enheten där det finns risk för brand eller explosioner.
- ▶ **Produkten får endast användas av personer som vet hur den ska användas och som har fått lära sig att använda den på ett säkert sätt och känner till vilka risker det finns med att använda den.** Produkten är inte avsedd för barn. Håll barn under uppsikt för att garantera att de inte leker med produkten.
- ▶ **Förvara laddaren på en säker plats när den inte används.** Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.

2.2 Personsäkerhet

- ▶ **Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med föruft.** Använd inte dammsugaren om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
- ▶ **Användaren och personer som befinner sig i närheten när produkten används och underhålls måste bärta lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, säkerhetsskor och ett lätt andningsskydd.**
- ▶ **Säkerställ att dammsugaren inte kan rulla iväg eller ramla omkull.**
- ▶ **Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.** Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
- ▶ **Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.**
- ▶ **När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt.** Användning av en dammsugare kan minska risken för faror orsakade av damm.

2.3 Denna produkt ska hanteras och används med försiktighet

- ▶ **Lämna aldrig produkten utan uppsikt.**
- ▶ **Avaktivera inte filterrensningen vid uppsugning av farligt damm, i synnerhet inte när elverktyg som genererar damm används.**
- ▶ **Skydda produkten mot frost.**
- ▶ **Rengör begränsningsanordningen för vattennivå regelbundet med en borste enligt anvisningarna och kontrollera att den inte är skadad.**
- ▶ **Var försiktig så att du inte klämmer dig och så att kabeln inte skadas när du sätter dit dammsugarens sughuvud.** Risk för personsador och materiella skador.
- ▶ **Kontrollera att det inte finns några skador på produkten eller tillbehören.** Före fortsatt användning måste skyddsanordningar eller lätt skadade delar noggrant kontrolleras så att de fungerar problemfritt och ändamålsenligt. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att produkten ska fungera felfritt.
- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och se till att inget annat än originalreservdelar används.** Detta garanterar att produkterns säkerhet upprätthålls.
- ▶ **Dra alltid ut kontakten ur uttaget när produkten inte används (vid arbetspauser), före skötsel och underhåll eller innan tillbehörsdelar eller filter bytes.** Denna skyddsåtgärd förhindrar att produkten råkar startas av misstag.
- ▶ **Dra aldrig dammsugaren i kabeln när du flyttar den.** Kör inte över nätkabeln med dammsugaren.
- ▶ **Använd aldrig lyftkran för att transportera produkten.**



VC 20M-X
VC 40M-X

Mer för dammsugare klass M

- Tillslut slangfästet med locket vid transport och när produkten inte används.

2.4 Elektrisk säkerhet

- Produktens stickprop måste passa i vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade verktyg. Originalstickpropar och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Stick in stickproppen i ett passande jordat uttag som är säkert installerat och anpassat till de lokala förhållanden. Om du inte är säker på att uttaget är jordat ska du låta en utbildad yrkeselektriker kontrollera det.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kycklappar. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i en eldriven produkt ökar risken för elstötar.
- Kontrollera att kabeln inte ligger i en vattenpöle eller liknande.
- Kontrollera regelbundet produktens anslutningskabel och låt en Hilti-serviceverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.
- Om nätkabel eller förlängningskabel skulle skadas under arbetet så ta inte i dem. Dra ut stickproppen ur uttaget. Skadade nätkablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
- Nätanslutningsledningen får endast bytas ut mot den typ som har specificerats i bruksanvisningen.
- Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt och inte för att bärta eller hänga upp produkten eller för att dra ut elkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från varme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med en eldriven produkt utomhus ska du endast använda förlängningskablar som också är avsedda för utomhusbruk. Användning av en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elstötar.
- Vid strömvabrott ska produkten slås av och elkontakten dras ur.
- Produktens eluttag ska endast användas för de ändamål som anges i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om den är smutsig eller blöt. Fukt eller damm som fastnar på produktens yta, framför allt damm av ledande material, kan under vissa förhållanden leda till elstötar. Låt därför Hilti-service kontrollera nedsmutsade produkter med jämma mellanrum, framför allt om du ofta arbetar med ledande material.

2.5 Arbetsplats

- Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
- Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoskador på grund av för mycket damm.
- Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elektriska produkter genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

2.6 Uppsuget material

- Det är inte tillåtet att suga upp hälsovådligt damm med en högre dammklass än dammsugarens dammklass. Brännbart eller explosivt damm får inte sugars upp (t.ex. magnesium-eller aluminium-damm). Material som är varmare än 60 °C (140 °F) får inte sugars upp (t.ex. glödande cigaretter eller het aska).
- Brännbara, explosiva och aggressiva vätskor får inte sugars upp (kyl- och smörjmedel, bensin, lösningsmedel, syror (pH < 5), lut (pH > 12,5) osv.).
- Slå omedelbart av dammsugaren om skum eller vätska tränger ut.
- Vid uppsugning av varmt material upp till max. 60 °C (140 °F) ska skyddshandskar användas.
- Vid arbete med mineraliskt borrslam ska du bärja skyddskläder och undvika hudkontakt (pH > 9, frätande).
- Undvik kontakt med basiska eller sura vätskor. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om du får vätska i ögonen bör du skölja ögonen med rikligt med vatten och dessutom kontakta läkare.



VC 20L-X

VC 40L-X

Mer för dammsugare klass L


- Dammsugare i dammklass L är lämplig för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärdet > 1 mg/m³. **Beroende på hur farligt det damm som ska sugas upp är måste dammsugaren förses med lämpliga filter.**

VC 20M-X

VC 40M-X

Mer för dammsugare klass M

- Dammsugare i dammklass M är lämplig för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärdet > 0,1 mg/m³. **Beroende på hur farligt det damm som ska sugas upp är måste dammsugaren förses med lämpliga filter.**

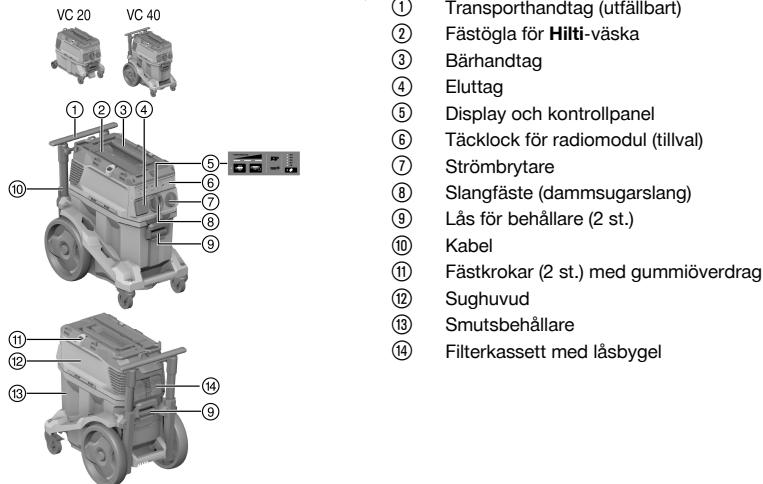3 Beskrivning**3.1 Produktöversikt 1****3.2 Avsedd användning**

Produkterna som beskrivs här är universaldammsugare för industriellt bruk. De kan användas för såväl torrt som våtdammsugning.

Människor och djur får inte dammsugas med produkten. Användning under vatten är inte tillåten.

- Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med produktens hantering, de faror som är förenade med materialet samt hur materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.
- Använd inte produkten för stationär kontinuerlig drift i automatiska eller halvautomatiska anläggningar.
- För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från **Hilti**.
- För att förhindra elektrostatiska effekter bör du använda en antistatisk dammsugarslang.
- Sug inte upp några föremål som kan leda till att du skadar dig på dammsugarpåsen (t.ex. spetsigt eller vasst uppsuget material).
- Använd inte produkten som ersättning för ledare.
- Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Tillåtna användningsområden:

När stoftavskiljare används är det nödvändigt att ha tillräcklig luftomsättning L i rummet om frånluftens går tillbaka in i rummet.

Observera de nationella bestämmelserna.



- Uppsgning av stora mängder damm från arbeten med **Hilti** diamantslipar, kapmaskiner, borrhammare och torrborrhkror.
- Uppsgning av mineraliskt borrlam från arbeten med **Hilti** diamantborrhkror eller **Hilti** diamantsågar och flytande uppsuget material med en temperatur på upp till 60 °C (140 °F).
- Uppsgning av olja och flytande medier med en temperatur upp till 60 °C (140 °F).
- Vät- och torregöring av vägg- och golvtytor.

VC 20M-X

VC 40M-X

Mer för dammsugare klass M

- Uppsgning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärdet $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (dammklass M).
- Maskiner som är avsedda för att suga upp mineraldamm som innehåller kvarts måste minst uppfylla kraven för dammklass M.

VC 20L-X

VC 40L-X

Mer för dammsugare klass L

- Uppsgning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärdet $> 1 \text{ mg/m}^3$ (dammklass L).

3.3 Möjlig felanvändning

- Dammsugaren får inte användas för att suga upp asbest.
- Dammsugaren får inte användas liggande.
- Dammsugaren får inte användas för uppsugning av explosiva ämnen, glödande, brinnande eller bränbara material eller aggressivt damm (t.ex. magnesium-aluminiumdamm) (undantag: träspån).
- Dammsugaren får inte användas för att suga upp brandfarliga vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, kyl- och smörjmedel).

3.4 Indikeringar på produkten

Indikering	Beskrivning
	<p>Serviceindikering Byta filter Om lysdioden lyser är filtret igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollera påfyllningsnivån i smutsbehållaren Tryck på manöverknappen Manuell filterrensning. Kontrollera filtret och byt ut det vid behov.
	<p>Fyllnadsnivåvårkänna</p> <p>Om lysdioden lyser är säkerhetsfrånkoppling vid våt drift aktiv. Töm behållaren och rengör sonderna.</p>
	<p>Effektindikering Indikeringen visar information om aktuell filterstatus. Vid maximal sugeffekt lyser alla tre lampor.</p>

3.5 Manöverknappar på produkten

Manöverknapp	Beskrivning
	<p>Manuell filterrensning Tryck på denna knapp för att genomföra manuell filterrensning.</p>



Manöverknapp	Beskrivning
	Automatisk filterrensning Om lysdioden lyser är automatisk filterrensning aktiv. Aktivera den automatiska filterrensningen genom att trycka på knappen. Lysdioden släcknar.
	Ställa in slangdiameter (endast för klass M) Tryck på knappen för att ställa in den aktuellt använda slangdiametern. Värde som ska ställas in är beroende på det anslutna verktyget och dess dammsugardiameter och måste anpassas vid behov.

3.6 Leveransinnehåll

Våt- och torrdammsugare inklusive filterelement, sugslang med vridkoppling (på dammsugaren) och snäppanslutning, dammsugarpåse (plast) PE, bruksanvisning

 Dessutom finns fler systemprodukter till din produkt både i närmaste **Hilti Store** och på nätet: www.hilti.group

3.7 Akustisk varningssignal

VC 20M-X
VC 40M-X

M-dammsugare är utrustade med en akustisk varningssignal. Den ljuder av säkerhetsskäl när lufthastigheten i sugslangen är lägre än 20 m/s.

För att den akustiska varningssignalen ska lösa ut korrekt måste diametern för den dammsugarslang som används ställas in på slangdiameterinställningen.

3.8 Filterrensning

 Filterrensningen fungerar endast när en dammsugarslang är ansluten.

Enheten är försedd med manuell och automatisk filterrensning som syftar till att i största möjliga mån hålla filterelementet fritt från damm.

Du kan koppla från den automatiska filterrensningen genom att trycka på knappen "Automatisk filterrensning", och koppla in den igen genom att trycka en gång till.

Status	Betydelse
Lysdioden lyser.	Filterrensningen är aktiverad.
Lysdioden lyser inte.	Filterrensningen är avaktiverad.

Filterrensningen aktiveras automatiskt varje gång dammsugaren startas.

Filterelementet rengörs automatiskt med hjälp av en luftstöt (pulserande ljud).

 För att få hög kontinuerlig sugeffekt måste filterrensningen vara aktiverad vid systemapplikationer (särskilt vid slipning, kapning och skärning) eller vid uppsugning av större mängder damm.

Filtret kan när som helst rengöras oberoende av den automatiska filterrensningen genom att trycka på knappen "Manuell filterrensning".

 Effektiv rengöring: Maximal effekt för filterrensningen får du genom att stänga till slangens och samtidigt trycka på knappen "Manuell filterrensning".



3.9 Bruksanvisningar

VC 20M-X
VC 40M-X



Använd alltid dammsugarpåse i den M-klassade dammsugaren.
Klass M för uppsugning av damm med exponeringsgränsvärdet på $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Tillbehör och användning

Material-nummer	Tillbehör	Användningstyp
2261451	Dammsugarpåse av plast PE VC 20, VC 150-6	Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
2262095	Dammsugarpåse av plast PE VC 40, VC 150-10	Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
2261258	Dammsugarpåse premium VC 20, VC 150-6	Trätillämpningar och mineraliska tillämpningar (betong), torr
2262130	Dammsugarpåse premium VC 40, VC 150-10	Trätillämpningar och mineraliska tillämpningar (betong), torr
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	Universellt, vått och torrt
2261257	Filter VC 20/40/150 universal	Universellt, vått och torrt
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 universal	Torr
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	Vått och torrt
203867	Dammsugarslang 36x4,65M AS	Vått och torrt

4 Teknisk information

4.1 Produktergenskaper



Om produkten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av produktens märkpänning.

	VC 20-X	VC 40-X
Vikt	11 kg	14,4 kg
Mått (L x B x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. tilläggsbelastning	25 kg	25 kg
Behållarens volym	15 l	30 l
Effektiv dammkapacitet	15 kg	34 kg
Effektiv vattenkapacitet	9 l	22,8 l
Lufttemperatur	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatisk filterrensning	sensorstyrd	sensorstyrd
Frekvens	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Isolationsklass	I	I
Kapslingsklass	IP X4	IP X4



4.2 Märkspänning

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Märkeffekt	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag för elverktyg	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Nätanslutning (typ)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220–240 V	220–240 V (CH)	220–240 V (GB)	240 V (NZ)
Märkeffekt	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag för elverktyg	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Nätanslutning (typ)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Maximal volymström och maximalt vakuum

	100 V	110 V	220–240 V	220–240 V (CH)	240 V (NZ)
Max. volymflöde (turbin)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max. volymflöde vid slangens ände	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Max. vakuum	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Buller- och vibrationsinformation, uppmätt enligt EN 60335

Följande uppgifter gäller för alla industridammsugare VC 20 och VC 40.

Ljudtrycksnivå (L _{pA})	69 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (K _{pA})	2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsvärde	< 2,5 m/s ²

5 Användning av förlängningskabel



VARNING

Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.

- Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
- Använd endast för användningsområdet godkända förlängningskablar med tillräckligt stor ledningsarea. Annars finns risk för nedsatt kapacitet och överhettning i kabeln.
- Kontrollera regelbundet att förlängningskabeln inte är skadad.
- Byt ut skadade förlängningskablar.
- Vid arbete utomhus, använd endast en förlängningskabel som är godkänd och märkt för detta ändamål.

6 Före start



FARA

Elrelaterade risk. Om dammsugaren inte är ansluten korrekt finns det risk för dödsfall eller allvarliga personskador.

- Dammsugaren får endast anslutas till en korrekt jordad strömkälla.



FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.

- ▶ Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

6.1 Första start



Välj en lämplig dammsugarpåse baserat på materialet som ska sugas upp (mineraliskt, trä) och användningen (torr/våt). → Kapitel "Bruksanvisningar"

1. Öppna de båda låsklämmorna.
2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
3. Ta ut tillbehören från smutsbehållaren och förpackningen.
4. Sätt i en dammsugarpåse enligt bruksanvisningen.
5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.
6. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
7. Anslut dammsugarslangen.

6.2 Lägga i dammsugarpåsen Premium 2



Spetsiga föremål kan tränga igenom dammsugarpåsen.

Kontrollera att inga föremål har trängt igenom dammsugarpåsen.

1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
2. Öppna de två låsklämmorna.
3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
4. Sätt dammsugarpåsen Premium i smutsbehållaren.
5. Kontrollera att adaptern hoppar på plats ordentligt och att dammsugarpåsen inte sticker ut över behållarkanten.
6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.
7. Stäng de två låsklämmorna.
8. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
9. Anslut dammsugarslangen.

6.3 Byta dammsugarpåse (plast) 3

1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
2. Öppna de två låsklämmorna.
3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
4. Ta vid behov ut dammsugarpåsen av plast.
5. Sätt i en ny dammsugarpåse (plast) i smutsbehållaren och vik ner dammsugarpåsen över smutsbehållrens kanter.
 - ▶ Hålen i dammsugarpåsen måste vara vänta inåt på smutsbehållaren.
 - ▶ Rikta in dammsugarpåsen med hjälp av den svarta linjen på behållarens kant.
6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.
7. Stäng de två låsklämmorna.
8. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
9. Anslut dammsugarslangen.

7 Användning



WARNING

Risk för personskada. Om filtreringssystemet skadas kan hälsovädligt damm komma ut.

- ▶ I nödfall (t.ex. trasigt filter) ska du slå av dammsugaren, dra ut elkontakten ur uttaget och låta fackpersonal kontrollera dammsugaren innan du fortsätter att använda den.



⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.

- ▶ Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

7.1 Ställa in slangdiameter

1. Anpassa dammsugarslangens diameter för uppsugning av torrt, icke brännbart damm med exponeringsgränsvärden och träspånor med hjälp av läget på omkopplaren för slangdiameterinställningen.
2. Ändra slangdiameterinställningen, och därmed tröskelvärdet för den akustiska varningssignalen, genom att trycka upprepade gånger på knappen .

7.2 Drift utan användning av enhetens eluttag

1. Kontrollera innan du sätter i elkontakten att enhetens omkopplare står på "OFF".
2. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
3. Vrid verktygets strömbrytare till läge "ON".

7.3 Drift med användning av enhetens eluttag

- i** Enhetens eluttag är endast avsett för direkt anslutning av elverktyg till dammsugaren.
Läs noggrant bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifterna för de elverktyg som ansluts till eluttaget.

1. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
2. Kontrollera att maximal effektförbrukning för elverktyget som ska anslutas ligger under tillåten maximal effekt för enhetens eluttag, se kapitel "Teknisk information" och uppgifterna på eluttaget.
3. Kontrollera att elverktyget är avslaget innan du sätter i dess elkontakt.
4. Sätt i elverktygets elkontakt i enhetens eluttag.
5. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
6. Vrid enhetens omkopplare till läget "Auto".
7. Koppla in elverktyget.

- i** När elverktyget slås av fortsätter dammsugaren att gå en kort stund så att det damm som finns i dammsugarslangen sugs upp helt.

7.4 Uppsugning av torrt damm

- i** Innan du påbörjar uppsugningen av torrt damm, särskilt mineraliskt damm, ska du alltid se till att rätt dammsugarpåse har lagts i behållaren. Påsarna gör det lätt att ta bort det uppsugna materialet och håller behållaren ren.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada till följd av hälsoväldigt damm! Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.

- ▶ Använd endast dammsugaren med filtret i.
- ▶ Se till att filterelementet är torrt och att rätt dammsugarpåse har lagts i.

7.5 Suga upp vätskor

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada till följd av hälsoväldigt damm! Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.

- ▶ Använd endast dammsugaren med filtret i.

1. Kontrollera fyllnadsnivåavkänparen. → Sidan 150



- Använd om det är möjligt ett separat filterelement för vått användningsområde.



Du hittar information om lämpliga filter i anvisningarna för tillbehör → Sidan 145.

- Öppna de båda låsklämmorna när du har sugit upp vätskor.
- Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag så att filterelementet kan torka.
- Töm smutsbehållaren och rengör den med en vattenslang. Rengör elektroderna med en borste och filterelementet genom att stryka av det för hand när det har torkat.
- Låt smutsbehållaren torka.

7.6 Efter dammsugning

- Koppla från elverktyget.
- Vrid verktygets omkopplare till läge "OFF".
- Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
- Rulla upp anslutningskablarna och häng upp dem på kabelkroken.
- Töm behållaren och rengör verktyget genom att torka av det med en fuktig trasa.
- Rulla ihop slangen.
- Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

7.7 Tömma smutsbehållaren när den innehåller torrt damm

- Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Öppna de två låsklämmorna.
- Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
- Töm smutsbehållaren:

VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den eller ta ut dammsugarpåsen.

VC 20M-X
VC 40M-X

- ▶ **Hos dammsugare klass M:** Ta bort dammsugarpåsen från smutsbehållaren.



Använd alltid dammsugarpåse i den H-klassade dammsugaren.

- Sätt sedan dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

7.8 Tömma smutsbehållaren utan dammsugarpåse (gäller vätskor)

- Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
- Öppna de två låsklämmorna.
- Ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den.
- Rengör smutsbehållarens kant med en trasa.
- Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

7.9 Använda överströmsskyddsknappen 4



Endast för Australien och Nya Zeeland

Säkringen skyddar eluttaget mot strömspikar. Om säkringen går visas överströmsknappen (vit) under den genomskinliga kåpan. För att säkringen inte ska lösas ut igen måste du åtgärda orsaken, t.ex. koppla bort det ansluta elverktyget från eluttaget.

- ▶ Om du vill återupprätta strömförsörjning till det anslutna elverktyget igen trycker du på överströmskyddsknappen.



8 Skötsel och underhåll

8.1 Skötsel av dammsugaren

VARNING

Erelaterade risker. Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador till följd av elstötar.

- ▶ Låt alltid en behörig elektriker utföra eventuella reparationer av de elektriska delarna.
- ▶ Håll dammsugaren ren och fri från olja och fett (särskilt grepptyorna). Använd inga silikonhaltiga skyddsmedel.
- ▶ Använd aldrig dammsugaren om ventilationsspringorna är tillräptta! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Förhindra att främmende föremål tränger in i dammsugaren.
- ▶ Rengör regelbundet utsidan med en lätt fuktad rengöringstrasa. Använd inte högtrycksvätt, ångtrycksvätt eller rinnande vatten vid rengöringen, eftersom det kan äventyra elsäkerheten.

Hos L- och M-dammsugare:

Vid underhåll och rengöring måste dammsugaren hanteras på ett sådant sätt att inga faror för underhållspersonal och övrig personal uppstår.

- ▶ Använd fläktventilation.
- ▶ Använd skyddskläder.
- ▶ Rengör underhållsområdet så att inget farligt material sprids ut i omgivningen.
- ▶ Innan du avlägsnar dammsugaren från ett område med farligt material ska du suga rent den utväntigt, torka av den eller förpacka den tätt. Undvik att sprida ut skadligt damm som har fastnat på dammsugaren.
- ▶ Vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla förenade delar som inte har kunnat rengöras tillräckligt förpackas i tätta påsar och sedan avfallshanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.
- ▶ Minst en gång om året ska du låta **Hilti**-service eller en utbildad person utföra en dammteknisk kontroll beträffande t.ex. skador på filtret, dammsugarens lufttäthet och kontrollenheternas funktion.

8.2 Filterrengöring



Knacka inte filterelementet mot hårdare föremål och använd inte hårdare eller spetsiga föremål när du rengör det. Om du gör det minskar filterelementets livslängd.

Filterelementet får inte rengöras med tryckluft eftersom detta riskerar att skada filtret.

Filterelementet är en slitagedel.

- ▶ Filterelementet ska bytas ut senast var sjätte månad.
- ▶ Vid intensiv användning ska filterelementet bytas ut oftare.

8.3 Byta filterelement

1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
2. Öppna filterkassettens låsbygel.
3. Öppna filterkassetten.
4. Ta försiktigt bort filterelementet med handtagen som finns på fästet.
5. Rengör tätningsytan med en trasa.
6. Sätt in det nya filterelementet.
7. Stäng filterkassetten genom att fälla lockstoppet framåt.
8. Stäng filterkassetten låsbygel.
9. Se till att ta bort damm som tränger fram ur dammsugaren och/eller filterelementet vid filterbytet.

8.4 Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren

1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
2. Öppna de båda låsklämmorna.
3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
4. Kontrollera om avstängningskontakterna (trådsonder) är smutsiga och rengör dem vid behov med en borste.
5. Kontrollera om tätningen vid sughuvudet är smutsig och rengör den vid behov med en trasa.
6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.



7. Stäng de båda låsklämmorna.
8. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.

8.5 Kontroll efter service- och underhållsarbeten

1. Kontrollera efter skötsel- och underhållsarbeten att dammsugaren har satts ihop korrekt och fungerar som den ska.
2. Genomför ett funktionstest.

9 Transport och förvaring

9.1 Transport

Dammsugaren får inte bäras med full smutsbehållare.

Dammsugaren får inte hängas upp i en kran.

- ▶ Ta vid behov bort stabiliseringssaggregatet eller lösa verktyg från hållaren.
- ▶ Töm dammsugaren innan den flyttas till en annan plats.
- ▶ Luta inte dammsugaren och förflytta den endast stående om du har dammsugit upp vätskor.
- ▶ Vid transport ska du sätta ihop de båda slangändarna med hjälp av konadaptern.

VC 20M-X
VC 40M-X

För dammsugare klass M



VARNING

Risk för personskada till följd av hälsosvådligt damm! Farligt suggods kan komma ut vid slangfästet.

- ▶ På M-klass-dammsugare ska slangfästet tillslutas med locket vid transport och när dammsugaren inte används.

9.2 Fästa väskan

1. Se till att dammsugaren står stadigt och läs bromsen. Dra ut transporthandtaget helt.
2. Placera en eller flera väskor på dammsugaren.
 - ▶ Väskorna får inte nå högre än transporthandtaget.
 - ▶ Observera maximal ytterligare belastning.
3. Dra spännetbandet genom fästet och över väskorna. Förläng spännetbandet vid behov.
4. Haka fast spännetbandets krok på transporthandtaget och spän spännetbandet.

9.3 Förvaring

- ▶ Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

10 Felsökning

Kontakta **Hilti Service** om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

10.1 Störning för dammsugare

Fel	Möjlig orsak	Lösning
 Serviceindikeringen Byt filter lyser.	Filterelementet är igensatt eller för gammalt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera påfyllningsnivån i smutsbehållaren. ▶ Tryck på manöverknappen Manuell rengöring. <ul style="list-style-type: none"> → Sidan 144 ▶ Byt ut filtret vid behov. <ul style="list-style-type: none"> → Sidan 150
	Inget filterelement isatt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt i ett lämpligt filterelement. <ul style="list-style-type: none"> → Sidan 150



Fel	Möjlig orsak	Lösning
	Vattenfränkoppling har lösts ut.	► Rengör sonderna och området runt dem med en borste.
Produkten fungerar inte eller stängs av direkt efter start. VC 20M-X VC 40M-X Akustisk varningssignal (ned-satt sugeffekt)	Dammsugarpåsen är full.	► Byt dammsugarpåsen.
	Filterelementet är kraftigt nedsmutsat.	► Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
	Elverktygets dammsugarslang eller dammsugarkåpa är igensatt.	► Rengör dammsugarslangen och dammsugarkåpan.
	Slangdiameterinställningen i fel position.	► Ställ in slangdiametern → Sidan 148.
Dammet blåses ut ur dammsugaren.	Filterelementet är inte korrekt monterat.	► Montera filterelementet på nytt. → Sidan 150
	Filterelementet är skadat.	► Montera ett nytt filterelement. → Sidan 150
Produkten startar och stannar utan anledning, eller det sker en statisk urladdning genom användaren.	Elektrostatisk avledning är inte säkerställd, produkten är ansluten till ett ojordat uttag.	► Anslut produkten till ett jordat uttag, använd en antistatisk dammsugarslang.
Motorn går inte längre.	Eluttagets säkring har löst ut.	► Koppla in säkringen. ► Sök efter orsaken till överströmmen om säkringen löser ut igen.
	Smutsbehållaren är full.	► Slå av produkten och töm smutsbehållaren.
	Motorns värmesäkring har utlösats.	► Slå av produkten och låt den svalna i cirka fem minuter. ► Om motorn inte startar ska du ta produkten till Hilti -kundtjänst.
	Motorns värmesäkring löses ut och stänger vid upprepade tillfällen av motorn.	► Rengör springorna försiktigt med en torr borste.
Motorn fungerar inte i automatisk drift.	Ansluten produkt är defekt eller felaktigt ansluten.	► Kontrollera att den anslutna produkten fungerar eller sätt i elkontakten ordentligt.
Den automatiska filterrensningen fungerar inte.	Ingen dammsugarslang är ansluten.	► Anslut dammsugarslangen.

10.2 Störning i systemenhet

Om dammsugaren används i ett trådlöst system kan följande meddelande visas på displayen hos anslutna systemenheter.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
	Den anslutna systemenheten har tagit emot en okänd felkod från dammsugaren.	► Kontrollera om störningar föreligger för dammsugaren.

Serviceindikeringen **Okänt fel** lyser.



Fel	Möjlig orsak	Lösning
 Serviceindikeringen Byt filter lyser.	Filterelementet är igensatt eller för gammalt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera påfyllningsnivån i smutsbehållaren. ▶ Tryck på manöverknappen Manuell rengöring. → Sidan 144 ▶ Byt ut filtret vid behov. → Sidan 150
	Inget filterelement isatt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt i ett lämpligt filterelement. → Sidan 150
 Serviceindikeringen Vattenfränkoppling lyser.	Vattenfränkoppling har lösts ut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör sonderna och området runt dem med en borste.
 Serviceindikeringen Minskad sugeffekt lyser.	Dammsugarpåsen är full.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Byt dammsugarpåsen.
	Filterelementet är kraftigt nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
	Elverktygets dammsugarslang eller dammsugarkåpa är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör dammsugarslangen och dammsugarkåpan.
	Slangdiameterinställningen i fel position.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in slangdiametern → Sidan 148.

11 Avfallshantering

 Hilti-produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.

Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elverktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.



- ▶ Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!

Borrlsam

Av miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrlsammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling.

- ▶ Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.

Vi rekommenderar följande förbehandling:

- ▶ Samla borrlsammet (t.ex. med en våldammsugare).
- ▶ Låt borrlsammet rinna av och lämna det fasta avfallet till en deponi för byggavfall (flockningsmedel kan påskynda avskiljningsprocessen).
- ▶ Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.

Borddamm

- ▶ Avfallshantera ansamlat borddamm enligt gällande nationella lagar och föreskrifter.

12 Tillverkargaranti

- ▶ Vänd dig till din lokala Hilti-representant om du har frågor om garantivillkoren.



Original bruksanvisning

1 Informasjon om dokumentasjonen

1.1 Om denne dokumentasjonen

- Les denne dokumentasjonen før du tar produktet i bruk. Dette er en forutsetning for sikkerhet under arbeidet og problemfri bruk.
- Følg sikkerhetshenvisningene og advarslene i denne dokumentasjonen og på produktet.
- Oppbevar alltid bruksanvisningen på produktet, og lever bruksanvisningen fra deg sammen med produktet hvis det overtas av andre personer.

1.2 Symbolforklaring

1.2.1 Farehenvisninger

Farehenvisninger advarer mot farer under håndtering av produktet. Følgende signalord brukes:

FARE

FARE !

- For en umiddelbart truende fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL

ADVARSEL !

- Varsler en mulig fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

FORSIKTIG

FORSIKTIG !

- Varsler om en mulig farlig situasjon som kan føre til personskade eller materiell skade.

1.2.2 Symboler i dokumentasjonen

Følgende symboler brukes i våre dokumenter:

	Les bruksanvisningen før bruk
	Forsiktig
	Anvisninger om bruk og annen nyttig informasjon
	Håndtering av resirkulerbare materialer
	Ikke kast elektriske apparater eller batterier i husholdningsavfallet

1.2.3 Symboler i illustrasjoner

Følgende symboler brukes i våre illustrasjoner:

2	Disse tallene henviser til illustrasjonen foran i denne bruksanvisningen
3	Nummereringen angir rekkefølgen for arbeidstrinnene på bildet og kan avvike fra arbeidstrinnene i teksten
11	Posisjonsnumrene brukes i illustrasjonen Oversikt og henviser til numrene på teksten i avsnittet Produktoversikt
!	Dette symbolet betyr at håndtering av produktet krever stor grad av oppmerksomhet.



1.3 Produktavhengige symboler

1.3.1 Symboler på produktet

Følgende symboler kan brukes på produktet:

	Maskinen støtter NFC-teknologi som er kompatibel med iOS- og Android-plattformer.
	Dersom produktet er utstyrt med dette, er produktet sertifisert av et sertifiseringsorgan for det amerikanske og kanadiske markedet i henhold til gjeldende normer.

1.3.2 Forbudsmørke

Følgende forbudssymboler brukes på produktet:

	Transport med kran er forbudt
--	-------------------------------

1.4 Spesielle klebemerker på produktet

ADVARSEL: Denne støvsugeren inneholder helseskadelig støv. Tømming og vedlikehold, inkludert avfalls håndtering av støppesen, skal bare utføres av fagfolk med egnert personlig verneutstyr. Støvsugeren skal bare brukes med et fullstendig filtersystem som fungerer feilfritt.

En av følgende varseletiketter befinner seg på støvsugeren:

VC 20L-X

VC 40L-X

Varseletikett for L-støvsugere:



Pass på at varseletiketten er godt synlig.

VC 20M-X

VC 40M-X

Varseletikett for M-støvsugere:



Pass på at varseletiketten er godt synlig.

1.5 Produktinformasjon

Hilti-produkter er laget for profesjonell bruk og må kun brukes, vedlikeholdes og repareres av kyndig personale. Dette personalet må informeres om eventuelle farer som kan oppstå. Produktet og tilleggsutstyret kan utgjøre en fare hvis det betjenes av ukvalifisert personale eller det benyttes feil.

Typebetegnelse og serienummer står på typeskiltet.



2268215

- Skriv inn serienummeret i tabellen nedenfor. Du trenger produktspesifikasjonene ved henvendelser til Hiltis representant eller servicesenter.

Produktspesifikasjoner

Støvsuger for våt-/tørrsuging	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generasjon	01
Serienummer	

1.6 Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at produktet som er beskrevet her, overholder gjeldende normer og direktiver. Du finner et bilde av samsvarserklæringen på slutten av denne dokumentasjonen.

Den tekniske dokumentasjonen er lagret her:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

I tillegg til sikkerhetsanvisningene i de enkelte kapitlene i denne bruksanvisningen må følgende bestemmelser alltid overholdes nøy.

- **Les all informasjon!** Hvis du ikke tar hensyn til informasjonen nedenfor, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.
- **Ved bruk av enheten sammen med et elektroverktøy må du før bruk lese bruksanvisningen for elektroverktøyet og følge alle anvisninger.**
- **Manipulering eller modifisering av enheten er ikke tillatt.**
- **Bruk riktig enhet.** Ikke bruk enheten til formål den ikke er beregnet på, men kun til tiltenkte bruksområder. Enheten skal være i feilfri stand ved bruk.
- **Før du begynner å arbeide med enheten, må du gjøre deg kjent med håndteringen av den, farene materialet representerer og sikker avhending av det oppsugde materialet.**
- **Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene.** Ikke benytt enheten på steder hvor det er brann- eller eksplosjonsfare.
- Apparatet skal bare brukes av personer som er fortrolig med det, har fått opplæring i sikker bruk av det og forstår farene ved bruk av apparatet. Apparatet er ikke beregnet til bruk av barn. Barn må holdes under oppsikt for å passe på at de ikke leker med apparatet.
- Enheter som ikke brukes, må oppbevares trygt. Når enheten ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, innelåst og utenfor rekkevidde for barn.

2.2 Personsikkerhet

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig fram under arbeidet med produktet.** Ikke bruk støvsugeren hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av enheten kan være nok til å forårsake alvorlige personskader.
- **Brukeren og personer som befinner seg i nærheten, må benytte egnate vernebriller, vernehjelm, hørselsvern, vernehansker og en lett støvmaske ved bruk og vedlikehold av enheten.**
- **Kontroller at støvsugeren ikke kan rulle bort eller falle ned.**
- **Sett på hjulbremsene slik at støvsugeren står godt.** Ved åpne hjulbremsene kan støvsugeren sette seg i ukontrollert bevegelse.
- **Følg nasjonale arbeidsmiljølover og forskrifter.**
- **Hvis det er montert støvavugs- og oppsamlingsinnretninger, må det kontrolleres at disse er koblet til og blir brukt på riktig måte.** Bruk av et støvavugt kan redusere faremomentene i forbindelse med støv.

2.3 Riktig behandling og bruk av enheten

- **La aldri enheten være uten tilsyn.**
- **Ikke deaktivere filterrensingen ved oppsuging av farlig støv, særlig ved bruk av støvproduserende elektroverktøy.**



- ▶ Beskytt enheten mot frost.
- ▶ Rengjør vannivåbegrenseren regelmessig med en børste etter anvisningene, og undersøk ved tegn på skade.
- ▶ Pass på at du ikke klemmer fingrene eller skader ledningen når du setter på sugehodet. Fare for personskade og materiell skade.
- ▶ Kontroller om det er feil på enheten og tilbehøret. Før videre bruk må verneanordninger eller lett skadde deler kontrolleres nøyte for å sikre at enheten er i forsvarlig stand og fungerer forskriftsmessig. Sjekk at de bevegelige delene fungerer feilfritt og at de ikke sitter fast eller er skadet. Alle delene må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre at enheten fungerer feilfritt.
- ▶ Enheten må kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes enhetens sikkerhet.
- ▶ Ta alltid ut ledningen når enheten ikke er i bruk (i pauser), før service, vedlikehold og bytte av filter eller tilbehørsdeler. Dette tiltaket forhindrer utilsiktet start av enheten.
- ▶ Dra aldri i ledningen når du vil flytte støvsugeren til et annet sted. Ikke kjør støvsugeren over nettkabelen.
- ▶ Bruk aldri løftekran til å flytte enheten.

VC 20M-X

VC 40M-X

Tillegg for M-støvsugere

- ▶ Ved transport og når enheten ikke er i bruk, må slangeuttalet lukkes med tettemuffen.

2.4 Elektrisk sikkerhet

- ▶ Apparatets støpsel må passe i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Bruk ikke adapterkontakt på apparater som er jordet. Uendrede stikkontakter og egnede stikkontakter minsker risikoen for elektrisk støt.
- ▶ Sett støpselet inn i en egen, jordet stikkontakt som er sikkert installert i samsvar med lokale forhold. Er du i tvil om stikkontakten er forskriftsmessig jordet, bør du få denne kontrollert av en autorisert elektriker.
- ▶ Unngå kroppspunktet med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyre eller kjøleskap. Risikoen for elektriske støt er høyere når kroppen er jordet.
- ▶ Hold apparat unna regn og fuktighet. Risikoen for elektrisk støt øker ved innntrenging av vann i et elektroverktøy.
- ▶ Pass på at nettkabelen ikke ligger i væskedammer.
- ▶ Kontroller ledningen til apparatet med jevne mellomrom, og la Hilti skifte den hvis det er feil på den. Kontroller skjøteleddninger regelmessig og skift dem ut hvis de blir skadde.
- ▶ Hvis nettledningen og/eller skjøteleddningen blir skadet under arbeidet, må du ikke berøre disse. Trekk støpslet ut av stikkontakten. Skader på nettledninger og skjøteleddninger innebærer fare for elektrisk støt.
- ▶ Nettledningen skal bare byttes med typen som er fastsatt i bruksanvisningen.
- ▶ Bruk ikke ledningen til å bære apparatet, henge det opp eller til å dra støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og apparatdeler som beveger seg. Skadde eller sammenviklede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- ▶ Bruk kun skjøteleddninger som er godkjent for utendørs bruk når du arbeider med elektrisk utstyr utendørs. Bruk av skjøteleddning som er egnet til utendørs bruk, minsker risikoen for elektrisk støt.
- ▶ Slå av apparatet ved strømbrudd og trekk ut nettstøpslet.
- ▶ Strømmuttaket skal bare brukes til formålene som er fastsatt i bruksanvisningen.
- ▶ Bruk aldri apparatet når det er vått eller skittent. Støv, især av ledende materialer, eller fuktighet på apparatets overflate kan under ugunstige forhold føre til elektrisk støt. Ikke minst hvis du ofte bearbeider ledende materialer, bør skitne apparater med jevne mellomrom derfor kontrolleres av Hilti-service.

2.5 Arbeidsplassen

- ▶ Sørg for god belysning på arbeidsplassen.
- ▶ Sørg for at arbeidsplassen er godt luftet. Arbeidsplasser med dårlig ventilasjon kan føre til helseskader på grunn av støvbelastning.
- ▶ Hold arbeidsplassen ryddig. Gjenstander som kan medføre fare, bør fjernes fra arbeidsplassen. Uorden på arbeidsplassen kan føre til ulykker.



- Bruk ikke verktøyet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner seg brennbare flytende stoffer, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damp.

2.6 Oppsugd materiale

- Helsekadelig støv med en støvkasse som er høyere enn støvklassen for støvsugerens, må ikke suges opp. Brennbart og/eller eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumsstøv) må ikke suges opp. Materialer som er varmere enn 60 °C (140 °F), må ikke suges opp (f.eks. sigaretter med glør, varm aske).
- Brennbar, eksplosiv og aggressiv væske skal ikke suges opp (kjølevæske, smøremiddel, bensin, løsningsmiddel, syrer (pH < 5), lut (pH > 12,5) osv.).
- Slå av støvsugeren med én gang hvis det lekker skum eller væske.
- Bruk vernehansker når du suger opp varme materialer på inntil maks. 60 °C (140 °F).
- Bruk vernekjær ved arbeid med mineralsk boreslam og unngå å få slam på huden (pH > 9, etsende).
- Unngå kontakt med basisk eller sur væske. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du skylle dem med store mengder vann og i tillegg kontakte lege.

VC 20L-X
VC 40L-X

Tillegg for L-støvsugere

- Støvsugeren i støvkasse L er egnet til oppsuging av tørt, ikke brennbart støv, trespon og farlig støv med eksponeringsgrenseverdier > 1 mg/m³. **Alt etter hvor farlig det oppsugde støvet er, må støvsugeren utstyres med egnede filtre.**


VC 20M-X
VC 40M-X

Tillegg for M-støvsugere

- Støvsugeren i støvkasse M er egnet til oppsuging av tørt, ikke brennbart støv, trespon og farlig støv med grenseverdier for eksponering på ≥ 0,1 mg/m³. **Alt etter hvor farlig det oppsugde støvet er, må støvsugeren utstyres med egnede filtre.**

3 Beskrivelse

3.1 Produktoversikt

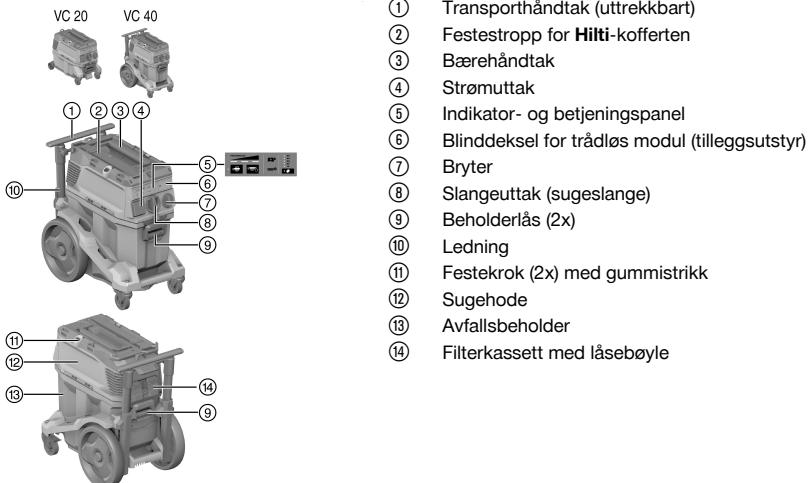

3.2 Forskriftsmessig bruk

Produktene som er beskrevet her, er universale industristøvsugere for profesjonell bruk. De kan brukes både til tør- og våststøvsuging.

Produktet må ikke brukes på mennesker og dyr. Produktet må ikke brukes under vann.

- ▶ Før du begynner å arbeide med produktet, må du gjøre deg kjent med håndteringen, farene materialet representerer og sikker avhending av materialet.
- ▶ Ikke bruk produktet ved kontinuerlig drift eller i stasjonære eller automatiske systemer.
- ▶ For å unngå fare for personskader må det bare brukes originalt tilbehør og verktøy fra **Hilti**.
- ▶ Bruk en antistatisk støvsugerslange for å unngå elektrostatiske effekter.
- ▶ Ikke sug opp gjenstander som kan forårsake personskader gjennom støvposen (f.eks. spisse eller skarpe gjenstander).
- ▶ Ikke klatre på produktet.
- ▶ Følg nasjonale arbeidsmiljølover og forskrifter.

Tillatte bruksområder:

-  Ved støvfjerning må det sørget for tilstrekkelig luftutskiftingsrate L i rommet hvis avluften går tilbake til rommet.
Følg nasjonale bestemmelser!

- ▶ Oppsuging av store mengder støv fra arbeid med **Hilti** diamantslipere, vinkelsslipere, borhammere og tørrborekroner.
- ▶ Oppsuging av mineralsk boreslam fra arbeid med **Hilti** diamantborkroner eller **Hilti** diamantsager og flytende materiale inntil en temperatur på maksimalt 60 °C (140 °F).
- ▶ Oppsuging av olje og flytende medier inntil en temperatur på maksimalt 60 °C (140 °F).
- ▶ Våt- og torregjøring av vegg- og gulvflater.

VC 20M-X
VC 40M-X

Tillegg for M-støvsugere

- ▶ Oppsuging av tørt, ikke brennbart støv, væske, trespon og farlig støv med eksponeringsgrenseverdier $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (støvklasse M).
- ▶ Maskiner som er konstruert for å samle opp kvartholdig mineralstøv, skal minimum oppfylle kravene i støvklasse M.

VC 20L-X
VC 40L-X

Tillegg for L-støvsugere

- ▶ Oppsuging av tørt, ikke brennbart støv, væske, trespon og farlig støv med eksponeringsgrenseverdier $> 1 \text{ mg/m}^3$ (støvklasse L).

3.3 Mulig feilbruk

- ▶ Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp asbest.
- ▶ Støvsugeren må ikke brukes liggende.
- ▶ Støvsugeren må ikke brukes til oppsuging av eksplosjonsfarlige stoffer, glødende, brennende eller brennbare stoffer eller aggressivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumsstøv) (unntak: trespon).
- ▶ Støvsugeren må ikke brukes til oppsuging av brennbare væsker (f.eks. bensin, løsemiddel, syrer, kjølevæske, smøremiddel).

3.4 Indikatorer på produktet

Indikator	Beskrivelse
	<p>Serviceindikator Skift filter Hvis LED-en lyser, er filteret blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller nivået i avfallsbeholderen 2. Trykk på betjeningsknappen Manuell filterrensing. 3. Kontroller filteret, og skift det ut ved behov.



Indikator	Beskrivelse
	Nivåovervåking Hvis LED-en lyser, er sikkerhetsutkoblingen i våtdrift aktiv. Tøm beholderen og rengjør sondene.
	Effektindikator Indikatoren gir informasjon om gjeldende filtertilstand. Ved maksimal sugeeffekt lyser alle de 3 LED-ene.

3.5 Betjeningsknapper på produktet

Betjeningsknapp	Beskrivelse
	Manuell filterrensning Trykk på denne knappen for å gjennomføre en manuell filterrensning.
	Automatisk filterrensning Hvis LED-en lyser, er den automatiske filterrensingen aktiv. Deaktiver den automatiske filterrensingen ved å trykke på knappen. LED-en slukner.
	Innstilling av slangediameter (kun for M-Klasse) Trykk på knappen for å stille inn slangediametren som brukes i øyeblikket. Verdien som skal stilles inn, avhenger av det tilkoblede apparatet og tilhørende sugediameter, og må tilpasses ved behov.

3.6 Dette følger med:

Støvsuger for våt-/tørrsuging med filterelement, komplett sugeslange med dreibar muffle (sugesiden) og verktøymuffle, støvpose i plast PE, bruksanvisning

I tillegg finner du godkjente systemprodukter til produktet hos nærmeste **Hilti Store** eller under: www.hilti.group

3.7 Akustisk varselsignal

VC 20M-X
VC 40M-X

M-støvsugeren er utstyrt med et akustisk varselsignal. Dette utløses av sikkerhetsgrunner når lufthastigheten i støvsugerslangen kommer under 20 m/s.

For at varselsignalen skal utløses riktig, må diametren til slangen som brukes, stilles inn i slangediameter-innstillingen.

3.8 Filterrensing

Filterrensingen virker bare når støvsugerslangen er koblet til.

Støvsugeren har manuell og automatisk filterrensning for å rense filterelementet for støv som har festet seg. Filterrensingen slås av ved å trykke på knappen "Automatisk filterrensing" og slås på igjen ved å trykke en gang til.



Tilstand	Betydning
LED lyser.	Filterrensing er aktivert.
LED lyser ikke.	Filterrensing er deaktivert.

Hver gang støvsugeren startes, aktiveres filterrensinga automatisk.

Filterelementet rengjøres automatisk med et luftstøt (pulserende lyd).

- i** Ved systemanvendelser (særlig ved sliping, sawing og slissing) eller ved innsuging av større støvmengder må filterrensinga være aktivert for å sikre en varig høy sugeeffekt.

Uavhengig av den automatiske filterrensinga kan filteret når som helst renses ved å trykke på knappen "Manuell filterrensing".

- i** Powerrensing: Du oppnår maksimal effekt for filterrensinga ved å stenge slangen samtidig som du trykker på knappen "Manuell filterrensing".

3.9 Bruksanvisninger

VC 20M-X
VC 40M-X



M-støvsugeren skal bare brukes med støvpose.

Klasse M for oppsuging av støv med eksponeringsgrenseverdier $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Tilbehør og bruksmåter

Material-nummer	Tilbehør	Bruksområde
2261451	Støvpose av plast PE VC 20, VC 150-6	Mineralsk bruk, våte og tørre materialer
2262095	Støvpose av plast PE VC 40, VC 150-10	Mineralsk bruk, våte og tørre materialer
2261258	Støvpose Premium VC 20, VC 150-6	Treanvendelser og mineralsk bruk (betong), tørre materialer
2262130	Støvpose Premium VC 40, VC 150-10	Treanvendelser og mineralsk bruk (betong), tørre materialer
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	Universal våt- og tørrstøvsuging
2261257	Filter VC 20/40/150 universal	Universal våt- og tørrstøvsuging
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 universal	Tørre materialer
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	Våte og tørre materialer
203867	Støvsugerslange 36x4,65M AS	Våte og tørre materialer

4 Tekniske data

4.1 Produktekvenskaper



Ved drift med generator eller transformator må generatorens eller transformatorens utgangseffekt være minst dobbelt så stor som den nominelle inngangseffekten som er oppgitt på maskinens typeskilt. Driftsspenningen for transformatoren eller generatoren må alltid ligge innenfor +5 % og -15 % av merkespenningen for produktet.

	VC 20-X	VC 40-X
Vekt	11 kg	14,4 kg
Mål (L x B x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. tilleggsbelastning	25 kg	25 kg
Beholdervolum	15 l	30 l
Effektiv støvkapasitet	15 kg	34 kg



2268215

	VC 20-X	VC 40-X
Effektiv vannkapasitet	9 l	22,8 l
Lufttemperatur	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatisk filterrensing	sensorstyrt	sensorstyrt
Nettfrekvens	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Beskyttelsesklasse	I	I
Beskyttelsesklasse	IP X4	IP X4

4.2 Merkespenning

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominell inngangseffekt	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Tilkoblingsytelse for integrert strømmuttak for elektroverktøy	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Nettilkobling (type)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominell inngangseffekt	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Tilkoblingsytelse for integrert strømmuttak for elektroverktøy	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Nettilkobling (type)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Maksimal volumstrøm og maksimalt undertrykk

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. volumstrøm (turbin)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Maks. volumstrøm på slangeenden	177,1 m ³ /t (49,2 l/s)	177,1 m ³ /t (49,2 l/s)	183 m ³ /t (50,6 l/s)	183 m ³ /t (50,6 l/s)	183 m ³ /t (50,6 l/s)
Maks. vakuum	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Lyd- og vibrasjonsinformasjon (målt iht. EN 60335)

Spesifikasjonene nedenfor gjelder for alle industristøvsugere VC 20 og VC 40.

Støyemisjonsnivå (L_{pA})	69 dB(A)
Usikkerhet lydtrykknivå (K_{pA})	2,5 dB(A)
Vibrasjonsverdi	< 2,5 m/s ²

5 Bruk av skjøteleledning

ADVARSEL

Fare på grunn av skadd ledning! Ikke ta på maskinens ledning eller skjøteleledning hvis de skades under arbeid. Trekk støpslet ut av stikkontakten.

- Kontroller maskinens tilførselsledning regelmessig, og sørг for at den blir skiftet av fagfolk hvis den blir skadd.
- Bruk skjøteleledning som er godkjent for bruksområdet og som har stort nok ledningstverrsnitt. I motsatt fall kan det oppstå effekttap på maskinen og overoppheeting av kabelen.
- Kontroller med jevn mellomrom at det ikke har oppstått skader på skjøteleledningen.
- Bytt ut skjøteleledninger med feil.
- Ved jobbing utendørs, bruk kun skjøteleledninger som er godkjent og merket for dette bruk.



6 Idriftsetting

FARE

Fare på grunn av elektrisk strøm. Hvis støvsugeren ikke er forskriftsmessig tilkoblet, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

- Koble bare støvsugeren til en forskriftsmessig jordet strømkilde.

FORSIKTIG

Fare for personskade på grunn av ukontrollerte bevegelser! Ved åpne hjulbremser kan støvsugeren sette seg i ukontrollert bevegelse.

- Sett på hjulbremssene slik at støvsugeren står godt.

6.1 Ta apparatet i bruk



Velg egnet støvpose ut fra materialet som skal suges opp (mineralsk, tre) og bruksområdet (tørre/våte materialer). → Kapittlet "Bruksanvisninger"

1. Åpne de to låseklemmene.
2. Løft bort sugehodet fra avfallsbeholderen.
3. Ta ut tilbehøret fra avfallsbeholderen og ut av forpakningen.
4. Sett inn en støvpose i henhold til bruksanvisningen.
5. Sett sugehodet på avfallsbeholderen, og fest det med de to låseklemmene.
6. Kontroller at sugehodet er riktig montert og festet.
7. Koble til sugeslangen.

6.2 Legge inn støvpose Premium 2



Spisse gjenstander kan trenge gjennom støvposen.

Forsikre deg om at ingen gjenstander kan stikke hull i støvposen.

1. Koble fra ledningen.
2. Åpne de to låseklemmene.
3. Løft bort sugehodet fra avfallsbeholderen.
4. Sett støvposen Premium inn i avfallsbeholderen.
5. Kontroller at adapteren er gått riktig i lås og at støvposen ikke stikker ut over kanten av beholderen.
6. Sett fast sugehodet på avfallsbeholderen.
7. Steng de to låseklemmene.
8. Kontroller at sugehodet er riktig montert og festet.
9. Koble til sugeslangen.

6.3 Skifte støvpose (plast) 3

1. Koble fra ledningen.
2. Åpne de to låseklemmene.
3. Løft bort sugehodet fra avfallsbeholderen.
4. Ta eventuelt ut den fulle støvpelsen av plast.
5. Sett en ny støvpose (plast) inn i avfallsbeholderen og vreng støvposen rundt kanten på avfallsbeholderen.
 - Hullene i støvposen må ligge på innsiden av avfallsbeholderen.
 - Rett inn støvposen som er satt inn ved hjelp av den svarte streken på kanten av beholderen.
6. Sett fast sugehodet på avfallsbeholderen.
7. Lukk de to låseklemmene.
8. Kontroller at sugehodet er riktig montert og festet.
9. Koble til sugeslangen.



7 Betjening

ADVARSEL

Fare for personskader. Ved skade på filtreringssystemet kan det slippes ut helsefarlig støv.

- I nødssituasjoner (f.eks. filterbrudd) slår du av støvsugeren, trekker nettstøpslet ut av stikkontakten og får støvsugeren undersøkt av fagfolk før du bruker den på nytt.

FORSIKTIG

Fare for personskade på grunn av ukontrollerte bevegelser! Ved åpne hjulbremser kan støvsugeren sette seg i ukontrollert bevegelse.

- Sett på hjulbremsene slik at støvsugeren står godt.

7.1 Stille inn slangediameter

1. Ved oppsuging av tørt, ikke-brennbart støv med eksponeringsgrenseverdier, samt trespon må slangediametren stemme med posisjonen til bryteren for slangediametrerinnstilling.
2. Endre innstillingen for slangediametren og dermed terskelverdien for det akustiske varselsignalet ved å trykke gjentatte ganger på knappen  Ø.

7.2 Drift uten bruk av strømmuttaket

1. Før du setter i støpslet, må du kontrollere at bryteren står på "OFF".
2. Koble støvsugerenes støpsel til en stikkontakt.
3. Vri bryteren til stillingen "ON".

7.3 Drift med bruk av strømmuttak



Strømmuttaket er kun beregnet for direkte tilkobling av elektroverktøy til støvsugeren.

Dersom elektroverktøyet skal settes i strømmuttaket, må du lese igjennom verktøyets bruksanvisning og sikkerhetsforskrifter.

1. Trekk støvsugerenes nettstøpsel ut av stikkontakten.
2. Kontroller at den maksimale effekten for elektroverktøyet som skal kobles til, ligger under verdien for strømmuttakets hoyeste tillatte effekt (se kapitlet "Teknisk informasjon" og angivelsene på strømmuttaket).
3. Kontroller at elektroverktøyet er slått av før du setter elektroverktøyenes støpsel i stikkontakten.
4. Sett elektroverktøyets støpsel inn i strømmuttaket på apparatet.
5. Koble støvsugerenes støpsel til en stikkontakt.
6. Vri bryteren til stillingen "Auto".
7. Slå på elektroverktøyet.



Når elektroverktøyet er slått av, går støvsugeren i noen sekunder til, slik at støv som finnes i slangene, rekker å bli sugd ned i beholderen.

7.4 Suging av tørt støv



Før du suger opp tørt støv og særlig mineralsk støv, må du kontrollere at det er lagt inn riktig støvpose i beholderen. Posen gjør det lett og renslig å kassere det oppsugde materialet.

FORSIKTIG

Fare for personskade på grunn av helseeskadelig støv! Uten bruk av et filterelement kan det slippes ut farlig materiale.

- Bruk bare støvsugeren med montert filterelement.
- Pass på at filterelementet er tørt og at riktig støvpose er satt i.



7.5 Oppsuging av væske

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskade på grunn av helseskadelig støv! Uten bruk av et filterelement kan det slippes ut farlig materiale.

- Bruk bare støvsuger med montert filterelement.

1. Kontroller nivåovervåkingen. → Side 167
2. Hvis mulig bør du bruke et eget filter ved suging av våte materialer.



Informasjon om egnede filtre finner du i bruksanvisninger for tilbehør → Side 161.

3. Etter oppsuging av væske åpner du de to låseklemmene.
4. Løft bort sugehodet fra avfallsbeholderen, og sett det på et jevnt underlag slik at filterelementet kan tørke.
5. Tøm avfallsbeholderen og rengjør den med en vannslange. Rengjør elektrodene med en børste, og børst av det tørkede filterelementet med hånden.
6. La avfallsbeholderen tørke.

7.6 Etter støvsuging

1. Slå av elektroverktøyet.
2. Vri bryteren til stillingen "OFF".
3. Trekk støvsugerens nettstøpsel ut av stikkontakten.
4. Rull sammen strømledningen og heng den på kabelkroken.
5. Tøm beholderen og rengjør apparatet ved å tørke av med en fuktig klut.
6. Rull sammen slangen.
7. Sett bort støvsuger på en tørr plass der ingen utedokkende kan få tak i den.

7.7 Tømming av beholder med tørt støv

1. Koble fra ledningen.
2. Åpne de to låseklemmene.
3. Løft bort sugehodet fra beholderen, og sett det på et jevnt underlag.
4. Tømme avfallsbeholderen:

VC 20L-X
VC 40L-X

- Grip tak i håndtakene og vipp avfallsbeholderen for å tømme den, eller ta støvposen ut.

VC 20M-X
VC 40M-X

- **For klasse-M-støvsugere:** Ta støvposen ut av beholderen.



H-støvsuger skal bare brukes med støvpose.

5. Sett deretter sugehodet på avfallsbeholderen, og lukk de to låseklemmene.

7.8 Tømming av avfallsbeholderen uten støvpose (ved væske)

1. Koble fra ledningen.
2. Løft bort sugehodet fra beholderen, og sett det på et jevnt underlag.
3. Åpne de to låseklemmene.
4. Grip tak i håndtakene og vipp avfallsbeholderen for å tømme den.
5. Rengjør kanten på avfallsbeholderen med en klut.
6. Sett sugehodet på avfallsbeholderen, og fest det med de to låseklemmene.



7.9 Bruke overstrømsbryter

Gjelder bare markedene Australia og New Zealand

Sikringen beskytter strømmuttaket mot strømtopper. Når sikringen utløses, vises overstrømsbryteren (hvit) under det gjennomsiktige dekselet. For at sikringen ikke skal utløses på nytt, må du eliminere årsaken, f.eks. koble tilkoblet elektroverktøy fra strømmuttaket.

- ▶ For å gjenopprette strømforsyningen til det tilkoblede elektroverktøyet, må du trykke på overstrømsbryteren.

8 Service og vedlikehold

8.1 Stell av støvsugeren

ADVARSEL

Fare på grunn av elektrisk strøm! Ufagmessige reparasjoner på elektriske deler kan føre til alvorlige skader på grunn av elektrisk støt.

- ▶ Overlat reparasjoner på elektriske deler til autoriserte elektrikere.

- ▶ Hold støvsugeren ren og fri for olje og fett, særlig maskinens gripeflater. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder silikon.
- ▶ Ikke bruk støvsugeren hvis ventilasjonsåpningene er tette! Bruk en tørr børste for å rengjøre ventilasjonsåpningene forsiktig. Ikke la fremmedlegemer komme inn i støvsugeren.
- ▶ Bruk en lett fuktet klut og rengjør utsiden av apparatet jevnlig. Ikke bruk spray, damprenser eller rennende vann til rengjøringen, for det kan sette støvsugeren elektriske sikkerhet i fare.

For L- og M-klasse-støvsugere:

Ved vedlikehold og rengjøring må støvsugeren behandles slik at det ikke oppstår fare for vedlikeholdspersonalet eller andre personer.

- ▶ Bruk filtrert tvungen ventilasjon.
- ▶ Bruk verneutstyr.
- ▶ Rengjør vedlikeholdsområdet slik at farlige stoffer ikke havner i naturen.
- ▶ Før du fjerner støvsugeren fra området som er belastet med farlige stoffer, må du støvsuge utsiden av støvsugeren, tørke den ren eller pakke støvsugeren i tett emballasje. Unngå å fordele avsetninger av farlig støv rundt omkring.
- ▶ Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må alle foreurensede deler som ikke kan rengjøres på en tilfredsstillende måte, pakkes i tette poser og behandles i tråd med gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.
- ▶ Minst en gang i året må **Hilti** service eller en kvalifisert person foreta en støvteknisk kontroll, blant annet med hensyn til skader på filteret, at støvsugeren er lufttett og at kontrollanordningene fungerer som de skal.

8.2 Filterrengjøring



Ikke rengjør filterelementet ved å slå det mot harde gjenstander eller bearbeide det med harde eller skarpe gjenstander. Det forkorter filterelementets levetid.

Filterelementet må ikke rengjøres med en trykkluftrenser. Dette kan føre til sprekker i filtermaterialet.

Filterelementet er en slitedel.

- ▶ Skift ut filterelementet minst hvert halvår.
- ▶ Skift ut filterelementet oftere ved intensiv bruk.

8.3 Skifting av filterelement

1. Koble fra ledningen.
2. Åpne låsebøylen for filterkassetten.
3. Åpne filterkassetten.
4. Hold i håndtakene på holderen og ta filterelementet forsiktig ut.
5. Rengjør tetrningsflatene med en klut.
6. Sett inn det nye filterelementet.
7. Lukk filterkassetten ved å vippe deksellåsen forover.



8. Lukk låsebøylene til filterkassetten.
9. Sørg for å fjerne støv som kommer ut av støvsugeren og / eller filterelementet som følge av at filteret skiftes.

8.4 Kontroll av nivåovervåkningen

1. Koble fra ledningen.
2. Åpne de to låseklemmene.
3. Løft bort sugehodet fra beholderen, og sett det på et jevnt underlag.
4. Kontroller om utkoblingskontaktene (trådsonder) er tilsmusset, og rengjør dem eventuelt med en børste.
5. Kontroller tetningene ved sugehodet for tilsmussing, og rengjør eventuelt disse med en klut.
6. Sett fast sugehodet på beholderen.
7. Lukk de to låseklemmene.
8. Kontroller at sugehodet er riktig montert og festet.

8.5 Kontroll etter stell og vedlikeholdsarbeid

1. Kontroller etter service- og vedlikeholdsarbeid at støvsugeren er riktig montert og fungerer feilfritt.
2. Foreta en funksjonstest.

9 Transport og lagring

9.1 Transport

Støvsugeren må ikke bæres med full avfallsbeholder.

Støvsugeren må ikke løftes med kran.

- ▶ Fjern eventuelt Power Conditioner eller løst verktøy fra holderen.
- ▶ Tøm støvsugeren før du skal flytte støvsugeren til et annet sted.
- ▶ Ikke vipp støvsugeren, og transporter alltid støvsugeren stående når du har sugd opp væske.
- ▶ Når du skal transportere enheten, kan du sette sammen de to slangeendene med den kileformede adapteren.

VC 20M-X

VC 40M-X

For klasse M-støvsugere



ADVARSEL

Fare for personskade på grunn av helseskadelig støv! Farlige materiale kan slippe ut gjennom slangeuttaket.

- ▶ På klasse-M-støvsugere må du stenge slangeuttaket med låsehylsen ved transport og når støvsugeren ikke er i bruk.

9.2 Feste kofferten

1. Sørg for at støvsugeren står støtte og sett på parkeringsbremsen. Trekk transporthåndtaket helt ut.
2. Plasser en eller flere kofferter på støvsugeren.
 - ▶ Kofferten(e) må ikke stikke høyere opp enn transporthåndtaket.
 - ▶ Overhold den maksimale tilleggsbelastningen.
3. Trekk surrestrappen ut av holderen og over koffertene. Forleng surrestrappen etter behov.
4. Hekt fast kroken på surrestrappen i transporthåndtaket og stram surrestrappen.

9.3 Lagring

- ▶ Sett bort støvsugeren på en tørr plass der ingen uvedkommende kan få tak i den.

10 Feilsøking

Ved feil som ikke står i denne tabellen eller som du selv ikke kan rette opp, må du kontakte **Hilti** Service.



2268215

Norsk 167

10.1 Feil ved støvsuger

Feil	Mulig årsak	Løsning
 Serviceindikatoren Skift filter lyser.	Filterelementet er tilstoppet eller for gammelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller nivået i avfallsbeholderen. ▶ Trykk på betjeningsknappen Manuell rensing. → Side 160 ▶ Skift filter ved behov. → Side 166
	Filterelement ikke satt inn.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett inn et egnert filterelement. → Side 166
 Apparatet starter ikke eller kobles ut etter en kort stund.	Vannutkoblingen er utløst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør sondene og området rundt sondene med en børste.
Akustisk varselsignal (redusert sugeeffekt) VC 20M-X VC 40M-X	Full støvpose.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift støvposen.
	Filterelementet er veldig skittent.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis den automatiske filterrensinga er deaktivert, aktiverer du den automatiske filterrensinga og lar støvsugeren gå i 30 sekunder.
	Sugeslangen eller støvdekselet på elektroverktøyet er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør sugeslangen og støvdekselet.
	Innstilling for slangediameter i feil posisjon.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn slangediametren → Side 164.
Støv blåses ut av apparatet.	Filterelementet er ikke ordentlig montert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter filterelementet på nytt. → Side 166
	Filterelementet er skadet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter et nytt filterelement. → Side 166
Apparatet slås uventet av/på eller det skjer en utladning av statisk energi via brukeren.	Elektrostatisk avledning er ikke sikret, apparatet er ikke koblet til en jordet stikkontakt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatet til en jordet stikkontakt, bruk en antistatisk slange.
Motoren går ikke.	Sikringen er gått.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på sikringen. ▶ Hvis den går på nytt, må du finne årsaken til overstrømmen.
	Avfallsbeholder full.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå av apparatet og tøm avfallsbeholderen.
	Motorens termobryter er aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå av apparatet, og la det avkjøles i cirka fem minutter. ▶ Hvis motoren ikke går, må du levere apparatet inn til Hilti service.
	Motorens termobryter slår motoren av gjentatte ganger.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk en tørr børste før å rengjøre ventilasjonsåpningene forsiktig.
Motoren går ikke i automatisk drift.	Tilkoblet verktøy er defekt eller ikke tilkoblet riktig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Foreta en funksjonskontroll av det tilkoblede apparatet, eller sett nettstøpslet helt inn i stikkontakten.
Den automatiske filterrensinga virker ikke.	Støvsugerslangen er ikke tilkoblet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble til sugeslangen.

10.2 Feil ved systemenhett

I tilfelle støvsugeren benyttes i et trådløst system, kan tilknyttede systemenheter vise følgende meldinger på displayet sitt.



Feil	Mulig årsak	Løsning
 VC Serviceindikatoren Ukjent feil lyser.	Den tilknyttede systemenheten har mottatt en ukjent feilkode fra støvsugeren.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller støvsugeren for feil.
 VC Serviceindikatoren Skift filter lyser.	Filterelementet er tilstoppet eller for gammelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller nivået i avfallsbeholderen. ▶ Trykk på betjeningsknappen Manuell rensing. → Side 160 ▶ Skift filter ved behov. → Side 166
	Filterelement ikke satt inn.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett inn et egnet filterelement. → Side 166
 VC Serviceindikatoren Vannutkobling lyser.	Vannutkoblingen er utløst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør sondene og området rundt sondene med en børste.
 VC Serviceindikatoren reduert sugeeffekt lyser.	Full støvpose.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift støvposen.
	Filterelementet er veldig skittent.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis den automatiske filterrensinga er deaktivert, aktiverer du den automatiske filterrensinga og lar støvsugeren gå i 30 sekunder.
	Sugeslangen eller støvdekselet på elektroverktøyet er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør sugeslangen og støvdekselet.
	Innstilling for slangediameter i feil posisjon.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn slangediametern → Side 164.

11 Avhending

 Hilti produkter er i stor grad laget av resirkulerbart materiale.. En forskriftsmessig materialsortering er en forutsetning for resirkulering. I mange land tar Hilti ditt gamle apparat tilbake for gjenvinning. Spør Hilti Motek service eller forhandleren.

I henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektrisk utstyr som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.



- ▶ Kast aldri elektriske apparater i husholdningsavfallet!

Boreslam

Fra et miljøsynspunkt er det problematisk å føre boreslam i vannveiene eller i avløpssystemet uten egnet forbehandling.

- ▶ Ta kontakt med lokale myndigheter om gjeldende forskrifter.

Vi anbefaler følgende behandling:

- ▶ Samle opp boreslammet (for eksempel med våtsuger).
- ▶ La boreslammet skilles ut som bunntfall, og kast den faste delen på et avfallsdeponi (flokkuleringsmiddel kan påskynde utskillingsprosessen).
- ▶ Før det gjenværende vannet (basisk, pH-verdi > 7) ledes inn i avløpssystemet, må det nøytraliseres ved å blande inn surt nøytraliseringsmiddel eller ved å fortynne med rikelig med vann.

Borestøv

- ▶ Kasser oppsamlet borestøv i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.



12 Produsentgaranti

- Når det gjelder spørsmål om garantibetingelser, ber vi deg kontakte din lokale **Hilti**-partner.

Alkuperäiset ohjeet

1 Dokumentaation tiedot

1.1 Tästä dokumentaatiosta

- Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuoteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuoteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
- Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
- Säilytä käytööhje aina tuoteen yhteydessä ja varmista, että käytööhje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

1.2 Merkkien selitykset

1.2.1 Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:

VAKAVA VAARA

VAKAVA VAARA !

- Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

VAARA

VAARA !

- Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS

HUOMIO !

- Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

1.2.2 Symbolit dokumentaatiossa

Dokumentaatioissamme käytetään seuraavia symboleita:

	Lue käytööhje ennen käyttämistä
	Varoitus
	Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
	Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
	Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

1.2.3 Symbolit kuvissa

Kuvissamme käytetään seuraavia symboleita:

	Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käytööhjeen alussa
	Numerointi kertoo työvaiheiden järjestykseen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä



(11)	Kohtanumeroida käytetään kuvassa Yleiskaava , ja ne viittaavat kuvatekstien numeroointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
!	Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsitellyyn.

1.3 Tuotekohtaiset symbolit

1.3.1 Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:

	Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
	Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

1.3.2 Kieltosymbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia kieltosymboleja:

	Nosturilla kuljettaminen kielletty
--	------------------------------------

1.4 Erityiset tarrat tuotteessa

VAKAVA VAARA: Tämä imuri sisältää terveydelle vaarallisia pölyjä. Tyhjentämiset ja huoltotyöt, mukaan lukien pölypussin hävittäminen, saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö, joka käyttää asianmukaista henkilökohtaista suojarustusta. Käytä imuria vain, jos sen suodatinjärjestelmä on täydellinen ja moitteettomasti toimiva.

Imurissa on jokin seuraavista varoitustarroista:

VC 20L-X
VC 40L-X

Varoitustarra L-imureissa:



Varmista, että varoitustarra on hyvin näkyvillä.

VC 20M-X
VC 40M-X

Varoitustarra L-imureissa:



Varmista, että varoitustarra on hyvin näkyvillä.

1.5 Tuotetiedot

Hilti-tuotteet on tarkoitettu ammattiin käytöön, ja niitä saa käyttää, huolata tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käytöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiottomasti.

Tyypimerkinnän ja sarjanumeron löydetty tyypikilvestä.



2268215

Suomi 171

- Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajalleemme.

Tuotetiedot

Märkä-/kuivaimuri	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Sukupolvi	01
Sarjanumero	

1.6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.

Tekniset dokumentaatiot löytyvät tästä:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina noudatettava seuraavia määräyksiä.

- **Lue kaikki ohjeet!** Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukaantumisen.
- **Jos käytät tätä laitetta jonkin muun sähkötyökalun kanssa, lue ensin kyseisen sähkötyökalun käyttöohje ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.**
- Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
- Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoitukseen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
- Ennen laitteen käyttämistä sitä käyttävien henkilöiden pitää olla selvillä sen käytöstä, imuroitavien materiaalien aiheuttamista vaaroista ja imuroidun materiaalin asianmukaisesta hävittämisestä.
- Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdyssvaura.
- Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja jotka on koulutettu sen turvalliseen käyttöön ja jotka ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
- Säilytä ja varastoila aina turvallisessa paikassa. Kun laitetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukituissa paikassa lasten ulottumattomissa.

2.2 Henkilöturvallisuus

- Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata terveittä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä imuria, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- Laitteen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaamia, suojakäsineitä ja kevyitä hengityssuojaimia.
- Varmista, ettei imuri pääse liikkumaan tai kaatumaan.
- Varmista pyöräjarrulla imurin turvallinen paikallaan pysyminen. Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
- Ota onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen maakohtaiset määräykset huomioon.
- Jos pölynpisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölyn poistomuroinnin käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

2.3 Laitteen huolellinen käsitteily ja käyttö

- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.



- ▶ Älä kytke suodattimen automaattista puhdistustoimintoa pois käytöstä, kun imuroit terveydelle vaarallisia pölyjä, etenkin pölyä synnyttävän sähkötyökalun käytön yhteydessä.
- ▶ Suojaa laite pakkaselta.
- ▶ Puhdistaa vesimääärän rajoitin käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti harjalla säännöllisin välein ja etsi samalla mahdollisia vaurioikohtia.
- ▶ Kun asetat laitekanteraan paikalleen, varo, etettä jätää käsiäsi puristuksiin ja ettet vaurioita verkkokohtoa. Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara on olemassa.
- ▶ Tarkasta laitteet ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Ennen käytämistä tarkasta huolellisesti, että suojalaitteet tai lievästi vaurioituneet osat toimivat moitteettomasti ja tarkoitukseensa mukaisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla.
- ▶ Anna koulutettujen ammattihielöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat laitteen turvallisuuden säilymisen.
- ▶ Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta aina, kun et käytä laitetta (esimerkiksi taukojen ajaksi) tai kun huollat tai kunnostat laitetta tai vaihdat lisävarusteosia tai suodatinta. Tämä turvatoimenpide estää laitteen käynnistymisen vahingossa.
- ▶ Älä koskaan liikuta imuria verkkokohtosta vetäen. Älä aja imurilla verkkokohtdon yli.
- ▶ Älä kuljeta laitetta nosturilla.

VC 20M-X

VC 40M-X

Lisäksi M-imureiden yhteydessä

- ▶ Sulje imuaukko tulppamuhvilla laitteen kuljettamisen ajaksi, tai kun laite ei ole käytössä.

2.4 Sähköturvallisuus

- ▶ Laitteen pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adapttereita suojaamaidotettujen koneiden ja laitteiden yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- ▶ Liitä pistoke sopivaan maadotettuun pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja joka täyttää kaikki paikalliset määräykset. Jos et ole varma onko pistorasia turvallisesti maadotettu, tarkastuta se sähköasennusten ammattilaisella.
- ▶ Vältä koskettamasta sähköä johtavien pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehos maadottuu.
- ▶ Älä alista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
- ▶ Varmista, ettei verkkokohto ole sotkussa.
- ▶ Tarkasta laitteen verkkokohton kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkokohto Hilti-huollossa. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita.
- ▶ Jos työnteen yhteydessä verkkokohto ja/tai jatkojohdo vaurioituu, älä kosketa niitä. Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Vaurioituneet verkkokojdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran. Verkkokohto saa käyttää vain käyttöohjeessa mainittujen mallien liittämiseen.
- ▶ Älä käytä verkkokohtoa väärin. Pitää johto liotolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johtod kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- ▶ Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäytöön soveltuva jatkojohto. Ulkokäytöön soveltuvan jatkojohdon käytöö pienentää sähköiskun vaaraa.
- ▶ Jos virransaanti katkeaa, katkaise laitteesta virta ja irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta.
- ▶ Käytä laitepistorasiaa vain käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä. Laitteen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun. Tämän vuoksi tarkastuta likaantunut laite säännöllisin välein Hilti-huollossa, ja etenkin jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein.

2.5 Työpaikka

- ▶ Varmista työpaikan hyvä valaistus.
- ▶ Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuuletetuissa työkohteissa esiintyvä pölykuormitus saattaa vahingoittaa terveyttä.
- ▶ Pitää työskentelyalue hyvässä järjestysessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itseesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.



- Älä työskentele laitteella räjähdyssalmissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkölaitteet synnyttävät kipinötää, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

2.6 Imuroitu jäte

- Imurilla ei saa imuroida terveydelle vaarallisia pölyjä, joiden luokitus on korkeampi kuin imurin pölyluokka. Imuria ei saa käyttää syttyvien ja/tai räjähtävien pölyjen (esimerkiksi magnesium-tai alumiini)pöly) imurointiin. Materiaaleja, joiden lämpötila on yli 60 °C (140 °F), ei saa imuroida (esimerkiksi hehkuvat tupakantumpit, kuuma tuhka).
- Syttyviä, räjähtäviä, aggressiivisia nesteitä ei saa imuroida (esimerkiksi jäähditys- ja voiteluaineet, bensiini, liuotinaineet, hapot ($\text{pH} < 5$), emäkset ($\text{pH} > 12,5$) jne.).
- Kytke imuri heti pois pääältä, jos sen sisältä tulee vahtaota tai nestettä.
- Käytä suojakäsineitä, kun imuroit kuumia, enintään 60 °C:n (140 °F) lämpöisiä työstötäiteitä.
- Käytä suojavaatteita imuroidessasi kivialainesphojasta porausliettä ja vältä ihosketusta ($\text{pH} > 9$, syövyttävä).
- Varo, ettet kosketa alkalisia tai happamia nesteitä. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkärille.

VC 20L-X

VC 40L-X

Lisäksi L-imureiden yhteydessä

- Pölyluokan L imuri soveltuu kuivien, ei-sytytysten pölyjen sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvot ovat $> 1 \text{ mg/m}^3$. **Imuroitavan pölyn vaarallisuudesta riippuen imurissa on käytettävä imurointitehtävään soveltuvia suodattimia.**

VC 20M-X


VC 40M-X

Lisäksi M-imureiden yhteydessä

- Pölyluokan M imuri soveltuu kuivien, ei-sytytysten pölyjen sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvot ovat $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. **Imuroitavan pölyn vaarallisuudesta riippuen imurissa on käytettävä imurointitehtävään soveltuvia suodattimia.**

3 Kuvaus

3.1 Tuoteyhteenotto

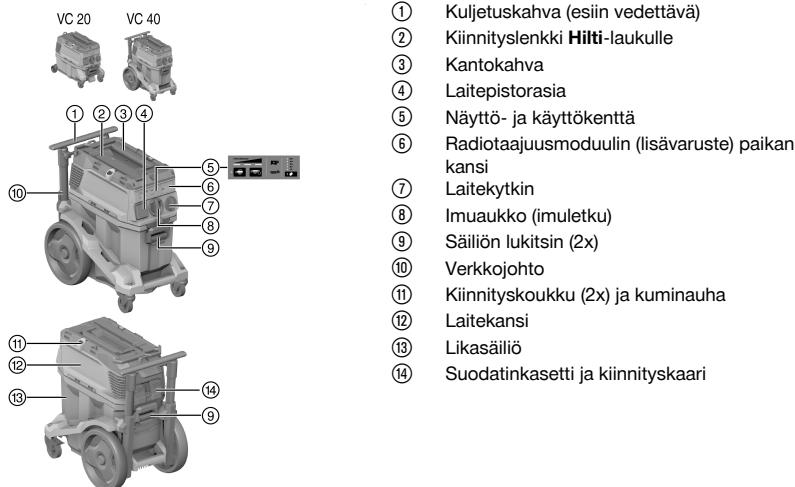

3.2 Tarkoitukseenmukainen käyttö

Tässä kuvatut tuotteet ovat ammattiin käytettöön tarkoitettuja yleismallisia teollisuusimureita. Ne soveltuват sekä kuiva- että märkäimurointiin.

Tätä tuotetta ei saa käyttää ihmisten tai eläinten puhdistamiseen. Laitetta ei saa käyttää veteen upottettuna.

- ▶ Ennen tuotteen käytettämistä sitä käyttävien henkilöiden pitää olla selvillä tuotteen käytöstä, imuroitavien materiaalien aiheuttamista vaaroista ja imuroidun materiaalin asianmukaisesta hävitämisestä.
- ▶ Tuotetta ei saa käyttää kiinteäsenteisesti jatkuvasti tai automaattisissa tai puolautomaattisissa laitteistoissa.
- ▶ Loukkaantumisvaaran väittämiseksi käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja lisälaitteita, joiden valmistaja on **Hilti**.
- ▶ Suojaudu staattisen sähkön iskuilta käyttämällä antistaattista imuletkua.
- ▶ Älä imuroi kappaaleita, jotka voivat pölypussin läpi aiheuttaa vammoja (esimerkiksi teräviä tai teräväreunaisia kappaaleita).
- ▶ Tuotetta ei saa käyttää tikkaiden korvikkeena.
- ▶ Ota huomioon maakohdaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Sallitut käyttökohteet:



Pölynpistossa on tarpeen varmistaa tilan riittävä ilmanvaihtosuhde L, jos poistoilma palautuu tilaan.
Noudata kansallisia määräyksiä!

- ▶ Suurten pölymäärien imurointi käytettäessä **Hilti**-timanttihiomalaiteita, -katkaisulaikkoja, -poravasaraita ja -kuivavaporakruunuja.
- ▶ Kivialnespitoisen porauslietteen imurointi käytettäessä **Hilti**-timanttiporakruunulaitteita tai **Hilti**-timanttisahoja ja nestemäisten, enintään 60 °C (140 °F) lämpötilaisten työstötäitteiden poistaminen.
- ▶ Öljyn ja nestemäisten, enintään 60 °C (140 °F) lämpötilaisten aineiden imurointi.
- ▶ Seinä- ja lattiapintojen märkä- ja kuivapuhdistus.

VC 20L-X
VC 40M-X

Lisäksi M-imureiden yhteydessä

- ▶ Kuivien, ei-sytyvien pölyjen, nesteiden sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointi, joiden työpaakkapitoisuusraja-arvot ovat $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (pölyluokka M).
- ▶ Kvartsipitoisen mineraalipölyn keräämiseen tarkoitettujen laitteiden pitää vastata vähintään pölyluokan M vaatimuksia.

VC 20L-X
VC 40L-X

Lisäksi L-imureiden yhteydessä

- ▶ Kuivien, ei-sytyvien pölyjen, nesteiden sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointi, joiden työpaakkapitoisuusraja-arvot ovat $> 1 \text{ mg/m}^3$ (pölyluokka L).

3.3 Mahdollinen väärä käyttö

- ▶ Imuria ei saa käyttää asbestin imurointiin.
- ▶ Imuria ei saa käyttää vaaka-asennossa.
- ▶ Imuria ei saa käyttää räjähdyksvaallisten aineiden, hehkuvien tai palavien tai sytytysten aineiden ja aggressiivisten pölyjen (esimerkiksi magnesium- tai alumiinipöly jne.) imurointiin (poikkeus: puupölyt).
- ▶ Imuria ei saa käyttää sytytysten nesteiden (esimerkiksi bensiini, liuotinaaineet, hapot, jäähdytys- ja voiteluaineet jne.) imurointiin.

3.4 Näytöt tuotteessa

Näyttö	Kuvaus
	<p>Huoltotarpeen merkkivalo Suodattimen vaihto Jos LED-merkkivalo palaa, suodatin on tukossa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkasta likasäiliön täytymismäärä 2. Paina käyttöpainiketta Suodattimen manuaalinen puhdistus. 3. Tarkasta suodatin ja tarvittaessa vaihda se.



Näyttö	Kuvaus
	Täytymismäärävalvonta Kun LED-merkkivalo palaa, suojahtikentä märkäkäytössä on aktiivisena. Tyhjennä säiliö ja puhdista tunnistimet.
	Tehonäyttö Tehonäyttö kertoo suodattimen senhetkisestä tilanteesta. Maksimi-imuteholla kaikki kolme LED-merkkivaloa palavat.

3.5 Käyttöpainikkeet tuotteessa

Käyttöpainike	Kuvaus
	Suodattimen manuaalinen puhdistus Paina tästä painiketta, kun haluat tehdä suodattimen manuaalisen puhdistuksen.
	Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto Kun LED-merkkivalo palaa, suodattimen automaattinen puhdistustoiminto on aktiivisena. Suodattimen automaattisen puhdistustoiminnon deaktivoit tästä painiketta painamalla. LED-merkkivalo sammuu.
	Imuletkun halkaisijan säätö (vain M-luokan laite) Paina tästä painiketta, kun haluat säätää käytettävän letkun halkaisijan. Säädetävä arvo riippuu liitetystä laitteesta ja sen imuletkun halkaisijasta, ja arvo on säädetävä tarpeen mukaisesti.

3.6 Toimituksen sisältö

Märkä-kuivaimuri ja suodatin-elementti, imuletku jossa kierremuhvi (imurin puoleinen) ja laitemuhvi, muovinen pölypussi PE, käyttöohje

 Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydet **Hilti Store** -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

3.7 Akustinen varoitusääni

VC 20M-X
VC 40M-X

M-luokan imureissa on akustinen varoitus-signaali. Jos ilman virtausnopeus imuletkussa laskee alle arvon 20 m/s, laite antaa turvallisuuden varmistamiseksi akustisen varoituksen.

Jotta akustinen varoitusääni voi toimia oikein, letkun halkaisijan säätö on tehtävä käytettävän imuletkun halkaisijan mukaisesti.

3.8 Suodattimen puhdistustoiminto

 Suodatin-elementin puhdistus toimii vain imuletkun ollessa liitetynä.

Imurissa on suodattimen manuaalinen puhdistus ja automaattinen puhdistustoiminto, joilla suodatin-elementti voidaan lähes kokonaan puhdistaa kiinni tarttuneesta pölystä.

Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto voidaan kytkeä pois päältä painikkeella "Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto" ja takaisin päälle painamalla painiketta uudelleen.



Tila	Merkitys
LED palaa.	Suodattimen puhdistustoiminto on kytketty päälle.
LED ei palaa.	Suodattimen puhdistustoiminto on kytketty pois päältä.

Aina kun imuri kytketään päälle, suodattimen puhdistustoiminto on automaattisesti päälle kytkettynä. Ilmaisku (sykkivä ääni) puhdistaa suodatin-elementin automaattisesti.

i Jatkuvan hyvän imutehon varmistamiseksi järjestelmäsovelluksissa (erityisesti hionnan, katkaisun tai urien leikkuksen yhteydessä) tai suurempia pölymääriä imuroitaessa suodattimen automaattisen puhdistustoiminnon pitää olla aktivoituna.

Suodattimen automaattisesta puhdistustoiminnosta riippumatta suodatin voidaan milloin tahansa puhdistaa manuaalisesti painamalla painiketta "Suodattimen manuaalinen puhdistus".

i Tehopuhdistus: Suodattimen suurimman puhdistustehon saat sulkemalla letkun ja painamalla samalla painiketta "Suodattimen manuaalinen puhdistus".

3.9 Käyttöön liittyviä ohjeita

VC 20M-X
VC 40M-X



Käytä M-imurissa aina pölypussia.

Luokka M, jos imuroit pölyjä, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvo on $\geq 0,1 \text{ mg / m}^3$.

Lisävarusteet ja niiden käyttö

Tuotenumero	Lisävarusteet	Käyttötapa
2261451	Muovinen pölypussi PE VC 20, VC 150-6	Kivialineksiin liittyvät käyttökohteet, märkä ja kuiva
2262095	Muovinen pölypussi PE VC 40, VC 150-10	Kivialineksiin liittyvät käyttökohteet, märkä ja kuiva
2261258	Premium-pölypussi VC 20, VC 150-6	Puuhun ja kivialineksiin (betoni) liittyvät käyttökohteet, kuiva
2262130	Premium-pölypussi VC 40, VC 150-10	Puuhun ja kivialineksiin (betoni) liittyvät käyttökohteet, kuiva
2261453	Suodatin PTFE VC 20/40/150	Yleismallinen märkä ja kuiva
2261257	Suodatin VC 20/40/150 universal	Yleismallinen märkä ja kuiva
2278640	Suodatin DRY VC 20/40/150 universal	Kuiva
2261452	Suodatin HEPA VC 20/40/150	Märkä ja kuiva
203867	Imuletku 36x4,65M AS	Märkä ja kuiva

4 Tekniset tiedot

4.1 Tuotteen ominaisuudet

i Jos konetta/laitetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettyinä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kakso kertaa niin suuri kuin koneen/laitteen typpikilpeen merkity nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteet pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % tuotteen nimellisjänniteestä.

	VC 20-X	VC 40-X
Paino	11 kg	14,4 kg
Mitat (P x L x K)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. lisäkuormitus	25 kg	25 kg



2268215

Suomi 177

	VC 20-X	VC 40-X
Säiliön tilavuus	15 l	30 l
Pölyn imurointimääärä	15 kg	34 kg
Veden imurointimääärä	9 l	22,8 l
Ilman lämpötila	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto	Tunnistinohjattu	Tunnistinohjattu
Verkkovirran taajuus	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Suojausluokka	I	I
Suojausluokka	IP X4	IP X4

4.2 Nimellisjännite

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nimellisottoteho	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Integroidun sähkötyökalu-laitepistorasian liittäntäteho	•/*	•/*	650 W	1 600 W
Verkkoliitintä (tyyppi)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Nimellisottoteho	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Integroidun sähkötyökalu-laitepistorasian liittäntäteho	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Verkkoliitintä (tyyppi)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Maksimi-imuteho ja maksimialipaine

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Max. imuteho (turbini)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max. imuteho letkun päässä	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Max. alipaine	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Melu- ja tärinäärvot, mittausnormina EN 60335

Seuraavat tiedot koskevat kaikkia teollisuusimureita VC 20 ja VC 40.

Melupäästön äänenpainetaso (L _{PA})	69 dB(A)
Äänenpainetaso epävarmuus (K _{PA})	2,5 dB(A)
Tärinäärho	< 2,5 m/s ²

5 Jatkojohdon käyttö

VAARA

Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos verkkojohdo tai jatkojohdo vaurioituu käytön aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.

- Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohdo erikoiskorjaamossa.



- Käytä vain käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala on riittävä. Muutoin laitteen teho voi olla normaalista heikompi ja johto saattaa ylikuumentua.
- Tarkasta jatkojohdon mahdolliset vauriot säänöllisin välein.
- Vaihda vaurioitunut jatkojohto.
- Jos työskeste ulkona, käytä vain ulkokäytöön tarkoitettua jatkojohtoa.

6 Käyttöönotto



VAKAVA VAARA

Sähkövirran aiheuttama vaara. Jos imuria ei ole liitetty oikein, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen.

- ▶ Liitä imuri aina vain maidotettuun pistorasiaan.



VAROITUS

Kontrolloimattomat liikkeet aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.

- ▶ Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.

6.1 Ensimmäinen käyttöönotto



Valitse sopiva pölypussi imuroitavan aineksen (kivaines, puu) ja käyttötavan (kuiva/märkä) mukaisesti.
→ Kappale "Käyttöön liittyviä ohjeita"

1. Avaa kaksi salpaa.
2. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
3. Poista tarvikkeet likasäiliöstä ja pakkauksesta.
4. Laita pölypussi paikalleen ohjeiden mukaisesti.
5. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.
6. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.
7. Liitä imuletku.

6.2 Premium-pölypussin laittaminen paikalleen 2



Terävät esineet voivat puhkaista pölypussin.

Varmista, etteivät esineet ole puhkaisseet pölypussia.

1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Avaa kaksi salpaa.
3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
4. Laita Premium-pölypussi likasäiliöön.
5. Varmista, että adapteri lukittuu kunnolla ja ettei pölypussi ulotu säiliön reunan yli.
6. Aseta laitekansi likasäiliötä vasten.
7. Sulje kaksi salpaa.
8. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.
9. Liitä imuletku.

6.3 Pölypussin (muovinen) vaihto 3

1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Avaa kaksi salpaa.
3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
4. Poista täyttynyt muovinen pölypussi.
5. Laita uusi pölypussi (muovinen) likasäiliöön ja käänä pölypussin suu likasäiliön reunojen yli.
 - ▶ Pölypussin reilien pitää olla likasäiliön sisällä.
 - ▶ Kohdista säiliöön laittamasi pölypussi säiliön reunan tasalle mustan viivan avulla.
6. Aseta laitekansi likasäiliötä vasten.
7. Sulje kaksi salpaa.



8. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.
9. Liitä imuletku.

7 Käyttö



VARA

Loukkaantumisvaara. Suodatinjärjestelmän vaurion seurauksena ulos voi päästää terveydelle vaarallista pölyä.

- Häätapauksessa (esimerkiksi suodattimen rikkouduttua) kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja tarkastuta laite ammattitaitoisessa huollossa ennen käytön jatkamista.



VAROITUS

Kontrolloimattomat liikkeet aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.

- Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.

7.1 Letkun halkaisijan säätö

1. Kuivien, ei-syttyvien ja työpaikkapitoisuusraja-arvollisten pölyjen ja puulastujen imuroimiseksi sääädä imuletkun halkaisijan säätimellä imuletkun halkaisijaa.
2. Voit muuttaa letkun halkaisijan säätöä ja siten akustisen varoituksen antamiskynnystä painamalla uudelleen painiketta : Ø .

7.2 Käyttö laitepistorasiaa käyttämättä

1. Varmista ennen pistokkeen verkkopistorasiaan liittämistä, että laitteen käytökytkin ei ole päällä.
2. Liitä imurin pistoke verkkopistorasiaan.
3. Kierrä laitekytkin asentoon "ON".

7.3 Käyttö laitepistorasiaa käytettäessä



Laitepistorasia on tarkoitettu vain sähkötyökalujen liittämiseen suoraan imuriin.

Kun laitepistorasiaan on liitetty sähkötyökalu, noudata sen käyttöohjeen ohjeita ja turvallisuusohjeita.

1. Irrota imurin pistoke verkkopistorasiasta.
2. Tarkasta, että liitettävän sähkötyökalun maksimiottoteho on pienempi kuin laitepistorasian maksimitoho, ks. kappale "Tekniset tiedot" ja laitepistorasiassa oleva teksti.
3. Varmista ennen sähkötyökalun pistokkeen liittämistä, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä.
4. Liitä sähkötyökalun pistoke laitepistorasiaan.
5. Liitä imurin pistoke verkkopistorasiaan.
6. Kierrä laitekytkin asentoon "Auto".
7. Kytke sähkötyökalu päälle.



Sähkötyökalun pois päältä kytkemisen jälkeen imuri toimii vielä hetken, jotta imuletkussa oleva pöly imuroituu.

7.4 Kuivien pölyjen imurointi



Ennen kuivien pölyjen ja etenkin kivialaspitoisten pölyjen imurointia varmista, että säiliössä on aina oi keanlainen pölypussi. Imuroitu materiaali on siten helppo ja siisti hävittää.



VAROITUS

Terveydelle vaarallisten pölyjen aiheuttama loukkaantumisvaara! Ulos voi päästää terveydelle vaarallista työstötötettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.

- Käytä imuria vain suodatinelementti paikallaan.
- Varmista, että suodatinelementti on kuiva ja että sopiva pölypussi on paikallaan.



7.5 Nesteiden imurointi

VAROITUS

Terveydelle vaarallisten pölyjen aiheuttama loukkaantumisvaara! Ulos voi päästää terveydelle vaarallista työstötäytettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.

- ▶ Käytä imuria vain suodatinelementti paikallaan.

1. Tarkasta täytymismäärävalvonta. → Sivu 183
2. Käytä märkäimurointiin mahdollisuksien mukaan erillistä suodatinelementtiä.



Soveltuvienvi suodattimien tiedot löydet tarvike-/lisävarusteita koskevista ohjeista → Sivu 177.

3. Nesteiden imuroinnin jälkeen avaa kaksi salpaa.
4. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle, jotta suodatinelementti voi kuivua.
5. Tyhjennä likasäiliö ja puhdistaa se vesiletkua käyttäen. Puhdistaa elektrodit harjalla ja suodatinelementti kuivattamisen jälkeen kädellä pyyhkiin.
6. Anna likasäiliön kuivua.

7.6 Imuroinnin jälkeen

1. Kytke sähkötyökalu pois päältä.
2. Kierrä laitekytkin asentoon "OFF".
3. Irrota imurin pistoke verkkopistorasiasta.
4. Kiedo virtajohto kiepille ja ripusta se johtokoukuun.
5. Tyhjennä säiliö ja puhdistaa laite kostealla kankaalla pyyhkiin.
6. Kiedo letku kiepille.
7. Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.

7.7 Likasäiliön tyhjentäminen kuivasta pölystä

1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Avaa kaksi salpaa.
3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
4. Tyhjennä likasäiliö:

VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Tartu kahvavyvennyksistä ja kaada likasäiliö tyhjäksi tai poista pölypussi.

VC 20M-X
VC 40M-X

- ▶ **Jos M-luokan imuri:** Poista pölypussi likasäiliöstä.



Käytä H-imurissa aina pölypussia.

5. Aseta sitten laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

7.8 Pölypussittoman likasäiliön tyhjentäminen (nesteestä)

1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
3. Avaa kaksi salpaa.
4. Tartu kahvavyvennyksistä ja kaada likasäiliö tyhjäksi.
5. Puhdistaa likasäiliön reunat kostealla kankaalla.
6. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.



7.9 Ylivirtasuojakytimen käyttö 4

Koskee vain Australiaa ja Uutta-Seelantia

Sulake suojaa laitepistorasiaa virtapiikeiltä. Kun sulake laukeaa, läpinäkyvän kannen alle tulee näkyviin ylivirtakytkin (valkoinen). Jotta sulake ei laukeaisi uudelleen, korja laukeamisen syy, esimerkiksi irrottamalla liitetty sähkötyökalu-/laite laitepistorasiasta.

- ▶ Jotta liitetty sähkötyökalu-/laite taas saa jännitteen, paina ylivirtasuojakytintä.

8 Huolto ja kunnossapito

8.1 Imurin hoito

VAARA

Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa sähköiskuja ja siten vakavia loukaantumisia.

- ▶ Teetä sähköosien korjaustyöt aina ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.

- ▶ Pidä imuri ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita.
- ▶ Älä koskaan käytä imuria, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet! Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla. Estä vierasesineiden pääsy imurin sisään.
- ▶ Puhdista ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihku, höyrypesuria äläkä juokseva vettä, koska se vaarantaisi imurin sähköturvallisuuden.

Jos L- tai M-luokan imuri:

Imuria huollettaessa ja korjattaessa sitä on käsiteltävä siten, ettei sinulle tai muille henkilöille aiheudu vaaraa.

- ▶ Käytä suodatettua pakkolmanvaihtoa.
- ▶ Käytä suojavaatteita.
- ▶ Puhdista huoltotyöalue siten, ettei haitallisista aineista pääse ympäristöön.
- ▶ Jos olet imuroinut vaarallisia aineita sisältävässä ympäristössä, imuroi imurin ulkopinnat ja pyhi ne puhtaaksi tai pakkaa imuri tiiviisti ennen kuin viet laitteeen pois työskentelyalueelta. Varo, ettei laitteeseen kertynyttä vaarallista pölyä pääse levämään muualle.
- ▶ Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä pitää kaikki vaihdetut likaantuneet osat, joita ei saada riittävän hyvin puhdistettua, pakata tiiviisiin pusseihin ja hävitää jättehuoltomääräysten mukaisesti.
- ▶ Teetä vähintään kerran vuodessa Hilti-huollossa tai ammattitaitoisella, koulutetulla henkilöllä laitteelle pölytekkinen tarkastus, jossa tarkastetaan esimerkiksi suodattimen vauriot, imurin ilmatiiviys sekä valvonta- ja käyttölaitteiden toiminta.

8.2 Suodattimen puhdistus



Älä puhdista suodatinlementtiä lyömöllä tai koputtelemalla sitä kovaa esinettä vasten tai kovalla tai terävällä esineellä kaapimalla. Muutoin suodatinlementin käyttöökä lyhenee.

Suodatinlementtiä ei saa puhdistaa paineilmalla. Se voi aiheuttaa murtumia suodatinmateriaaliin.

Suodatinlementti on kulutusosa.

- ▶ Vaihda suodatinlementti viimeistään puolen vuoden välein.
- ▶ Vaihda suodatinlementti kuitenkin useammin, jos laitetta käytetään runsaasti.

8.3 Suodatinlementin vaihto 5

1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Avaa suodatinasetin kiinnityskaari.
3. Avaa suodatinasetti.
4. Irrota suodatinlementti varovasti kannattimessa olevista tartuntasyvennyksistä kiinni ottaen.
5. Puhdista tiivistepinnat kankaalla.
6. Aseta uusi suodatinlementti paikalleen.
7. Sulje suodatinasetti käänämällä kannen lukitsin eteenpäin.
8. Sulje suodatinasetin kiinnityskaari.



9. Varmista, että poistat myös pölyn, joka suodattimen vaihdon vuoksi pääsee ulos imurista ja/tai suodatinnelementistä.

8.4 Täytymismäärävalvonnan tarkastus

1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Avaa kaksi salpaa.
3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
4. Tarkasta poiskytkentäkontaktien (lankatunnistimet) likaisuus ja tarvittaessa puhdista ne harjalla.
5. Tarkasta laitekannen tiivisteen likaisuus ja tarvittaessa puhdista tiiviste kankaalla.
6. Aseta laitekansi likasäiliötä vasten.
7. Sulje kaksi salpaa.
8. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.

8.5 Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

1. Tarkasta huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että imuri on koottu oikein ja toimii moitteettomasti.
2. Tarkasta toiminta.

9 Kuljetus ja varastointi

9.1 Kuljettaminen

Imuria ei saa kantaa, jos sen likasäiliö on täynnä.

Imuria ei saa ripustaa nosturiin.

- Tarvittaessa irrota Power Conditioner tai irrallinen työkalu kannattimesta.
- Tyhjennä imuri ennen sen kantamista toiseen paikkaan.
- Älä kallista imuria, vaan kuljeta imuri pystyasennossa, jos olet imuroinut nesteitä.
- Kuljettamista varten liitä letkun päät toisiinsa kartiosovittimella.

VC 20M-X

VC 40M-X

M-luokan imureiden yhteydessä



VAARA

Terveydelle vaarallisten pölyjen aiheuttama loukkaantumisvaara! Imuaukosta voi päästää ulos terveydelle vaarallista työstöjättää.

- Sulje M-luokan imurin imuaukko lukitsinmuhvilla laitteen kuljettamisen ajaksi tai kun laite ei ole käytössä.

9.2 Laukun kiinnitys

1. Varmista, etä imuri on turvallisesti paikallaan ja lukiitse seisontajarru. Vedä kuljetuskahva kokonaan esiin.
2. Sijoita yksi tai useampi laukku imurin päälle.
 - Laukku tai laukut eivät saa ulottua kuljetuskahvaa korkeammalle.
 - Ota laitteen suurin sallittu lisäkuormitus huomioon.
3. Vedä kiinnityslenkki pitimestään ja laukun ympäri. Tarvittaessa pidennä kiinnityslenkkiä.
4. Kiinnitä kiinnityslenkin koukku kuljetuskahvaan ja kiristä kiinnityslenkki.

9.3 Varastointi

- Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.

10 Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys **Hilti**-huoltoon.



10.1 Imurin häiriö

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
 Huoltotarpeen merkkivalo Suodattimen vaihto palaa.	Suodatinelementti tukossa tai liian vanha.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta likasäiliön täytymismäärä. Paina käyttöpainiketta Manualinen puhdistus. → Sivu 176 Tarvittaessa vaihda suodatin. → Sivu 182
	Ei suodatinelementtiä paikallaan.	<ul style="list-style-type: none"> Laita soveltuva suodatinelementti laitteeseen. → Sivu 182
 Laite ei käynnisty tai laite kytkeytyy pois päältä lyhyen hetken toimittuaan.	Poiskytkentä veden vuoksi on lauennut.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista tunnistimet ja niiden ympäristö harjalla.
Varoitusäänimerkki (imuteho heikko) VC 20M-X VC 40M-X	Pölypussi täynnä.	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda pölypussi.
	Suodatinelementti pahoin likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> Jos suodattimen automaattinen puhdistus on kytetty pois päältä, kytke se päälle ja anna imurin toimia 30 sekunnin ajan.
	Imuletku tai sähkötyökalun pölynpoistosuojuksen tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista imuletku ja pölynpoistosuojuksia.
	Letkun halkaisijan säätö väärässä asennossa.	<ul style="list-style-type: none"> Sääädä letkun halkaisija → Sivu 180.
Laite puhaltaa pölyä ulos.	Suodatinelementti väärin asennettu.	<ul style="list-style-type: none"> Asenna suodatinelementti uudelleen. → Sivu 182
	Suodatinelementti vaurioitunut.	<ul style="list-style-type: none"> Asenna uusi suodatinelementti. → Sivu 182
Laite kytkeytyy itsestään pääle tai pois päältä tai käyttäjä saa staattisen sähkön iskuja.	Staattisen sähkön varaus ei johdu pois, laitetta ei ole liitetty maadoitettuun pistorasiaan.	<ul style="list-style-type: none"> Liitä laite aina vain maadoitettuun pistorasiaan, käytä antistaattiletkua.
Moottori ei toimi.	Verkkopistorasiassa sulake palanut tai lauennut.	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda sulake tai kytke automaatisulake takaisin päälle. Etsi ylösuurten virran syy, jos sulake palaa tai laukeaa uudelleen.
	Likasäiliö täynnä.	<ul style="list-style-type: none"> Kytke laite pois päältä ja tyhjennä likasäiliö.
	Moottorin lämpösuojaus on lauennut.	<ul style="list-style-type: none"> Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähdytä noin 5 minuutin ajan. Jos moottori ei käynnisty, toimita laite Hilti-huoltoon.
	Moottorin lämpösuojaus kytkee moottorin uudelleen pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
Moottori ei toimi automaattikäytössä.	Liitetty laite on rikki tai väärin liitetty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta liitetyn laitteen toiminta tai liitä verkkopistoke kunnolla.
Suodatinelementin automaattinen puhdistus ei toimi.	Imuletkua ei ole liitetty.	<ul style="list-style-type: none"> Liitä imuletku.



10.2 Järjestelmälaitteen häiriö

Jos imuria käytetään langattomassa järjestelmässä, yhdistetyt järjestelmälaitteet voivat näyttää seuraavat viestit omissa näytöissään.

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
 Huoltotarpeen merkkivalo Tuntematon virhe palaa.	Yhdistetty järjestelmälaitte on saanut imurilta tuntemattoman vika-koodin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta imurin häiriöt.
 Huoltotarpeen merkkivalo Suodattimen vaihto palaa.	Suodatinelementti tukossa tai liian vanha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta likasäiliön täyttymis-määrä. ▶ Paina käyttöpainiketta Manuaalinen puhdistus. → Sivu 176 ▶ Tarvittaessa vaihda suodatin. → Sivu 182
	Ei suodatinelementtiä paikallaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laita soveltuva suodatinelementti laitteeseen. → Sivu 182
 Huoltotarpeen merkkivalo Poiskytkentä veden vuoksi palaa.	Poiskytkentä veden vuoksi on lauennut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista tunnistimet ja niiden ympäristö harjalla.
 Huoltotarpeen merkkivalo Imuteho heikko palaa.	Pölypussi täynnä.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaihda pölypussi.
	Suodatinelementti pahoin likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jos suodattimen automaattinen puhdistus on kytetty pois päältä, kytke se päälle ja anna imurin toimia 30 sekunnin ajan.
	Imuletku tai sähkötyökalun pölynpoistosuojuksen tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista imuletku ja pölynpois-tosuojuks.
	Letkun halkaisijan säätö väärässä asennossa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sääädä letkun halkaisija → Sivu 180.

11 Hävittäminen

 **Hilti**-tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytyks on materiaalien asianmukainen lajittelut. Useissa maissa **Hilti** ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierräystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat **Hilti**-huollosta tai -edustajalta.

Käytetty sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteeromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jätteasemalle ja ohjattava ympäristöstäävälliseen kierräykseen.



- ▶ Älä hävitä sähkölaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

Porausliete

Ympäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista.

- ▶ Ota paikallisilta viranomaisilta selvää paikallisista määräyksistä.

Suositamme seuraavaa esikäsittelyä:

- ▶ Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
- ▶ Anna porauslietteen saostua ja hävitä kiinteä aines asianmukaisesti rakennusainejätteen mukana (saostumista voi nopeuttaa saostusaineella).
- ▶ Ennen kuin johdat jäljelle jäivän veden (alkalista, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi se sekottamalla siihen hapanta neutralointiainetta, tai laimenneta runsaalla vedellä.



Porauspöly

- Imuroitu porauspöly on hävitettävä voimassa olevien kansallisten jätehuoltomääärysten mukaisesti.

12 Valmistajan myötämä takuu

- Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen **Hilti**-edustajaan.

Originaalkasutusjuhend**1 Andmed dokumentatsiooni kohta****1.1 Kasutusjuhend**

- Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
- Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
- Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

1.2 Märkide selgitus**1.2.1 Hoiatused**

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse järgmisi märksõnu:

**OHT****OHT!**

- Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.

**HOIATUS****HOIATUS !**

- Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.

**ETTEVAATUST****ETTEVAATUST !**

- Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

1.2.2 Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Meie dokumentides kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend!
	Ettevaatust!
	Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
	Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
	Elektrilisi tööriistu ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka

1.2.3 Joonistel kasutatud sümbolid

Meie joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid:

2	Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
----------	--



3	Numeratsioon kajastab töötappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud töötappidest erineda
(11)	Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituse numbritele toote ülevaates
!	See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

1.3 Tootepõhised sümbolid

1.3.1 Sümbolid toote peal

Tootel võib kasutada järgmisi sümboleid:

	Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildavat iOS- ja Android-platvormidega.
	Kui tootel on vastav märgis, siis on sertifitseerimisasutus toote sertifitseerinud vastavalt Ameerika Ühendriikide ja Kanada turul kehtivatele standarditele.

1.3.2 Keelumärgid

Tootel kasutatakse järgmisi keelumärke:

	Kraanaga transportimine keelatud
--	----------------------------------

1.4 Spetsiaalne kleebis seadmel

HOIATUS: See tolmuimeja sisaldb terviseohlikku tolmu. Seadme tühjendamine ja hooldus, sealhulgas tolmukoti käitlemine on lubatud vaid spetsialistidel, kes kasutavad sobivat isikukaitsevarustust. Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui see on varustatud täieliku ja veatult töötava filtrisüsteemiga.

Tolmuimejal on üks järgmistest hoiatuskleebistest:

VC 20L-X
VC 40L-X

Hoiatuskleebis L-tolmuimejate puhul:



Veenduge, et hoiatuskleebis on hästi nähtav.

VC 20M-X
VC 40M-X

Hoiatuskleebis L-tolmuimejate puhul:



Veenduge, et hoiatuskleebis on hästi nähtav.

1.5 Tooteinfo

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseta, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Niemetatud personal peab olema teadlik köökidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendege töötab vastava väljaõppeta isik.

Tüübítähis ja seerianumber on tüübislidil.



2268215

- Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.

Tooteandmed

Tolmu-/veeimeja	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Põlvkond	01
Seerianumber	

1.6 Vastavusdeklaratsioon

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.

Tehnilised dokumentid on saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Ohutus

2.1 Üldised ohutusnõuded

Lisaks üksikkides toodud ohutusnõuetele tuleb alati kinni pidada järgmistest juhistest.

- Lugege läbi kõik soovitused!** Järgnevate soovituste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.
- Kui kasutate seadet koos elektrilise tööriistaga, lugege enne elektrilise tööriista töölerakendamist läbi selle kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid.**
- Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.**
- Kasutage õiget seadet. Kasutage seadet vaid otstarbel, milleks see on ette nähtud, ja ainult siis, kui seadme tehniline seisund on veatu.**
- Enne kui alustate seadmega töötamist, tutvuge juhistega seadme käsitlemise, materjalist lähtuvate ohtude ja materjali ohutu käitlemise kohta.**
- Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohlikus keskkonnas.**
- Seadet tohivad kasutada vaid isikud, kes on seadme kasutuspõhimõttega kursis, kellele on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja kes on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Seadet ei tohi kasutada lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida.**
- Kasutusvälistel ajal hoidke seadet turvalises kohas. Hoidke seadet kasutusvälistel ajal kuivas, kõrgel asuvas või lukustatud ja lastele kättesaamatus kohas.**

2.2 Isikuohutus

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige seadmega töötades kaalutletult. Ärge töötage vee- ja tolmuimejaga, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või medikamentide mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.**
- Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja tõrgele kõrvvaldamisel kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.**
- Veenduge, et tolmuimeja ei hakka veerema ega saa alla kukkuda.**
- Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid. Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimattult liikuma hakata.**
- Järgige kasutusriigi jaoks eraldi väljatöötatud ohutusjuhiseid.**
- Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmuemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Vee- ja tolmuimeja kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.**

2.3 Seadme nõuetekohane käitamine ja kasutamine

- Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta.**
- Ohtliku tolmu imemisel, eeskätt tolmutekitavate elektriliste tööriistade kasutamisel, ärge lülitage välja filtriupuhastust.**



- ▶ **Kaitske seadet miinustemperatuuride eest.**
- ▶ **Puhastage veetaseme piirajat vastavalt juhistele korrapäraselt harjaga ja veenduge, et sellel ei ole märke kahjustustest.**
- ▶ **Tolmuimeja ülaosa kohaleaseta misel veenduge, et Teie sõrmed ei jäää tolmuimeja vahele ja et toitejuhe ei saa viga. Esineb kehavigastuste ja varalise kahju oht.**
- ▶ **Kontrollige, kas seadme ja lisatarvikute tehniline seisund on veatu. Enne edasist kasutamist kontrollige hoolikalt, kas kaitseasetaid või kergete kahjustustega osad töötavad veatult ja nõuetekohaselt. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad läitmaltult, ei kiildi kinni ega ole kahjustatud. Seadme törgeteta töö tagamiseks peavad seadme köik detailid olema õigesti paigaldatud ning vastama köikidele tingimustele.**
- ▶ **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.**
- ▶ **Kasutusvälisel ajal (tööpausidel), enne seadme hooldamist ja filtri vahetamist tömmake alati võrgupistik pistikupesast välja. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.**
- ▶ **Ärge tömmake tolmuimejat kunagi toitejuhtmest teise tööasendisse. Ärge vedage tolmuimejat üle toitejuhtrite.**
- ▶ **Ärge transportige seadet kraanaga.**

VC 20M-X
VC 40M-X

Lisaks M-tolmuimejatel

- ▶ **Seadme transportimisel ja kasutusvälisel ajal sulgege sisselaskeliitnik korgiga.**

2.4 Elektrohutus

- ▶ **Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil modifitseerida. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.**
- ▶ **Ühendage pistik sobivasse maandatud pistikupessa, mis on installeeritud ohutusnõudeid järgides ja vastab köikiide kohalikele eeskirjadele. Kui Te ei ole kindel, kas pistikupesa on maandatud, laske see elektrala asjatundjal üle vaadata.**
- ▶ **Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.**
- ▶ **Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.**
- ▶ **Veenduge, et toitejuhe ei leba veelombis.**
- ▶ **Kontrollige regulaarselt toitejuhtme tehnilist seisundit, kahjustuste korral laske see Hilti hooldekeskuses välja vahetada. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, vigastuste korral vahetage need välja.**
- ▶ **Kui toitejuhe või pikendusjuhu saab töötamise ajal kahjustada, ei tohi seda puudutada. Tömmake seadme toitepistik pistikupesast välja. Kahjustada saanud toite- ja pikendusjuhtmed tekitavad elektrilöögi ohtu.**
- ▶ **Toitejuhet tohib asendada üksnes kasutusjuhendis nimetatud tüüpi juhtmega.**
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks. Kaitske toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.**
- ▶ **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.**
- ▶ **Voolukatkustuse korral lülitage seade välja ja eemaldaage võrgupistik pistikupesast.**
- ▶ **Kasutage elektrilise tööriista ühenduspesa ainult kasutusjuhendis nimetatud otstarvetel.**
- ▶ **Ärge kasutage seadet, kui see on määrdunud või märg. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul. Seetõttu toimetage määrdunud seadmed eelkõige siis, kui töötlete sageli hea elektrijuhtivusega materiale, korrapäraselt kontrollimiseks Hilti hooldekeskusse.**

2.5 Töökoht

- ▶ **Hoolitsege töökoha hea ventilatsiooni eest.**
- ▶ **Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Halva ventilatsiooniga töökohta kogunev tolm võib kahjustada tervist.**



- Hoidke oma töökohta korras. Veenduge, et töökohas ei ole esemeid, mis võivad teid vigastada. Töökohal valitsev segadus võib põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlike vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

2.6 Vee- ja tolmuimejaga eemaldatavad ained

- Terviseohtlikku tolmu, mille tolmuklass seadme tolmuklassist kõrgem, ei tohi imeda. Tuleohtlikku ja/või plahvatusohtlikku tolmu (nt magneesiumi- või alumiiniumitolm) ei tohi imeda. Materjale, mis on kuumemad kui 60°C (140°F), ei tohi imeda (nt hõõguvad sigaretid, kuum tuhk).
- Süttivate, plahvatusohtlike, keemiliselt agressiivsete vedelike (jahutus- ja määrdaine, bensiini, lahustite, hapete ($\text{pH} < 5$), leelislahuste ($\text{pH} > 12,5$) jm) imemine on keelatud.
- Vahu või vedelike eraldumisel lülitage tolmuimeja kohe välja.
- Kandke kaitsekindaid, kui imete aineid, mille temperatuur on kuni 60°C (140°F).
- Mineraalse te puurmetega töötamisel kandke kaitserõivastust ja vältige nahaga kokkupuudet ($\text{pH} > 9$, sõõvitav)
- Vältige kokkupuudet aluseliste ja happeliste vedelikega. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui akuveadelik satub silma, loputage silma ohtra veega ja pöörduge lisaks arsti poole.

VC 20L-X

VC 40L-X

Täiendavalt L-tolmuimejate puhul

- L-klassi tolmuimejaga võib imeda kuiva mittesüttivat tolmu, puidulaaste ja ohtlikku tolmu, mille kontsentraatsiooni piirmäär on $> 1 \text{ mg/m}^3$. Sõltuvalt imetava tolmu ohtlikkuse astmest tuleb tolmuimeja varustada sobivate filtritega.

VC 20M-X


VC 40M-X

Lisaks M-tolmuimejate puhul

- M-klassi tolmuimejaga võib imeda kuiva mittesüttivat tolmu, puidulaaste ja ohtlikku tolmu, mille kontsentraatsiooni piirmäär $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Sõltuvalt imetava tolmu ohtlikkuse astmest tuleb tolmuimeja varustada sobivate filtritega.

3 Kirjeldus

3.1 Toote ülevaade 1

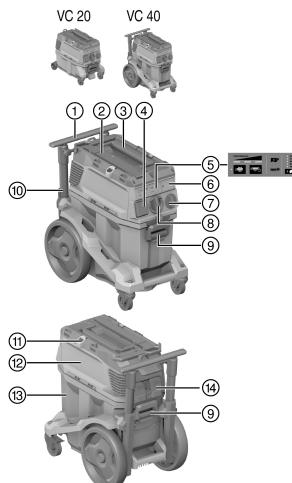

- ① Transpordikäepide (väljatömmatav)
- ② Kinnitusriba Hilti kohvriile
- ③ Kandekäepide
- ④ Elektrilise tööriista ühenduspesa
- ⑤ Näidiku- ja juhpaneel
- ⑥ Raadiomooduli kate (lisavarustus)
- ⑦ Seadme lülit
- ⑧ Liitmik (imivoolik)
- ⑨ Mahuti lukk (2x)
- ⑩ Toitejuhe
- ⑪ Fikseerimiskonks (2x) kummikattega
- ⑫ Tolmuimeja ülaosa
- ⑬ Tolmumahuti
- ⑭ Lukustuskaarega filtri kassett



3.2 Sihipärate kasutamine

Käesolevas juhendis kirjeldatud tooted on professionaalseks kasutamiseks ette nähtud universaalsed vee ja tolmuimejad. Neid saab kasutada vedelike ja tahkete ainete imemiseks.

Seade ei tohi kasutada inimeste ja loomade puhastamiseks. Seadet ei tohi kasutada vee all.

- ▶ Enne kui alustate seadmega töötamist, tutvuge juhistega seadme käsitsemise, materjalist lähtuvate ohtude ja materjali ohutu käitlmise kohta.
- ▶ Ärge kasutage seadet statsionaarselt töötavates automaatsetes või poolautomaatsetes agregaatides.
- ▶ Vigastuse ohu välimiseks kasutage üksnes **Hilti** originaaltarvikuid ja lisaseadiseid.
- ▶ Elektrostaatilise efekti välimiseks kasutage antistaatilist imivoolikut.
- ▶ Ärge imege tolmuimejasse esemeid, mis võivad vigastada tolmukotti (nt teravaid või teravaservalisi esemeid).
- ▶ Ärge kasutage seadet redeli asemel.
- ▶ Järgige kasutusriigis kehtivaid ohutusnõudeid.

Lubatud tööd:

-  Tolmuimemisel tuleb ruumis tagada piisav õhuvahetusmääär L, kui jäakohk juhitakse ruumi tagasi. Järgige riigis kehtivaid eeskirju!

- ▶ Suures koguses tolmu imemine, mis tekib **Hilti** teemantlihmasinate, ketaslöikurite, puurvasarataje ja kuivkroonpuuridega töötamisel.
- ▶ Mineraalsete puurmete imemine, mis tekivad **Hilti** teemantkroonpuuridega või **Hilti** teemantsaagidega töötamisel, ning vedelike imemine maksimumtemperatuuril 60 °C (140 °F).
- ▶ Õli ja vedelike imemine maksimumtemperatuuril 60 °C (140 °F).
- ▶ Seina- ja põrandaplaatide märg- ja kuivpuhastus.

VC 20M-X

VC 40M-X

Lisaks M-tolmuimejate puhul

- ▶ Kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille lubatud kontsentratsioon töökohal on $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (tolmuklass M).
- ▶ Seadmed, mis sobivad kvartsi sisaldava mineraaltolmu kogumiseks, peavad vastama vähemalt tolmuklassile M.

VC 20L-X

VC 40L-X

Täiendavalt L-tolmuimejate puhul

- ▶ kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille kontsentraatsiooni piirmääär on $> 1 \text{ mg/m}^3$ (tolmuklass L), imemine.

3.3 Võimalik väärkasutus

- ▶ Tolmuimejat ei tohi kasutada asbesti imemiseks.
- ▶ Tolmuimejat ei tohi tööl rakendada pikaliasendis.
- ▶ Tolmuimejat ei tohi kasutada plahvatusohtlike ainete, hõõgivate, põlevate või tuleohtlike ainete, agressiivse tolmu (nt magneesiumi- või aluminiiumtolm) imemiseks (erand: puidulaastud).
- ▶ Tolmuimejat ei tohi kasutada tuleohtlike vedelike (nt bensiin, lahustid, happed, jahutus- ja määrdained) imemiseks.

3.4 Näidud tootel

Näit	Kirjeldus
	<p>Hoolduse indikaatorluli Filtrī vahetamine Kui LED-tuli põleb, siis on filter blokeerunud.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollige tolmumahuti täituvusastet 2. Vajutage juhnuppu Manuaalne filtripuhastus. 3. Kontrollige filtrit ja vahetage see vajaduse korral välja.



Näit	Kirjeldus
	<p>Täituvuskontroll</p> <p>Kui LED-tuli põleb, on turvaväljalülitus vee imemisel aktiveeritud.</p> <p>Tühjendage mahuti ja puhastage sondid.</p>
	<p>Võimsusnäidik</p> <p>Näit annab teavet filtri oleku kohta. Maksimaalse imivõimsuse korral põlevad kõik 3 LED-tuld.</p>

3.5 Toote juhnupud

Juhnupp	Kirjeldus
	<p>Manuaalne filtripuhastus.</p> <p>Vajutage sellele nupule, et käivitada manuaalset filtripuhastust.</p>
	<p>Automaatne filtripuhastus</p> <p>Kui LED-tuli põleb, siis on automaatne filtripuhastus aktiveeritud.</p> <p>Inaktiveerige automaatne filtripuhastus, selleks vajutage nupule. LED-tuli kustub.</p>
	<p>Vooliku läbimõõdu seadistus (ainult M-klassi puhul)</p> <p>Vajutage nupule, et välja reguleerida kasutatava imivooleku läbimõõtu.</p> <p>Reguleeritav väärustus sõltub külgeühendatud tööriistast ja selle tolmuemealdusava läbimõõdust ning vajaduse korral tuleb seda kohandada.</p>

3.6 Tarnekomplekt

Vee- ja tolmuimeaja koos filtriga, imivoolelik koos pöördmuhvi (tolmuimeja juures) ja tööriistamuhvigiga, (plastist) tolrukott PE, kasutusjuhend

 Muud süsteemitoodet leiate müügiesindusest **Hilti Store** või veebisaidilt: www.hilti.group

3.7 Akustiline hoiatussignaal

VC 20M-X
VC 40M-X

M-tolmuimejad on varustatud akustilise hoiatussignaaliga. See kõlab ohutuse huvides, kui õhukiirus imivoolelikus on väiksem kui 20 m/s.

Selleks et hoiatussignaal korrektsest vallanduks, tuleb kasutatava imivooleku läbimõõt imivooleku regulaatorist välja reguleerida.

3.8 Filtripuhastus

 Filtrielementi puastus toimib üksnes siis, kui imivoolelik on külge ühendatud.

Seade on varustatud manuaalse ja automaatse filtripuhastusfunktsiooniga, et eemaldada filtrist suurem osa sinna kogunenud tolmust.

Automaatst filtripuhastust saab välja lülitada automaatse filtripuhastuse sisse-/väljalülitamise nupust; kui vajutatakse nupule uuesti, lülitub filtripuhastus taas sisse.



Seisund	Tähendus
LED põleb.	Filtripuhastus on aktiveeritud.
LED ei põle.	Filtripuhastus on inaktiveeritud.

Filtripuhastus aktiveerub automaatselt tolmuimeja igakordsel käivitamisel.

Õhuvool (pulseeriv heli) puastab filtrilemendi automaatselt.

i Pidevalt suure imemisvõimsuse võimaldamiseks peab filtripuhastus olema süsteemsete rakenduste korral (eelkõige lihvimisel ja lõikamisel) või suures koguses tolmu imemisel aktiveeritud.

Olenemata automaatsest filtripuhastusest saab filtrit mis tahes ajal manuaalse filtripuhastuse nupule vajutamisega puastada.

i Power-puhastus: Maksimaalse võimsuse filtripuhastusel saavutate, kui sulgete voolikute ja vajutamisega ajal manuaalse filtripuhastuse nupule.

3.9 Märkused kasutamise kohta

VC 20M-X
VC 40M-X



M-tolmuimejat kasutage üksnes koos tolmukotiga.

Klass M, kui imete tolmu, mille lubatud kontsentratsioon töökohal on $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$.

Lisatarvikud ja rakendusviisid

Materjali number	Lisatarvikud	Otstarve
2261451	Plastist tolmukott PE VC 20, VC 150-6	mineraalse materjalide imemiseks, vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2262095	Plastist tolmukott PE VC 40, VC 150-10	mineraalse materjalide imemiseks, vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2261258	Tolmukott Premium VC 20, VC 150-6	Puidutolmu imemiseks ja mineraalse materjalide imemiseks (betoon), kuiv
2262130	Tolmukott Premium VC 40, VC 150-10	Puidutolmu imemiseks ja mineraalse materjalide imemiseks (betoon), kuiv
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	universaalne vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2261257	Filter VC 20/40/150 universaalne	universaalne vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 universaalne	kuiva tolmu imemiseks
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
203867	Imivoolik 36x4,65M AS	vedelike ja kuiva tolmu imemiseks

4 Tehnilised andmed

4.1 Toote omadused



Generatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübislidle märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja -15% seadme nimipingest.

	VC 20-X	VC 40-X
Kaal	11 kg	14,4 kg
Mõõtmed (P x L x K)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max lisakoormus	25 kg	25 kg
Tolmumahuti maht	15 ℥	30 ℥
Tolmu mahutavus	15 kg	34 kg
Vee mahutavus	9 ℥	22,8 ℥



2268215

Eesti 193

	VC 20-X	VC 40-X
Õhutemperatuur	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automaatne filtripuhastus	sensorjuhitimisega	sensorjuhitimisega
Võrgusagedus	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Kaitseklass	I	I
Kaitseaste	IP X4	IP X4

4.2 Nimipinge

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nimivõimsus	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Elektrilise tööriista ühenduspesa võimsus	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Võrgutoide (tüüp)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Nimivõimsus	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Elektrilise tööriista ühenduspesa võimsus	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Võrgutoide (tüüp)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Max õhuvool ja max hõrendus

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Max õhuvool (turbiiin)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max õhuvool vooliku otsas	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Maks hõrendus	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Andmed müra ja vibratsiooni kohta, mõõdetud vastavalt standardile EN 60335

Järgnevad andmed kehtivad kõikide tööstuslike vee- ja tolmuimejate VC 20 ja VC 40 suhtes.

Helirõhutase (L_{pA})	69 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (K_{pA})	2,5 dB(A)
Vibratsioonitase	< 2,5 m/s ²

5 Pikendusuhtmete kasutamine

HOIATUS

Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik elektrikontaktist välja.

- Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet ja vigastuste tuvastamisel laske see elektriala asjatundjal välja vahetada.

- Kasutage ainult kasutusotstarbeks lubatud piisava ristlõikega pikendusuhtmeid. Vastasel korral võib seadme jõudlus väheneda ja juhe üle kuumentuda.
- Kontrollige, ega pikendusujuhe ei ole kahjustatud.
- Vigastatud pikendusujuhe vahetage välja.
- Välisingimustes töötades kasutage ainult selleks ettenähtud ja vastava märgistusega pikendusuhtmeid.



6 Kasutuselevõtt

⚠ OHT

Elektrivoolust põhjustatud oht. Kui vee- ja tolmuimeja ei ole vooluvõrku ühendatud nõuetekohaselt, võib tagajärjeks olla surm kui rasked kehavigastused.

- ▶ Ühendage vee- ja tolmuimeja vaid nõuetekohaselt maandatud vooluallikaga.

⚠ ETTEVAATUST

Kontrollimatumad liigutused toovad kaasa kehavigastuste ohu! Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatumalt liikuma hakata.

- ▶ Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.

6.1 Kasutuselevõtt



Valige imetava materjal (mineraalne tolm, puidutolm) ja rakendusega (kuiv/märg) sobiv tolmukott. → ptk "Kasutusjuhised"

1. Avage mölemad kinnitusklambrid.
2. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
3. Võtke lisatarvikute osad tolmumahutist ja pakendist välja.
4. Asetage vastavalt juhisele sisse tolmukott.
5. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mölemad kinnitusklambrid.
6. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektelt paigaldatud ja lukustatud.
7. Ühendage külge imivoolelik.

6.2 Premium-tolmukoti paigaldamine 2



Teravad esemed võivad tolmukotti läbi torgata.

Veenduge, et teravad esemed ei ole tolmukotti läbi torganud.

1. Tömmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
2. Avage 2 kinnitusklambit.
3. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
4. Asetage Premium-tolmukott tolmumahutisse.
5. Veenduge, et adapter fikseerub korrektelt kohale ja tolmukott ei ulatu üle tolmumahuti serva.
6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
7. Sulgege 2 kinnitusklambit.
8. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektelt paigaldatud ja lukustatud.
9. Ühendage külge imivoolelik.

6.3 Tolmukoti (plast) vahetamine 3

1. Tömmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
2. Avage 2 kinnitusklambit.
3. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
4. Vajaduse korral võtke täitunud Premium-tolmukott välja.
5. Asetage tolmukambrissee uus (plastist) tolmukott ja tömmake tolmukott tolmumahuti serva ümber.
 - ▶ Tolmukoti augud peavad olema tolmumahuti sisemuses.
 - ▶ Rihtige sissepandud tolmukott mahuti serva musta joone abil välja.
6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
7. Sulgege 2 kinnitusklambit.
8. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektelt paigaldatud ja lukustatud.
9. Ühendage külge imivoolelik.



⚠ HOIATUS

Vigastuste oht. Filtrsüsteemi kahjustuste töttu võib eralduda terviseohlikku tolmu.

- ▶ Vajaduse korral (nt filtri purunemisel) lülitage tolmuimeja välja, eemaldaage võrgupistik pistikupesast ja ärge jätkake tolmuimejaga töötamist enne, kui olete lasknud selle hooldustehnikut üle vaadata.

⚠ ETTEVAATUST

Kontrollimatu liigutused toovad kaasa kehavigastuste ohu! Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimattul liikuma hakata.

- ▶ Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.

7.1 Vooliku läbimõodu reguleerimine

1. Selleks et imeda kuiva mittesüttivat tolmu, mille kontsentratsiooni suhtes kehitavad piirmäärad, ja puidulaaste, seadke imivoooliku läbimõodu regulaator imivoooliku läbimõodule vastavasse asendisse.
2. Muutke vooliku läbimõodu seadistust ja seega akustilise hoiatussignaali lävendit, selleks vajutage korduvalt nupule .

7.2 Töötamine ilma elektrilise tööriista ühendamiseks ette nähtud ühenduspesata

1. Enne võrgupistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seadme lülit on asendis "OFF".
2. Ühdage seadme võrgupistik pistikupessa.
3. Keerake seadme lülitit asendisse "ON".

7.3 Töötamine elektrilise tööriista ühendamiseks ette nähtud ühenduspesa kasutades

Ühenduspesa on ette nähtud vaid elektrilise tööriista ühendamiseks tolmuimejaga.

Ühenduspessa ühendatud elektrilise tööriista puhul tuleb kinni pidada elektrilise tööriista kasutusjuhindist ja selles sisalduvatest ohutusnöuetest.

1. Tömmake vee- ja tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.
2. Veenduge, et seadmega ühendatud elektrilise tööriista maksimaalne võimsus on väiksem kui ühenduspesa lubatud maksimumvõimsus (vt tabelit "Tehnilised andmed" ja ühenduspesal toodud andmeid).
3. Enne võrgupistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seade on välja lülitatud.
4. Ühdage elektrilise tööriista pistik seadme ühenduspessaga.
5. Ühdage seadme võrgupistik pistikupessa.
6. Keerake seadme lülitit asendisse "Auto".
7. Lülitage elektriline tööriist sisse.



Pärast elektrilise tööriista väljalülitamist töötab vee- ja tolmuimeja veel mõne sekundi, et imivooolikus olev tolm jõuaks tolmumahutisse.

7.4 Kuiva tolmu imemine

Kuiva tolmu, eelkõige mineraalse tolmu imemisel tuleb veenduda, et tolmumahutisse on alati asetatud õige tolmukott. Nii saab kokkukogutud materjalil lihtsalt ja puhtalt käidelda.

⚠ ETTEVAATUST

Terviseohlikust tolmust tingitud vigastuste oht! Ilma filtrielementita võib välja pääsedaa ohtlikeisseimetud aineid.

- ▶ Kasutage tolmuimejat ainult siis, kui filtrielement on paigaldatud.
- ▶ Veenduge, et filtrielement on kuiv ja et sisse on pandud sobiv tolmukott.



7.5 Vedelike imemine

⚠ ETTEVAATUST

Terviseohlikust tolmust tingitud vigastuste oht! Ilma filtrelementida võib välja pääseda ohtlikke sissemestut aineid.

- Kasutage tolmuimejat ainult siis, kui filtrelement on paigaldatud.

1. Kontrollige täituvusnäitu. → Lehekülg 199
2. Võimaluse korral kasutage vedelike imemiseks eraldi filtrelementi.



Teavet sobivate filtrite kohta saatte tarvikute kasutusjuhistest → Lehekülg 193.

3. Pärast vedelike imemist avage mölemad sulgurklambrid.
4. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmmahuti pealt ära ja asetage siledale pinnale, nii et filtrelement saaks kuivada.
5. Tühjendage tolmmahuti ja puhastage see veevoolikuga. Puhastage elektroodid harjaga ja filtrelement pärast eelnevat kuivatamist käega tömmates.
6. Laske tolmmahutil kuivada.

7.6 Pärast tolmuimemist

1. Lülitage elektriline tööriist välja.
2. Keerake seadme lülti asendisse "OFF".
3. Tömmake vee- ja tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.
4. Kerige toitejuhe kokku ja riputage see juhtmekonksu külge.
5. Tühjendage tolmmahuti ja pühkige seade niiske lapiga puhaks.
6. Kerige voolik kokku.
7. Hoidke seadet kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

7.7 Kuiva tolmu eemaldamine tolmmahutist

1. Tömmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
2. Avage 2 kinnitusklambrit.
3. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmmahuti pealt ära ja asetage see ühetasasele pinnale.
4. Tühjendage tolmmahuti:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Võtke kinni süvistatud käepidemetest ja tühjendamiseks kallutage tolmmahutit või eemaldage tolmukott.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **M klassi tolmuimejate puhul:** Võtke tolmukott tolmmahutist välja.



H-tolmuimejat kasutage üksnes koos tolmukotiga.

5. Seejärel asetage tolmuimeja ülaosa tolmmahutile ja sulgege 2 kinnitusklambrit.

7.8 Tolmukotita tolmmahuti tühjendamine (vedelike puhul)

1. Tömmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
2. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmmahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
3. Avage 2 kinnitusklambrit.
4. Võtke kinni süvistatud käepidemetest ja tühjendamiseks kallutage tolmmahutit.
5. Puhastage tolmmahuti serv niiske lapiga.
6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmmahutile ja sulgege mölemad kinnitusklambrid.



7.9 Liigvoolukaitselülitி kasutamine 4

i Vaid Austraalia ja Uus-Meremaa puhul

Kaitse kaitseb elektrilise tööriista ühenduspesa voolutippude eest. Kaitse rakendumise korral on liigvoolukaitse (valge) läbipaistva katte all näha. Et kaitse uuesti ei rakenduks, kõrvaldage põhjus, nt lahutage külgeühendatud elektriline tööriist seadme ühenduspesast.

- ▶ Selleks et taastada vooluvarustust külgeühendatud elektrilise tööriistaga, vajutage liigvoolukaitselülitile.

8 Hooldus ja korraspidamine

8.1 Tolmuimeja hooldus

⚠ HOIATUS

Elektrivoolust põhjustatud oht! Elektridetailide asjatundmatu parandus võib kaasa tuua elektrilöögist tingitud raskeid vigastusi.

- ▶ Elektridetaile laske parandada üksnes kvalifitseeritud elektrikul.

- ▶ Hoidke tolmuimeja, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad ölist ning rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage vee- ja tolmuimejat, kui selle ventilatsiooniavad on ummistunud! Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Hoidke ära võörkehade tungimine tolmuimeja sisemusse.
- ▶ Puhastage välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihusteid, aurupesu ega voolavat vett, kuna see võib avaldada mõju tolmuimeja elektrilisele ohutusele.

L- ja M-klassi tolmuimejate puuhul:

Hooldusel ja puhastamisel tuleb tolmuimejat käsitseda nii, et see ei ole hooldust teostavatele isikutele ega teistele inimestele ohtlik.

- ▶ Kasutage filtreeritud sundventilatsiooni.
- ▶ Kandke kaitserõivastust.
- ▶ Puhastage hoolduspiirkond nii, et ohtlike ainete pääs ümbrissevassasse keskkonda on tõkestatud.
- ▶ Enne kui eemaldata tolmuimeja ohtlikke aineid sisaldavast piirkonnast, imege või pühkige tolmuimeja välispind puhtaks või pakkige tolmuimejat öhukindlalt sisse. Seejuures vältige ladestunud ohtliku tolmu lendumist.
- ▶ Hooldus- ja korraspidotöödel tuleb köik määrdunud detailid, mida ei olnud võimalik piisavalt puhastada, pakkida hermeetilistesse kottidesse ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele hävitada.
- ▶ Laske vähemalt kord aastas **Hilti** hoolduskeskuses või asjaomase väljaõppega isikul teha tolmutehniline kontroll, mille raames kontrollitakse nt filtri korrasolekul, tolmuimeja hermeetilisust ja kontrollseadiste toimivust.

8.2 Filtripuhastus

i Puhastamiseks ärge lõoge filtrielementi vastu kövu esemeid, samuti ärge kraapige filtrit kõvade või teravate esemetega. Vastasel korral lüheneb filtrielemendi kasutusiga.

Filtrielementi ei tohi puhastada suruõhuga. See võib tekitada filtris pragusid.

Filtrielement on kuluv detail.

- ▶ Vahetage filtrielement välja vähemalt kord aastas.
- ▶ Intensiivsemata kasutamise korral vahetage filtrielementi sagedamini.

8.3 Filtrielemendi vahetamine 5

1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
2. Avage filtri kasseti lukustuskaar.
3. Avage filtri kassett.
4. Tõstke filtrielement süvenditest hoides ettevaatlikult välja.
5. Puhastage tihendi pind lapiga.
6. Paigaldage uus filtrielement.
7. Sulgege filtri kassett, selleks keerake katte lukustus ette.
8. Sulgege filtri kasseti lukustuskaared.



9. Veenduge, et filtrivahetuse töttu tolmuimejast ja / või filtrielemendist eralduva tolmu uuesti eemaldate.

8.4 Täituvusnäidu kontrollimine

1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
2. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
3. Töstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
4. Kontrollige liilituskontakte (traadid) määrdumise suhtes ja vajaduse korral puhastage need harjaga.
5. Kontrollige tolmuimeja ülaosa tihendit määrdumise suhtes ja vajaduse korral puhastage see lapiga.
6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
7. Sulgege mõlemad sulgurklambrid.
8. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektelt paigaldatud ja lukustatud.

8.5 Kontrollimine pärast hooldus- ja korrasihoutöid

1. Pärast hooldus- ja korrasihoutöid kontrollige, kas vee- ja tolmuimeja on korrektelt kokku pandud ja veatult töötab.
2. Testige vee- ja tolmuimejat.

9 Transport ja hoiustamine

9.1 Transport

Tolmuimejat, mille tolmumahuti on täitunud, ei tohi kanda.

Tolmuimejat ei tohi riputada kraana külge.

- ▶ Vajaduse korral eemalda hoidikust Power Conditioner või lahtised tarvikud.
- ▶ Tühjendage tolmuimeja enne teise kohta transpordimist.
- ▶ Ärge kallutage tolmuimejat ja juhul, kui olete imenud vedelikke, transportige tolmuimejat ainult püstiasendis.
- ▶ Teisaldamiseks võite vooliku mõlemad otsad koonusadapteri abil ühendada.

VC 20M-X

VC 40M-X

M-klassi tolmuimejate puhul



HOIATUS

Terviseohlikust tolmust tingitud vigastuste oht! Liitmiku kaudu võib välja pääseda ohtlikke sisseimetudaineid.

- ▶ M klassi tolmuimejate puhul sulgege liitmik transpordimisel ja kasutusvälisel ajal korgiga.

9.2 Kohvi kinnitamine

1. Tagage tolmuimeja stabilne asend ja lukustage pidur. Tõmmake transpordipide täielikult välja.
2. Paigutage üks või mitu kohvril tolmuimeja peale.
 - ▶ Kohver / kohvrid ei tohi olla transpordikäepidemest kõrgemad.
 - ▶ Ärge ületage maksimaalset lisakoormust.
3. Tõmmake lukustusrihm hoidikust välja ja pingutage see üle kohvri. Vajaduse korral pikendage lukustusrihma.
4. Kinnitage lukustusrihma konks transpordikäepideme külge.

9.3 Hoidmine


- ▶ Hoidke seadet kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

10 Abi törgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge **Hilti** hooldekeskusse.



10.1 Tolmuimeja tõrge

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
	Filtrilelement on ummistonud või liiga vana.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige tolumahuti täituvusastet. Vajutage juhtnuppu Manualne puuhastus. → Lehekülg 192 Vajaduse korral vahetage filter välja. → Lehekülg 198
	Sisse pole pandud ühtegi filtrielementi.	<ul style="list-style-type: none"> Pange sisse sobiv filtrilelement. → Lehekülg 198
	Rakendus vee väljalülitus.	<ul style="list-style-type: none"> Andurid ja andurite ümbrus puhastage harjaga.
VC 20M-X VC 40M-X	Tolmukott on täis.	<ul style="list-style-type: none"> Vahetage tolmukott välja.
Akustiline hoiatussignaal (vähenedud imivõimsus)	Filtrilelement on väga määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> Kui automaatne filtripuhastus on inaktiveeritud, aktiveerige see ning laske vee- ja tolmuimejal 30 sekundit töötada.
	Elektrilise tööriista imivoilik või tolmuemealduskate on ummistonud.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage imivoilik ja tolmuemealduskate.
	Vooliku läbimõõt on välja reguleeritud valesti.	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerige vooliku läbimõõt välja → Lehekülg 196.
Tolmu puhutakse seadimest välja.	Filtrilelement ei ole korrektelt paigaldatud.	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldage filtrilelement uuesti. → Lehekülg 198
	Filtrilelement on kahjustatud.	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldage uus filtrilelement. → Lehekülg 198
Seade lülitub soovimatult sisse ja välja või annab kasutajale staatlise staangu.	Elektrostaatiline juhtimine ei ole tagatud, seade on ühendatud maandamata pistikupessaga.	<ul style="list-style-type: none"> Ühendage seade maandatud pistikupessa, kasutage antiestaatilist voolikut.
Mootor ei tööta enam.	Võrgupistikupesa kaitsekork on välja lülitunud.	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage kaitsekork sisse. Päram veekordset väljalülitust tehke kindlaks liigvoolu põhjus.
	Tolmumahuti on täis.	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja ja tühjendage tolmumahuti.
	Rakendus mootori termokaitse.	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja ja laske sellel umbes 5 minutit jahtuda. Kui mootor ei käivitu, toimetage seade Hilti hoolekeskusse.
	Mootori termokatise lülitab mootori korduvalt välja.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
Mootor ei tööta automaatrežiimis.	Külgeühendatud tööriist on defektne või ei ole korrektelt ühendatud.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige külgeühendatud seadme toimivust või ühendage võrgupistik korrektelt pistikupessa.
Automaatne filtripuhastus ei toimi.	Imivoilik ei ole külge ühendatud.	<ul style="list-style-type: none"> Ühendage külge imivoilik.



10.2 Süsteemitööriista tõrge

Juhul kui tolmuimejat kasutatakse traadita süsteemis, võivad ühendatud süsteemitööriistade ekraanidele ilmuda järgmised teated.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
 Hoolduse indikaatorluli Tundmatu viga süttib.	Ühendatud süsteemitööriist on saanud tolmuimejalt tundmatu veakoodi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollige tolmuimejat tõrgete suhtes.
 Hoolduse indikaatorluli Filtrivihetamine põleb.	Filtrielelement on ummistunud või liiga vana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollige tolmumahuti täituvusastet. ▶ Vajutage juhtnuppu Manuaalne puhastus. → Lehekülg 192 ▶ Vajaduse korral vahetage filter välja. → Lehekülg 198
	Sisse pole pandud ühtegi filtrielelementti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pange sisse sobiv filtrielelement. → Lehekülg 198
 Hoolduse indikaatorluli Vee väljalülitumine põleb.	Rakendus vee väljalülitus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andurid ja andurite ümbrus puhastage harjaga.
 Hoolduse indikaatorluli vähennud imivõimsus põleb.	Tolmukott on täis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vahetage tolmukott välja.
	Filtrielelement on väga määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kui automaatne filtripuhastus on inaktiveeritud, aktiveerge see ning laske vee- ja tolmuimejal 30 sekundit töötada.
	Elektrilise tööriista imivooleli või tolmuemalduskate on ummistunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastage imivooleli ja tolmuemalduskate.
	Vooliku läbimõõt on välja reguleeritud valesti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reguleerige vooliku läbimõõt välja → Lehekülg 196.

11 Utiliseerimine

 **Hilti** Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub **Hilti** kasutusressursi ammendantud seadmed kokku. Lisateavet saate **Hilti** müügiesindusest.

Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivil elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendantud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.



- ▶ Ärge käidelge kasutusressursi ammendantud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmega!

Puurmed

Keskonnanoohutust silmas pidades on eelnevalt töötemata puurmete juhitmine veekogudesse või kanalisatsiooni problemaatilise.

- ▶ Teavet kehtivate eeskirjade kohta saate asjaomastest ametkondadest.

Soovitame kasutada järgmist eeltöötlust:

- ▶ Koguge puurmed kokku (näiteks veeimeaja abil).
- ▶ Laske puurmetel settida ja ladustage tahked jäätmed ehitusmaterjalide jätkide ladustamiskohas (flokulandid võivad eraldusprotsessi kiirendada).



- ▶ Enne jätkvää (aluseline, ph-tase > 7) suunamist kanalisatsiooni neutraliseerige see happeleise neutralisatsioonivahendiga või lahjendage rohke veega.

Puurimistolm

- ▶ Käidetge kokkukogutud puurimistolmu vastavalt konkreetse riigi õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

12 Tootja garantii

- ▶ Kui Teil on küsimusi garantitiingimustele kohta, pöörduge **Hilti** müügiesindusse.

Orīginālā lietošanas instrukcija**1 Informācija par dokumentāciju****1.1 Par šo dokumentāciju**

- Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
- Ievērojet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
- Vienmēr glabājet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

1.2 Apzīmējumu skaidrojums**1.2.1 Brīdinājumi**

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tieki lietoti šādi signālvārdi:

**BĪSTAMI!****BRĪDINĀJUMS!**

- ▶ Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.

**BRĪDINĀJUMS!****BRĪDINĀJUMS! !**

- ▶ Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.

**IEVĒROT PIESARDZĪBU!****UZMANĪBU! !**

- ▶ Norāda uz iespējamām bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

1.2.2 Dokumentācijā lietotie simboli

Mūsu dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:

	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
	Uzmanību!
	Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
	Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
	Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadžives atkritumos.

1.2.3 Attēlos lietotie simboli

Mūsu attēlos tiek lietoti šādi simboli:



2	Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
3	Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
(11)	Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
 !	Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

1.3 Simboli atkarībā no izstrādājuma

1.3.1 Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:

	leķārta atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
	Ja uz izstrādājuma tas ir norādīts, šī sertifikācijas iestāde ir sertificējusi izstrādājumu laišanai apritē ASV un Kanādas tirgū saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.

1.3.2 Aizlieguma zīmes

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi pieprasījuma simboli:

	Aizliegts transportēt ar ceļtni
---	---------------------------------

1.4 Īpašas uzlīmes uz izstrādājuma

BRĪDINĀJUMS. Šajā nosūcējā atrodas veselībai kaitīgi putekļi. Tā iztukšošanu un apkopi, tostarp putekļu maisiņa utilizāciju, drīkst veikt tikai kompetenti speciālisti, kas valkā piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus. Darbiniet nosūcēju tikai tad, ja tas ir aprīkots ar pilnībā nokomplektētu un nevainojami funkcjonējošu filtru sistēmu.

Uz nosūcēja ir viena no šādām brīdinājuma uzlīmēm:

VC 20L-X
VC 40L-X

Brīdinājuma uzlīme L klasses nosūcējiem:



Nodrošiniet, lai brīdinājuma uzlīme būtu labi redzama.

VC 20M-X
VC 40M-X

Brīdinājuma uzlīme L klasses nosūcējiem:



Nodrošiniet, lai brīdinājuma uzlīme būtu labi redzama.

1.5 Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem,



kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.

Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.

- Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.

Izstrādājuma dati

Slapjo un sauso materiālu nosūcējs	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Paaudze	01
Sērijas Nr.	

1.6 Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.

Tehnisko dokumentāciju glabā:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Drošība

2.1 Vispārīgie drošības norādījumi

Līdztekus drošības norādījumiem, kas iekļauti atsevišķas šīs lietošanas instrukcijas nodalās, vienmēr stingri jāievēro šādi nosacījumi.

- **Izlasiet visus norādījumus!** Zemāk izklāstīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas.
- **Ja paredzēts šo iekārtu lietot kopā ar kādu citu elektroiekārtu, pirms darba sākšanas izlasiet attiecīgās elektroiekārtas lietošanas instrukciju un levērojiet tajā iekļautos norādījumus.**
- **Aizliegts veikt nesankcionētās manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.**
- **Izmantojiet piemērotu iekārtu.** Nelietojiet iekārtu mērķiem, kam tā nav paredzēta, un lietojiet iekārtu tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, kad tārīgākām tā nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
- **Pirms sākt darbu ar šo iekārtu, iepazīstieties ar informāciju par tās lietošanu, uzsūcamā materiāla iespējamo bīstamību un drošu utilizāciju.**
- **Nemiet vērā apkārtējās vides ietekmi.** Iekārtu nedrīkst lietot ugunsbīstamā un sprādzienbīstamā vidē.
- **Iekārtu drīkst lietot tikai personas, kas ir kārtīgi iepazinušās ar tās funkcijām, instruētas par iekārtas drošu lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus.** Iekārtu nav paredzēta bērniem. Bērni jāpieskata, lai nepielāautu, ka tie rotājās ar iekārtu.
- **Kad iekārtā netiek lietota, tā jāuzglabā drošā vietā.** Iekārtas, kas netiek lietotas, jāglabā sausā, augstu novietotā vai noslēdzamā vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.

2.2 Personiskā drošība

- **Strādājet ar iekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.** Nelietojiet nosūcēju, ja esat noguruši vai atrodāties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības iekārtas lietošanas laikā var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
- **Iekārtas lietotājam un personām, kas uzturas iekārtas lietošanas un apkopes vietas tuvumā, jāvārkā piemērotas aizsargbrilles, aizsargķivere, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi un viegli elpcelu aizsardzības līdzekļi.**
- **Raugieties, lai nosūcējs nevarētu aizripot vai nokrist.**
- **Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējet tā riteņu bremzes.** Kad bremzes nav aktivētas, iespējama nosūcēja nekontrolēta kustība.
- **Levērojiet jūsu valstī spēkā esošos drošības tehnikas noteikumus.**
- **Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un darbināta pareizi.** Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.



2.3 Rūpīga iekārtas lietošana un apkope

- ▶ Nekad neatstājiet iekārtu bez uzraudzības.
- ▶ Uzsūcot bīstamu vielu putekļus, jo īpaši tad, ja iekārta tiek lietota kopā ar putekļus radošām elektroiekārtām, neatceliet filtra attīrišanās funkciju.
- ▶ Sargājet iekārtu no sala.
- ▶ Regulāri ar birstītēs palīdzību veiciet ūdens līmeņa ierobežošanas ierices tūrišanu saskaņā ar instrukcijas norādījumiem un pārbaudiet, vai nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
- ▶ Nosūcēja galvas montāžas laikā uzmanieties no iespiešanas un barošanas kabeļa bojājumiem. Pastāv traumu un bojājumu risks.
- ▶ Pārbaudiet, vai iekārta un tās aprīkojuma daļas nav bojātas. Pirms turpināt lietošanu, rūpīgi jāpārbauda, vai drošības ierices un viegli bojātas daļas funkcionē nevainojami un atbilstoši visiem nosacījumiem. Pārbaudiet, vai iekārtas kustīgās daļas darbojas nevainojami, neiestrēgst vai nav bojātas. Visām detaļām jābūt pareizi nostiprinātām un jāatbilst noteiktajiem tehniskajiem parametriem, lai būtu garantēta nevainojama iekārtas darbība.
- ▶ Uzdodiet iekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
- ▶ Kad iekārta netiek lietota (darba pārtraukumos), pirms apkopes un remonta darbiem, kā arī aprīkojuma daļu un filtra nomaiņas vienmēr atvienojiet kontaktakciņu no elektrotīkla. Šādi tiek novērsti elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risks.
- ▶ Lai pārvietotu nosūcēju uz citu vietu, nekad nevelciet to aiz barošanas kabeļa. Nebrauciet ar nosūcēju pāri barošanas kabelim.
- ▶ Nelietojiet iekārtas pārvietošanai ceļamkrānu.

VC 20M-X
VC 40M-X

M klasses nosūcējiem – papildus

- ▶ Iekārtas transportēšanas laikā un lietošanas pārtraukumos aizveriet ieplūdes atveri ar noslēdošo uzmavu.

2.4 Elektrodrošība

- ▶ Iekārtas kontaktakciņai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzda. Kontaktakciņas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar iekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudnus. Neizmainītās konstrukcijas kontaktakciņa, kas piemērota kontaktligzda, ļauj samazināt elektriskā trieciena risku.
- ▶ Pievienojet kontaktakciņu atbilstošai, sazemētai kontaktligzdei, kas ir droši instalēta un pielāgota visiem vietējiem apstākļiem. Ja jums rodas šaubas par to, vai kontaktligzda ir droši sazemēta, uzzodiet veikt pārbaudi kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.
- ▶ Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot iekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Pārbaudiet, vai barošanas kabelis nav novietots peļķēs.
- ▶ Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā uzzodiet Hilti servisa darbiniekiem veikt tā nomaiņu. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos.
- ▶ Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabeļi, tam nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties. Atvienojet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji var izraisīt bīstamu elektrisko triecienu.
- ▶ Barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret lietošanas instrukcijā norādītā tipa kabeli.
- ▶ Nenesiet un nepiekariniet iekārtu aiz barošanas kabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai saplēķerējies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- ▶ Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabelli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā izslēdziet iekārtu un atvienojet barošanas kabeli.
- ▶ Izmantojet iekārtas pievienošanas ligzdu tikai lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.



- Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir netīra vai mitra. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas galvenokārt ir uzkrājušies no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisku triecienu. **Ja bieži tiek apstrādāti elektīru vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudišanai Hilti servisa darbiniekiem.**

2.5 Darba vieta

- Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
- Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Nepietiekama ventilācija darba vietā var novest pie putekļu izraisītiem veselības traucējumiem.
- Turiet darba vietu kārtībā. Nodrošiniet, lai darba vietā neatrastos priekšmeti, kas var izraisīt traumas. Nekārtība darba vietā var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Nestrādājiet ar iekārtu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Elektroiekārtas dzirksteļo, un tas var izraisīt uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

2.6 Uzsūcamais materiāls

- Nedrīkst nosūkt veselībai kaitīgus putekļus, kuru putekļu klase ir augstāka par nosūcēja klasi. Nosūcēju nedrīkst izmantot veselībai kaitīgu, degošu un/vai sprādzienbīstamu putekļu (piemēram, magnīja vai alumīnija) uzsūkšanai. Nedrīkst uzsūkt karstus materiālus, kuru temperatūra pārsniedz 60 °C (140 °F) (piemēram, degošas cigaretes, karstus pelnus).
- Ar iekārtu nedrīkst sūkt degošus, sprādzienbīstamus un agresīvus šķidrumus (dzesēšanas šķidrumus un smērvielas, benzīnu, šķidinātājus, skābes (pH < 5), sārmus (pH > 12,5) u.c.).
- Ja no nosūcēja izplūst putas vai šķidrumi, nekavējoties izslēdziet to.
- Uzsūcot karstus materiālus ar temperatūru līdz maks. 60 °C (140 °F), valkājiet aizsargcimdus.
- Strādājot ar minerālu materiālu urbšanas duļķēm, valkājiet atbilstīgu aizsargtēpu un izvairieties no duļķu saskares ar ādu (pH > 9, kodīga iedarbība).
- Nepielaujiet saskari ar bāziskiem vai skābiem šķidrumiem. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar lielu ūdens daudzumu un pēc tam jāvēršas pie ārstā.

VC 20L-X
VC 40L-X

L klasses nosūcējiem – papildus

- L klasses putekļiem paredzētais nosūcējs ir piemērots sausu, nedegošu putekļu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību $>1 \text{ mg/m}^3$ uzsūkšanai. **Atkarībā no savācamo / uzsūcamo putekļu bīstamības nosūcējam jābūt aprīkotam ar atbilstīgiem filtriem.**

VC 20M-X
VC 40M-X


M klasses nosūcējiem – papildus

- L klasses putekļiem paredzētais nosūcējs ir piemērots sausu, nedegošu putekļu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ uzsūkšanai. **Atkarībā no savācamo / uzsūcamo putekļu bīstamības nosūcējam jābūt aprīkotam ar atbilstīgiem filtriem.**



3 Apraksts

3.1 Izstrādājuma pārskats 1

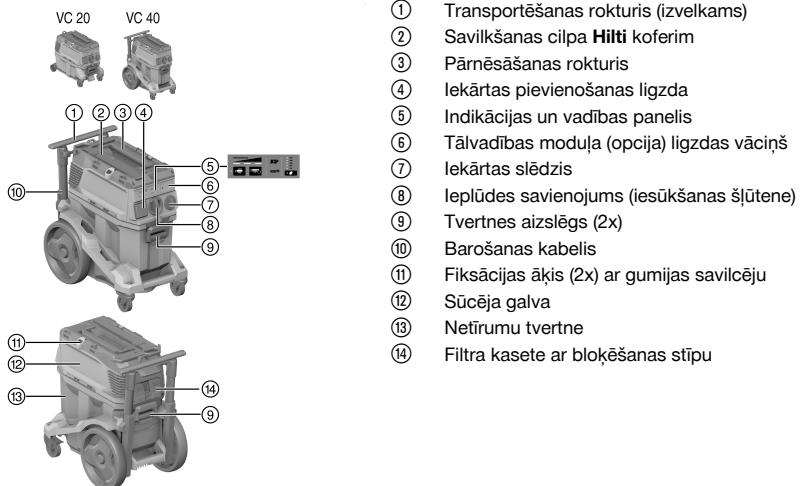

- ① Transportēšanas rokturis (izvelkams)
- ② Savilkšanas cilpa **Hilti** koferim
- ③ Pārnēsāšanas rokturis
- ④ Iekārtas pievienošanas ligzda
- ⑤ Indikācijas un vadības panelis
- ⑥ Tālvadības modula (opcija) ligzdas vāciņš
- ⑦ Iekārtas slēdzis
- ⑧ Ieplūdes savienojums (iesūkšanas šķūtene)
- ⑨ Tvertnes aizslēgs (2x)
- ⑩ Barošanas kabelis
- ⑪ Fiksācijas āķis (2x) ar gumijas savilcēju
- ⑫ Sūcēja galva
- ⑬ Netīrumu tvertne
- ⑭ Filtra kase ar bloķēšanas stīpu

3.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šeit aprakstītie izstrādājumi ir universāli industriālie putekļu nosūcēji, kas paredzēti profesionālai lietošanai. Tos var izmantot gan sausū, gan slapju materiālu uzsūkšanai.

Ar šī izstrādājuma palīdzību nedrīkst tūri tīrīt cilvēkus un dzīvniekus. Aizliegts lietot iekārtu zem ūdens.

- ▶ Pirms sākt darbu ar šo izstrādājumu, iepazīstieties ar informāciju par tā lietošanu, uzsūcamā materiāla bīstamību un drošu utilizāciju.
- ▶ Nelietojet izstrādājumu kā stacionāru nepārtrauktas darbības aprīkojumu automātiskajā vai pusautomātiskajā rāzošanā.
- ▶ Lai izvairītos no traumām, lietojet tikai oriģinālos **Hilti** piederumus un instrumentus.
- ▶ Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes, jālieto antistatiska iesūkšanas šķūtene.
- ▶ Nedrīkst iesūkt nosūcējā priekšmetus, kas var sabojāt putekļu maisiņu un izraisīt traumas (piemēram, priekšmetus ar asām šķautnēm vai smailēm).
- ▶ Nelietojet izstrādājumu, lai uz tā pakāptos.
- ▶ Ievērojet jūsu valstī spēkā esošos drošības tehnikas noteikumus.

Pieļaujamie lietojumi:

- i** Ja novadītais gaiss nonāk atpakaļ telpā, lietojot putekļu nosūkšanu, nepieciešams nodrošināt telpā pietiekamu gaisa apmaiņu L.
Ievērojet jūsu valstī spēkā esošos normatīvos aktus!

- ▶ liela daudzuma putekļu uzsūkšana, strādājot ar **Hilti** abrazīvajām slīpmašīnām, griezējekārtām, perforatoriem un sausā režīmā darbināmiem vainagurbjiem;
- ▶ minerālu urbšanas dulķu uzsūkšana, strādājot ar **Hilti** dimanta vainagurbjiem vai **Hilti** dimanta zāģiem, un šķidru materiālu uzsūkšanai, kuru temperatūra nepārsniedz 60 °C (140 °F);
- ▶ eļļas un šķidrumu uzsūkšana, kuru temperatūra nepārsniedz 60 °C (140 °F);
- ▶ grīdas un sienu sausa un slapja tīrīšana;



VC 20M-X
VC 40M-X

M klasses nosūcējiem – papildus:

- ▶ sausu, nedegošu putekļu, ūķidrumu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (putekļu klase M) uzsūkšanai.
- ▶ lekārtām, kas paredzētas darbam ar kvarcu saturošu minerālo materiālu putekļiem, jāatbilst vismaz putekļu klasei M.

VC 20L-X
VC 40L-X

L klasses nosūcējiem – papildus:

- ▶ sausu, nedegošu putekļu, ūķidrumu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību $> 1 \text{ mg/m}^3$ (putekļu klase L) uzsūkšana.

3.3 Varbūtējā nepareiza lietošana

- ▶ Nosūcēju nedrīkst izmantot azbesta uzsūkšanai.
- ▶ Nosūcēju nedrīkst darbināt horizontālā stāvoklī.
- ▶ Nosūcēju nedrīkst lietot sprādzienbīstamu vielu, kvēlojošu vai gruzdošu vielu, kā arī degošu materiālu un agresīvu putekļu (piemēram, magnija vai alumīnija putekļu) uzsūkšanai (izņēmums: kokskaidas).
- ▶ Nosūcēju nedrīkst lietot degošu ūķidrumu (piemēram, benzīna, ūķīdinātāju, skābju, dzeses ūķidrumu un smērvielu) uzsūkšanai.

3.4 Indikācija uz izstrādājuma

Indikācija	Apraksts
	Servisa indikācija Filtra nomainīga Ja LED deg, filtrs ir nosprostots. 1. Pārbaudiet netīrumu tvertnes uzpildes līmeni. 2. Nospiediet vadības taustiņu Filtra manuālā attīrišana . 3. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet filtru.
	Uzpildes līmena kontrole Ja LED deg, slapju materiālu nosūkšanas režīmā ir aktivēta drošības izslēgšanās. Iztukšojiet tvertni un notīriet zondes.
	Jaudas indikācija Indikācija informē par filtra aktuālo stāvokli. Maksimālās sūkšanas jaudas gadījumā deg visas 3 LED.

3.5 Vadības taustiņi uz izstrādājuma

Vadības taustiņš	Apraksts
	Filtra manuālā attīrišana Nospiediet šo taustiņu, lai veiktu manuālu filtra attīrišanu.
	Filtra automātiskā attīrišana Ja LED deg, ir aktivēta filtra automātiskā attīrišana. Lai deaktivētu filtra automātisko attīrišanu, nospiediet taustiņu. LED nodzīest.



Vadības taustiņš	Apraksts
	Šķūtenes diametra iestatīšana (tikai M klasei) Nospiediet taustiņu, lai iestatītu patlaban izmantojamās šķūtenes diametru. Iestatāmais lielums ir atkarīgs no pievienotās iekārtas un tās iesūkšanas atveres diametra un, ja nepieciešams, jāpielāgo.

3.6 Piegādes komplektācija

Slapjo un sauso materiālu nosūcējs, ieskaitot filtra elementu, iesūkšanas šķūtene kopā ar grozāmo uzmavu (nosūcēja pusē) un iekārtas pievienošanas uzmavu, putekļu maisiņš PE (no plastmasas), lietošanas instrukcija

Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējet **Hilti Store** vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

3.7 Akustiskais brīdinājuma signāls

VC 20M-X
VC 40M-X

M klasses nosūcējiem ir paredzēts akustisks brīdinājuma signāls. Tas atskan drošības apsvērumu dēļ, kad gaisa plūsmas ātrums iesūkšanas šķūtenē samazinās zem 20 m/s.

Lai brīdinājuma signāla aktivēšana notiktu pareizi, jāizvēlas tāds šķūtenes diametra iestatījums, kas atbilst izmantojamās iesūkšanas šķūtenes diametram.

3.8 Filtra attīrišana

Filtra attīrišanas funkcija darbojas tikai tad, ja ir pievienota iesūkšanas šķūtene.

Nosūcējs ir aprīkots ar manuālu un automātisku filtra attīrišanu, kas palīdz lielā mērā attīrīt filtra elementu no putekļu nogulsnējumiem.

Automātisko filtra attīrišanas funkciju iespējams izslēgt, nospiežot taustiņu "Filtra automātiskā attīrišana", un atkal ieslēgt, nospiežot šo taustiņu vēlreiz.

Stāvuss	Nozīme
LED deg.	Filtra attīrišana ir aktivēta.
LED nedeg.	Filtra attīrišana ir deaktivēta.

Pēc katras nosūcēja ieslēgšanas automātiskā filtra attīrišana tiek aktivēta.

Filtra elements tiek automātiski attīrīts ar specīgas gaisa plūsmas palīdzību (dzirdama pulsējoša skaņa).

Lai nepārtrauktī nodrošinātu lielu sūšanas jaudu, lietojot nosūcēju sistēmas ietvaros (jo īpaši slīpēšanas, griešanas vai rievošanas laikā) vai iesūcot lielākus daudzumus putekļu, filtra attīrišanas funkcijai jābūt aktivētai.

Neatkarīgi no filtra automātiskās attīrišanas funkcijas filtru jebkurā laikā var attīrīt, nospiežot taustiņu "Filtra manuālā attīrišana".

Intensīva attīrišana: lai nodrošinātu maksimāli jaudīgu filtra attīrišanu, noslēdziet šķūteni un vienlaikus nospiediet taustiņu "Filtra manuālā attīrišana".



3.9 Norādījumi par lietošanu

VC 20M-X
VC 40M-X



Lietojiet M klasē nosūcējus tikai ar putekļu maisiņu.

M klase putekļiem ar ekspozīcijas robežvērtībām $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Papildaprīkojums un izmantošanas veids

Artikula numurs	Papildaprīkojums	Izmantošanas veids
2261451	Putekļu maisiņš no plastmasas PE VC 20, VC 150-6	slapjiem un sausiem minerāliem materiāliem
2262095	Putekļu maisiņš no plastmasas PE VC 40, VC 150-10	slapjiem un sausiem minerāliem materiāliem
2261258	Putekļu maisiņš Premium VC 20, VC 150-6	sausiem kokmateriāliem un minerāliem materiāliem (betonam)
2262130	Putekļu maisiņš Premium VC 40, VC 150-10	sausiem kokmateriāliem un minerāliem materiāliem (betonam)
2261453	Filtrs PTFE VC 20/40/150	universāls, slapjiem un sausiem putekļiem
2261257	Universālais filtrs VC 20/40/150	universāls, slapjiem un sausiem putekļiem
2278640	Universālais filtrs DRY VC 20/40/150	sausiem putekļiem
2261452	Filtrs HEPA VC 20/40/150	slapjiem un sausiem putekļiem
203867	Iesūkšanas šķūtene 36x4,65M AS	slapjiem un sausiem putekļiem

4 Tehniskie parametri

4.1 Izstrādājuma īpašības



Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītē. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

	VC 20-X	VC 40-X
Svars	11 kg	14,4 kg
Izmēri (garums x plātums x augstums)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. papildu slodze no uzpildes	25 kg	25 kg
Tvertnes tilpums	15 l	30 l
Lietderīgais putekļu daudzums	15 kg	34 kg
Lietderīgais ūdens tilpums	9 l	22,8 l
Gaisa temperatūra	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Filtra automātiskā attīrišana	sensoru vadība	sensoru vadība
Tikla frekvence	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Aizsardzības klase	I	I
Aizsardzības veids	IP X4	IP X4



4.2 Nominālais spriegums

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominālā ieejas jauda	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Integrētās elektroiekārtu kontaktiligzdas pieslēguma jauda	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Tikla pieslēgums (tips)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220-240 V	220-240 V (CH)	220-240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominālā ieejas jauda	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Integrētās elektroiekārtu kontaktiligzdas pieslēguma jauda	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Tikla pieslēgums (tips)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Maksimālais plūsmas apjoms un maksimālais spiediena pazeminājums

	100 V	110 V	220-240 V	220-240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. plūsmas apjoms (turbīna)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Maks. plūsmas apjoms šķūtenes galā	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Maksimālais vakuums	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Informācija par troksni un vibrāciju, mērījumi veikti saskaņā ar EN 60335

Zemāk norādītie dati attiecas uz visiem industriālajiem nosūcējiem VC 20 un VC 40.

Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	69 dB(A)
Skaņas spiediena līmena pielaide (K _{PA})	2,5 dB(A)
Vibrācijas emisijas rādītāji	< 2,5 m/s ²

5 Pagarinātājkabeļa izmantošana

- ⚠️ BRĪDINĀJUMS!**
- Bojāta kabeļa izraisīts apdraudējums!** Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, neaiztieciet to. Nekavējoties atvienojiet kontaktākciņu no kontaktiligzdas.
- ▶ Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai.
 - Lietojiet tikai konkrētajai darbības jomai atbilstīgus elektriskos pagarinātājkabeļus ar pietiekamu vada šķērsgriezumu. Pretejā gadījumā ir iespējami iekārtas jaudas zudumi un kabeļa pārkāršana.
 - Regulāri pārbaudiet, vai pagarinātājkabelis nav bojāts.
 - Nomaiņiet bojāto pagarinātājkabeli.
 - Strādājot ārā, izmantojiet tikai atbilstošus un attiecīgi marķētušus pagarinātājkabeļus.

6 Lietošanas uzsākšana

- ⚠️ BĒSTAMI!**
- Elektriskās strāvas radīts apdraudējums.** Nosūcēja pievienošanas nosacījumu neievērošana var izraisīt dzīvības apdraudējumu vai smagas traumas.
- ▶ Pievienojiet nosūcēju strāvas avotam ar atbilstīgi visiem noteikumiem ierīkotu zemējumu.



⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Nekontrolēta kustība var izraisīt traumas! Kad bremzes nav aktivētas, iespējama nosūcēja nekontrolēta kustība.

- Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējiet tā riteņu bremzes.

6.1 Ekspluatācijas sākšana

Izvēlieties atbilstīgu putekļu maisiņu, nemot vērā uzsūcamo materiālu veidi (minerāli materiāli vai kokmateriāli) un lietojuma veidu (sausu/slāpu). → Nodaļa "Norādījumi par lietošanu"

1. Atveriet abas aizslēga skavas.
2. Noceliet nosūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
3. Izņemiet aprīkojuma daļas no netīrumu tvertnes un iepakojuma.
4. Ievietojeti putekļu maisiņu saskaņā ar instrukcijas norādījumiem.
5. Uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.
6. Pārliecinieties, vai nosūcēja galva ir pareizi uzmontēta un nofiksēta.
7. Pievienojet iesūkšanas šķūteni.

6.2 Putekļu maisiņa Premium ievietošana 2

Smaili un asi priekšmeti var pārdurt putekļu maisiņu.

Pārliecinieties, ka nekādi priekšmeti nav pārdūruši putekļu maisiņu.

1. Atvienojet iekārtu no elektrotīkla.
2. Atveriet 2 aizslēga skavas.
3. Noceliet nosūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
4. Ievietojeti putekļu maisiņu Premium netīrumu tvertnē.
5. Raugieties, lai adapters kārtīgi nofiksētos un putekļu maisiņš nebūtu izvirzīts pāri netīrumu tvertnes malai..
6. Uzlieciet nosūcēja galvu atpakaļ uz netīrumu tvertnes.
7. Aizveriet 2 aizslēga skavas.
8. Pārliecinieties, vai nosūcēja galva ir pareizi uzmontēta un nofiksēta.
9. Pievienojet iesūkšanas šķūteni.

6.3 Putekļu maisiņa (plastmasas) maiņa 3

1. Atvienojet iekārtu no elektrotīkla.
2. Atveriet 2 aizslēga skavas.
3. Noceliet nosūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
4. Ja nepieciešams, izņemiet pilno plastmasas putekļu maisiņu.
5. Ievietojet netīrumu tvertnē jaunu putekļu maisiņu (plastmasas) un aplokiet maisiņu ap netīrumu tvertnes malu.
 - Putekļu maisiņa atverēm jāatrodas netīrumu tvertnes iekšienē.
 - Pieriegulējiet ievietoto putekļu maisiņu, vadoties pēc melnās līnijas pie tvertnes malas.
6. Uzlieciet nosūcēja galvu atpakaļ uz netīrumu tvertnes.
7. Aizveriet 2 aizslēga skavas.
8. Pārliecinieties, vai nosūcēja galva ir pareizi uzmontēta un nofiksēta.
9. Pievienojet iesūkšanas šķūteni.

7 Lietošana**BRĪDINĀJUMS!**

Traumu risks Filtrēšanas sistēmas bojājumu gadījumā iespējama veselībai kaitīgu putekļu noplūde.

- Avārijas gadījumā (piemēram, ja pārplīsis filtrs) izslēdziet nosūcēju, atvienojeti barošanas kabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla un pirms nosūcēja turpmākās lietošanas lieciet, lai to pārbauda specializēts personāls.



IEVĒROT PIESARDŽIBU!

Nekontrolēta kustība var izraisīt traumas! Kad bremzes nav aktivētas, iespējama nosūcēja nekontrolēta kustība.

- Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējiet tā riteņu bremzes.

7.1 Šķūtenes diametra iestatīšana

1. Lai uzsūktu / savāktu sausus, nedegošus putekļus ar ekspozīcijas robežvērtībām un kokskaidas, saskaņojiet iesūkšanas šķūtenes diametru ar šķūtenes diametra iestatīšanas slēdža pozīciju.
2. Lai mainītu šķūtenes diametra iestatījumu un līdz ar to arī akustiskā brīdinājuma signāla aktivēšanas robežu, atkārtoti spiediet taustiņu  .

7.2 Darbināšana, neizmantojot iekārtas pievienošanas ligzdu

1. Pirms kontaktdakšas pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai iekārtas slēdzis atrodas pozīcijā "OFF".
2. Pievienojiet nosūcēja kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
3. Pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā "ON".

7.3 Darbināšana, izmantojot iekārtas pievienošanas ligzdu



Iekārtas pievienošanas ligzda ir paredzēta tikai tiešai elektroiekārtu savienošanai ar nosūcēju.

Ja iekārtas pievienošanas ligzdai ir pieslēgtas elektroiekārtas, jāievēro šo iekārtu lietošanas instrukcijas un tajās iekļautie drošības norādījumi.

1. Atvienojiet nosūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
2. Pārbaudiet, vai pievienojamās elektroiekārtas maksimālā ieejas jauda nav lielāka par maksimālo pieļaujamā iekārtas pievienošanas ligzdas jaudu; skat. sadāļu "Tehniskie parametri" un norādi pie iekārtas pievienošanas ligzdas.
3. Pirms elektroiekārtas kontaktdakšas pievienošanas elektrotīklam jāpārbauda, vai elektroiekārta ir izslēgta.
4. Pievienojiet elektroiekārtas kontaktdakšu iekārtas pievienošanas ligzdai.
5. Pievienojiet nosūcēja kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
6. Pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā "Auto".
7. Ieslēdziet elektroiekārtu.



Pēc elektroiekārtas izslēgšanas nosūcējs vēl neilgu laiku darbojas pēc inerces, lai iesūktu iesūkšanas šķūtenē palikušos putekļus.

7.4 Sausu putekļu savākšana



Pirms sausu putekļu, jo īpaši minerālu materiālu uzsūkšanas vienmēr jāpievērš uzmanība tam, lai tvertnē būtu ievietots pareizais putekļu maisiņš. Pēc tam būs iespējams ērti un tīri utilizēt uzsūktto materiālu.

IEVĒROT PIESARDŽIBU!

Veselībai kaitīgi putekļi var izraisīt traumas! Ja netiek lietots filtra elements, var izplūst bīstamas vielas.

- Lietojiet nosūcēju tikai tad, ja tajā ir ievietots filtra elements.
- Raugieties, lai filtra elements būtu sauss un būtu ievietots atbilstīgs putekļu maisiņš.

7.5 Šķidrumu uzsūkšana

IEVĒROT PIESARDŽIBU!

Veselībai kaitīgi putekļi var izraisīt traumas! Ja netiek lietots filtra elements, var izplūst bīstamas vielas.

- Lietojiet nosūcēju tikai tad, ja tajā ir ievietots filtra elements.

1. Pārbaudiet uzpildes līmeņa kontroles indikāciju. → Lappuse 215



2. Ja vien iespējams, lietojiet slapju materiālu uzsūkšanai atsevišķu filtra elementu.



Informāciju par piemērotajiem filtriem meklējiet norādījumos par piederumu izmantošanu → Lappuse 210.

3. Pēc šķidrumu uzsūkšanas atveriet abas aizslēga skavas.
4. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas tā, lai filtra elements varētu izžūt.
5. Iztukšojet netīrumu tvertni un izskalojiet to ar ūdens šķūteni. Ar birstīti notīriet elektrodus un, kad filtra elements ir izžuvis, notīriet to, pārvelket ar roku.
6. Ľaujiet netīrumu tvertnei izžūt.

7.6 Pēc nosūcēja lietošanas

1. Izslēdziet elektroiekārtu.
2. Pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā "OFF".
3. Atvienojiet nosūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
4. Sariniet pieslēguma kabeli un pakarinet to uz kabeļa āķa.
5. Iztukšojet tvertni un izslaukiet iekārtu ar samitrinātu drāniņu.
6. Sariniet šķūteni.
7. Novietojiet nosūcēju sausā telpā, kur tam nevar piekļūt nepiederošas personas.

7.7 Sausu putekļu izbēršana no netīrumu tvertnes

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Atveriet 2 aizslēga skavas.
3. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas.
4. Iztukšojet netīrumu tvertni:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Satveriet netīrumu tvertni aiz rokturu iedobēm un sasveriet to, lai iztukšotu, vai izņemiet putekļu maisiņu.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **M klasses nosūcējiem:** Izņemiet putekļu maisiņu no netīrumu tvertnes.



Lietojiet H klasses nosūcējus tikai ar putekļu maisiņu.

5. Pēc tam uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet 2 aizslēga skavas.

7.8 Netīrumu tvertnes bez putekļu maisiņa iztukšošana (uzsūcot šķidrumus)

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas.
3. Atveriet 2 aizslēga skavas.
4. Satveriet netīrumu tvertni aiz rokturu iedobēm un sasveriet to, lai iztukšotu.
5. Ar drāniņu noslaukiet netīrumu tvertnes malas.
6. Uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

7.9 Lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi



Attiecas tikai uz Austrāliju un Jaunzēlandi

Drošinātājs aizsargā iekārtas kontaktligzdu strāvas palielinājuma gadījumā. Kad drošinātājs ir nostrādājis, zem caurspīdīgā pārsegas ir redzams bojājumstrāvas aizsargslēdzis (balts). Lai drošinātājs nenostrādātu atkārtoti, novērsiet cēloni, piemēram, atvienojiet pievienoto elektroiekārtu no iekārtas kontaktligzdas.

- Lai atjaunotu strāvas padevi pievienotajai elektroiekārtai, nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdzi.



8 Apkope un uzturēšana

8.1 Nosūcēja apkope



BRĪDINĀJUMS!

Elektriskās strāvas radīts apdraudējums! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām, ko izraisa elektriskās strāvas trieciens.

- ▶ Uzticiet veikt iekārtas elektrisko daļu remontu tikai kvalificētiem elektrotehnikas speciālistiem.

- ▶ Nodrošiniet, lai nosūcēja virsmas, jo īpaši satveršanas zonās, būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļas vai smērvielu. Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
- ▶ Nekādā gadījumā nedarbiniet nosūcēju, ja ir aizsērējušas tā ventilācijas atveres! Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Nepieļaujiet svešķermenju iekļūšanu nosūcēja iekšienē.
- ▶ Regulāri notīriet iekārtas ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojet tirīšanai smidzināšanas iekārtu, augstspiediena tvaika tirītājus vai ūdens strūklu, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt nosūcēja elektrodrošību.

L un M klasses nosūcēji:

Nosūcēja apkope un tirīšana jāveic tā, lai netiku apdraudēts apkopes personāls un citas personas.

- ▶ Jālieto piespedu ventilācijas sistēma ar gaisa filtrēšanu.
- ▶ Valkājiet aizsargapgārbu.
- ▶ Apkopes zona jāiztīra tā, lai vidē nepaliku nekādas kaitīgas vai bīstamas vielas.
- ▶ Pirms nosūcēja aizvākšanas no zonas, kas piesārnota ar bīstamām vielām, nosūciet vai noslaukiet tā ārējās virsmas vai hermētiski iepakojiet nosūcēju. Tas jāveic tā, lai uz virsmām nogulsnējušies bīstamie putekļi neizplatītos apkārtnē.
- ▶ Veicot apkopes un remonta darbus, visas netīrās daļas, ko nav iespējams kārtīgi notīrīt, iepakojiet hermētiski noslēgtos maiņos un utilizējiet saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām.
- ▶ Vismaz reizi gadā uzdotiet **Hilti** servisa darbiniekiem vai citam kvalificētam speciālistam veikt putekļu caurlaidības tehnisko kontroli, kurus ietvaros tiek pārbaudīts, piemēram, filtra stāvoklis, nosūcēja hermētiskums un kontrolleriņu funkcijas.

8.2 Filtra tirīšana



Lai iztīrītu filtra elementu, to nedrīkst sist pret cietiem priekšmetiem vai apstrādāt ar cietiem vai asiem instrumentiem. Tas samazina filtra elementa kalpošanas ilgumu.

Filtra elementa tirīšanai nedrīkst izmantot augstspiediena gaisa strūklu. Tas var izraisīt filtra materiāla plaisāšanu.

Filtra elements ir nodilumam pakļauta detaļa.

- ▶ Mainiet filtra elementu vismaz vienreiz pusgadā.
- ▶ Ja iekārta tiek intensīvi lietota, mainiet filtra elementu biežāk.

8.3 Filtra elementa nomaiņa 5

1. Atvienojet iekārtu no elektrotīkla.
2. Atveriet filtra kasetes bloķēšanas stīpu.
3. Atveriet filtra kaseti.
4. Uzmanīgi izņemiet filtra elementu, satverot rokturu iedobes turētājā.
5. Notīriet blīvējuma virsmu ar drāniņu.
6. Ielieciet jauno filtra elementu.
7. Aizveriet filtra kaseti, atlokot vāka bloķēšanas svīru uz priekšpusi.
8. Aizveriet filtra kasetes bloķēšanas stīpu.
9. Raugieties, lai tiktu aizvēkti putekļi, kas filtra maiņas laikā izbirst no nosūcēja un/vai filtra elementa.

8.4 Uzpildes līmeņa kontroles pārbaude 6

1. Atvienojet iekārtu no elektrotīkla.
2. Atveriet abas aizslēga skavas.
3. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojet to uz gludas virsmas.



4. Pārbaudiet, vai izslēgšanās kontakti (stieples zondes) nav netīri, un vajadzības gadījumā notīriet tos ar birstīti.
5. Pārbaudiet, vai nav netīra nosūcēja galva, un vajadzības gadījumā notīriet to ar drāniņu.
6. Uzlieciet nosūcēja galvu atpakaļ uz netīrumu tvertnes.
7. Aizveriet abas aizslēga skavas.
8. Pārliecinieties, vai nosūcēja galva ir pareizi uzmontēta unnofiksēta.

8.5 Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

1. Pēc apkopes un remonta darbiem pārbaudiet, vai nosūcējs ir pareizi samontēts un nevainojami darbojas.
2. Veiciet funkciju testēšanu.

9 Transportēšana un uzglabāšana

9.1 Transportēšana

Nosūcēju nedrīkst pārvietot, satverot aiz netīrumu tvertnes.

Nosūcēju nedrīkst pakarināt pie ceļamkrāna.

- Ja nepieciešams, iznemiet Power Conditioner vai nenofiksētos instrumentus no turētāja.
- Iztukšojet nosūcēju, pirms nosūcējs tiek pārnests uz citu vietu.
- Ja nosūcējs ir lietots šķidrumu uzsūkšanai, nesasveriet nosūcēju un transportējet nosūcēju vertikālā stāvoklī.
- Pirms transportēšanas ar koniskā adaptiera palīdzību savienojet abus šķūtenes galus kopā.

VC 20M-X

VC 40M-X

M klasses nosūcējiem



BRĪDINĀJUMS!

Veselībai kaitīgi putekļi var izraisīt traumas! No ieplūdes atveres var izplūst bīstamas vielas.

- Laikā, kad M klasses putekļu nosūcējs tiek transportēts vai netiek lietots, tā ieplūdes atverei jābūt noslēgtai ar noslēdzošo uzmavu.

9.2 Kofera nostiprināšana

1. Raugieties, lai nosūcējs būtu novietots stabili, unnofiksējet stāvbremzi. Līdz galam izvelciet transportēšanas rokturi.
2. Novietojiet uz nosūcēja vienu vai vairākus koferus.
 - Neviens koferis nedrīkst būt izvirzīts virs transportēšanas roktura augstuma.
 - Ievērojet maksimālo papildu slodzi.
3. Izvelciet fiksācijas cilpu no turētāja un pārlieciet to pār koferiem. Ja nepieciešams, pagariniet fiksācijas cilpu.
4. Pakarinet fiksācijas cilpas āki pie transportēšanas roktura un nospriegojiet fiksācijas cilpu.

9.3 Uzglabāšana

- Novietojiet nosūcēju sausā telpā, kur tam nevar pieklūt nepiederošas personas.

10 Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējet palīdzību mūsu **Hilti** servisā.



10.1 Nosūcēja klūme

Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
 Deg servisa indikācija Filtra nomaiņa .	Filtra elements ir aizsērējis vai novecojis.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet netīrumu tvertnes uzpildes līmeni. Nospiediet vadības taustiņu Manuāla attīrišana. → Lappuse 209 Ja nepieciešams, nomainiet filtru. → Lappuse 215
	Nav ievietots filtra elements.	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet atbilstīgu filtra elementu. → Lappuse 215
 Iekārtā nedarbojas vai pēc ūsas iedarbošanās izslēdzas.	Aktīvēta ūdens izslēgšanās.	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet zondes un zonu ap tām ar birstīti.
VC 20M-X VC 40M-X Akustiskais brīdinājuma signāls (samazināta sūkšanas jauda)	Putekļu maisiņš ir pilns.	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet putekļu maisiņu.
	Filtra elements ir ļoti netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> Ja automātiskās filtra attīrišanas funkcija ir deaktivēta, aktivējet to un 30 sekundes darbiniet nosūcēju.
	Aizsērējusi iesūkšanas šķutene vai elektroiekārtas pārsega atveres.	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet iesūkšanas šķuteni un pārsega atveres.
	Šķutenes diametrs iestatīts nepareizā pozīcijā.	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet šķutenes diametru → Lappuse 213.
No iekārtas tiek izpūsti putekļi.	Filtra elements nav pareizi iemonēts.	<ul style="list-style-type: none"> Atkārtojiet filtra elementa montāžu. → Lappuse 215
	Bojāts filtra elements.	<ul style="list-style-type: none"> Iemontējiet jaunu filtra elementu. → Lappuse 215
Iekārtā nekontrolēti ieslēdzas un izslēdzas vai lietotājs tiek pakļauts statiskās elektrības izlādei.	Nav nodrošināta statiskās elektrības novadīšana, iekārtā nav pievienota sazemētai kontaktligzda.	<ul style="list-style-type: none"> Pievienojiet iekārtu sazemētai kontaktligzda, lietojiet antistatisku šķuteni.
Nedarbojas motors.	Nostrādājis tūkla kontaktligzdas drošinātājs.	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet drošinātāju. Ja drošinātājs nostrādā atkārtoti, meklējiet bojājumstrāvas cēloni.
	Netīrumu tvertne ir pilna.	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet iekārtu un iztukšojet netīrumu tvertni.
	Aktīvēts motora termiskais drošinātājs.	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet iekārtu un laujiet tai apmēram 5 minūtes atdzist. Ja motors neiedarbojas, nodojiet iekārtu Hilti servisā.
	Motora termiskais drošinātājs atkārtoti izslēdz motoru.	<ul style="list-style-type: none"> Uzmanīgi iztīriet atveres ar sausu birstīti.
Automātiskajā režīmā nedarbojas motors.	Pievienotā iekārtā ir bojāta vai nav kārtīgi pieslēgta.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet pievienotās iekārtas funkcijas vai kārtīgi pievienojiet barošanas kontaktakāšu.
Nedarbojas automātiskā filtra elementa tīrīšana.	Nav pievienota iesūkšanas šķutene.	<ul style="list-style-type: none"> Pievienojiet iesūkšanas šķuteni.

10.2 Sistēmas iekārtas klūme

Ja nosūcējs tiek izmantots bezvadu sistēmas ietvaros, savienotās sistēmas iekārtas var izraisīt šādu paziņojumu parādišanos displejā.



Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Pievienotā sistēmas iekārtā ir saņēmusi no nosūcēja nezināmu traucējumu kodu.	► Pārbaudiet, vai nav radušies traucējumi nosūcēja darbībā.
	Filtra elements ir aizsērējis vai novēcojis.	► Pārbaudiet netīrumu tvertnes uzpildes līmeni. ► Nospiediet vadības taustiņu Manuāla attīrišana . → Lappuse 209 ► Ja nepieciešams, nomainiet filtru. → Lappuse 215
	Nav ievietots filtra elements.	► Ievietojiet atbilstīgu filtra elementu. → Lappuse 215
	Aktīvēta ūdens izslēgšanās.	► Notīriet zondes un zonu ap tām ar birstīti.
	Putekļu maisiņš ir pilns.	► Nomainiet putekļu maisiņu.
	Filtra elements ir īoti netīrs.	► Ja automātiskās filtra attīrišanas funkcija ir deaktivēta, aktivējet to un 30 sekundes darbiniet nosūcēju.
	Aizsērējusi iesūkšanas šķutene vai elektroiekārtas pārsega atveres.	► Iztīriet iesūkšanas šķuteni un pārsega atveres.
	Šķūtenes diametrs iestatīts nepareizā pozīcijā.	► Iestatiet šķūtenes diametru → Lappuse 213.

11 Nokalpojušo iekārtu utilizācija

 Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstis Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servīs vai pie sava pārdošanas konfultanta.

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās ištenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.



- Neizmetiet elektroiekārtas sadžives atkritumos!

Urbšanas suspensija

Nemot vērā vides aizsardzības aspektus, urbšanas radīto dulķu tieša ieplūšana ūdenskrātuvēs vai kanalizācijā bez atbilstošas iepriekšējas apstrādes nav vēlama.

- Informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem Jūs varat saņemt no vietējās varas institūcijām.

Mēs iesakām šādu iepriekšēju apstrādi:

- Savāciet urbšanas dulķes (piemēram, ar šķidruma nosūcēja paīdīzību).
- Ľaujiet dulķēm nogulsnēties un utilizējiet nogulšņu cieto daļu būvgruzu izgāztuvē (koagulanti var paātrināt atdalīšanas procesu).
- Pirms atlikušā ūdens (sārmains, ph vērtība > 7) novadīšanas kanalizācijā tas jāneutralizē, pievienojot skābu neutralizācijas līdzekli vai atšķaidot ar lielu ūdens daudzumu.

Urbšanas putekļi

- Utilizējiet savāktos urbšanas putekļus saskaņā ar spēkā esošo nacionālo tiesību aktu prasībām.



12 Ražotāja garantija

- Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Originali naudojimo instrukcija

1 Dokumentų duomenys

1.1 Apie šią instrukciją

- Prieš pradēdami eksplotuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
- Laikykites šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
- Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiemems perduokite tik kartu su šia instrukcija.

1.2 Ženklų paaškinimas

1.2.1 Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksplotuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:

PAVOJUS

PAVOJUS !

- Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavoją, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.

ISPĖJIMAS

ISPĖJIMAS !

- Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavoją, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.

ATSARGIAI

ATSARGIAI !

- Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymeti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

1.2.2 Instrukcijoje naudojami simboliai

Müsų instrukcijoje naudojami tokie simboliai:

	Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
	Atsargiai
	Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
	Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
	Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

1.2.3 Iliustracijoje naudojami simboliai

Müsų iliustracijoje naudojami šie simboliai:

2	Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
----------	---



3	Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
11	Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrellyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
!	Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

1.3 Specifiniai prietaiso simboliai

1.3.1 Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:

	Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
	Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

1.3.2 Draudžiantieji ženklai

Ant prietaiso naudojami tokie draudžiamieji ženklai:

	Draudžiama transportuoti kranu
--	--------------------------------

1.4 Specialūs lipdukai ant prietaiso

ISPĖJIMAS! Šiame siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Prietaisą ištūšinti ir techniškai prižiūrėti, taip pat utilizuoti dulkių surinkimo maišą, leidžiama tik specialistams, naudojantiems tinkamas asmeninės apsaugos priemones. Siurblį ekspluoatuokite tik kartu su visiškai su komplektuota ir nepriekaištingai veikiančia filtravimo sistema.

Vienas iš šių išpėjamujų lipdukų yra ant siurblio:

VC 20L-X

VC 40L-X

L klasės siurbliai išpėjamasis lipdukas:



Atkreipkite dėmesį, kad išpėjamasis lipdukas būtų gerai matomas.

VC 20M-X

VC 40M-X

L klasės siurbliai išpėjamasis lipdukas:



Atkreipkite dėmesį, kad išpėjamasis lipdukas būtų gerai matomas.

1.5 Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontouti leidžiama tik igaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisais ir jo reikmenys gali kelti pavojų.



Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.

- Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.

Prietaiso duomenys

Sausų ir šlapų atliekų siurblys	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Karta	01
Serijos Nr.	

1.6 Atitikties deklaracija

Prisiimdamai visą atsakomybę pareiškiame, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.

Techninė dokumentacija saugoma čia:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sauga

2.1 Bendrieji saugos nurodymai

Šalia saugos nurodymų, pateiktų atskiruose šios naudojimo instrukcijos skyriuose, būtina visada griežtai laikyti ir šiuo taisykliu.

- Perskaitykite visus nurodymus!** Šiu nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkui kūno sužalojimui priežastimi.
- Prieš naudodami prietaisą kartu su elektriniu įrankiu, perskaitykite elektrinio įrankio naudojimo instrukciją ir laikykites visų jos nurodymų.**
- Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
- Naudokite tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
- Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su prietaiso naudojimu, taip pat pasidomėkite susiurbiamomis medžiagomis: kokį pavoju jos kelia ir kaip jas saugiai utilizuoti.
- Ivertinkite aplinkos itaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
- Ši prietaisą leidžiama naudoti tik asmenims, susipažinusiem su juo, instruktuočiams dėl saugaus jo naudojimo ir suprantantiems dėl jo naudojimo galinčius kilti pavojus. Prietaisas néra skirtas vaikams. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistu.
- Nenaudojamas prietaisus laikykite saugioje vietoje. Nenaudojami prietaisai turi būti saugomi sausoje, aukščiau pakeltoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

2.2 Žmonių sauga

- Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Siurblio nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotiku, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtu sužalojimu priežastimi.
- Naudotojas ir šalia esantys asmenys darbo su prietaisais ir jo techninės priežiūros metu turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines, avėti apsauginę avalynę ir užsidėti lengvą respiratorių.
- Įsitikinkite, kad siurblys negali nuriedėti arba apvirsti.
- Kad siurblys saugiai stovėtų, i junkite jo ratų stabdžius. Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.
- Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingu atsitikimų prevencijos taisykles.
- Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginių, gali sumažėti dulkių keliamą grėsmę.

2.3 Atsargus prietaiso naudojimas ir elgesys su juo

- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros.



- Susiurbdami pavojinges dulkes, ypač kai siurblį naudojate kartu su dulkes keliančiais elektriniais įrankiais, filtro valymo įtaiso neišjunkite.
- Prietaisą saugokite nuo šalčio.
- Vandens lygio ribojimo įtaisų reguliarai ir vadovaudamiesi nurodymais valykite šepečiu, kartu patirkindami, ar nėra pažeidimo požymiu.
- Uždėdami siurblį galvutę stebekite, kad neprispaustumėte savo pirštų ar drabužių ir nepažeistumėte siurblio elektros maitinimo kabelio. Yra susižalojimo ir prietaiso pažeidimo pavojus.
- Nuolat tikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nėra pažeisti. Prieš tolesnį naudojimą turi būti rūpestingai tikrinama, ar apsauginiai įtaisai bei lengvai pažeistos dalys yra nepriekaištingos būklės ir ar atlieka savo funkcijas. Patirkinkite, ar besiskančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Visos prietaiso dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir tenkinti visas salygas, užtikrinančias nepriekaištingą prietaiso eksplotaciją.
- Prietaisą remontouti turi teisę tik kvalifikotas specialistas, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
- Kai prietaiso nenaudojate (darbo pertraukų metu), taip pat prieš vykdymą techninę priežiūrą, remontuodami, keisdami priedus ar filtrus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukite iš elektros lizdo. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto prietaiso išsijungimo.
- I kitą darbinę padėti siurblį niekada netraukite pačių už elektros maitinimo kabelio. Siurbliu neužvažiuokite ant elektros maitinimo kabelio.
- Prietaiso netransportuokite kranu.

VC 20M-X

VC 40M-X

Papildomai M klasės siurbliams

- Kai prietaiso nenaudojate arba jį transportuojate, lizdą siurbimo žarnai prijungti uždarykite dangteliu.

2.4 Apsauga nuo elektros

- Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su prietaisais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio pavojų.
- Kabelio kištuką kiškite į tinkamą įžemintą elektros lizdą, kuris yra patikimai instaliuotas ir suderintas su visomis vietinėmis salygomis. Jeigu abejojate, ar elektros lizdas patikimai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad patikrintu.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
- Saugokite prietaisą nuo lietus ir drėgmės. I elektrinį prietaisą patekės vanduo didina elektros smūgio riziką.
- Įsitikinkite, kad elektros maitinimo kabelis neguli baloje.
- Prietaiso elektros maitinimo kabelį reguliarai tikrinkite; jeigu jis pažeistas, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, kad pakeistų. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju.
- Jeigu dirbant elektros maitinimo kabelis ir / arba ilginimo kabelis buvo pažeisti, jų nelieskite. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
- Elektros maitinimo kabelį leidžiama keisti tik naudojimo instrukcijoje nurodyto tipo kabeliu.
- Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite prietaiso pačių už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštrijų briauanų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipyne kabeliai didina elektros smūgio riziką.
- Jei su elektriniu prietaisu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
- Dingus elektros tinklo įtampai, prietaisą išjunkite, o maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Įrankių elektros lizdą naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytiems tikslams.
- Niekada nedirbkite su prietaisu, jeigu jis yra sudrėkės ar nešvarus. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkes, ypač laidžių medžiagų dulkes, arba drėgmė esant nepalankioms sąlygomis gali kelti elektros smūgio pavojų. Todėl, jeigu dažnai apdirbate laidžias medžiagas, nešvarius prietaisus reguliarai tikrinkite Hilti techninės priežiūros centre.



2.5 Darbo vieta

- ▶ Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
- ▶ Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Prastai vėdinamoje darbo vietoje tvyrančios dulkės gali kenkti žmogaus sveikatai.
- ▶ Jūsų darbo zona nuolat turi būti tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susizalojoti. Dėl netvarkos darbo vietoje kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
- ▶ Nenaudokite prietaiso sprogijoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju arba dulkių. Veikiantys elektriniai prietaisai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes ar susikaupusius garus.

2.6 Siurbiamos medžiagos

- ▶ Neleidžiama siurbti sveikatai kenksmingu dulkių, kurių dulkių klasė yra aukštesnė nei siurblio dulkių klasė. Neleidžiama siurbti pavojingų sveikatai, degių ir / arba sprogių dulkių (pvz., magnio arba aliuminio dulkių). Neleidžiama siurbti medžiagą, kurių temperatūra yra aukštesnė kaip 60 °C (140 °F), (pvz., rusanančių cigarečių, karštų peleņų).
- ▶ Neleidžiama siurbti degių, sprogių, agresyvių skysčių (aušinimo ir tepimo medžiagų, benzino, tirpiklių, rūgščių (pH < 5), šarmų (pH > 12,5) ir t. t.).
- ▶ Jei iš siurblio pradeda veržtis putos ar skysčiai, ji nedelsdami išjunkite.
- ▶ Siurbdami karštas, iki 60 °C (140 °F) temperatūros medžiagas, mūvėkite apsaugines pirštines.
- ▶ Dirbdami su mineraliniu grėžimo šlamu, vilkėkite apsauginius drabužius ir venkite jo sąlyčio su oda (pH > 9, įsodinančios medžiagos).
- ▶ Venkite kontakto su šarminiais arba rūgštiniiais skysčiais. Jei skysčio atsитiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, praplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

VC 20L-X

VC 40L-X

Papildomai L klasės siurbliams

- ▶ L klasės dulkėms skirtas siurblys tinkta sausoms nedegioms dulkėms, skysčiams, medienos pjuvėnomis ir pavojingomis dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės $> 1 \text{ mg/m}^3$, susiurbti / nusiurbti. **Priklasomai nuo susiurbiamų ar nusiurbiamų dulkių pavojingumo, siurblyje turi būti naudojami atitinkami filtrai.**

VC 20M-X

VC 40M-X


Papildomai M klasės siurbliams

- ▶ M klasės dulkėms skirtas siurblys tinkta sausoms, nedegioms dulkėms, skysčiams, medienos pjuvėnomis ir pavojingomis dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, susiurbti / nusiurbti. **Priklasomai nuo susiurbiamų ar nusiurbiamų dulkių pavojingumo, siurblyje turi būti naudojami atitinkami filtrai.**



3 Aprašymas

3.1 Prietaiso vaizdas 1

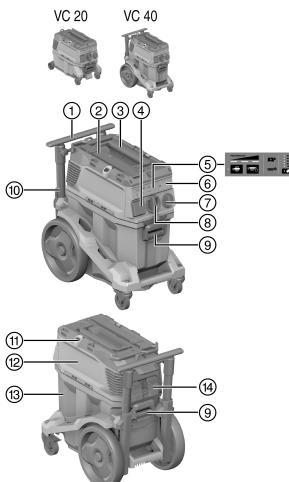

- ① Transportavimo rankena (ištraukiamoji)
- ② Hilti lagamino tvirtinimo kilpos
- ③ Nešimo rankena
- ④ Elektros lizdas įrankiams prijungti
- ⑤ Rodmenų ir valdymo skydelis
- ⑥ Radijo modulio akiildangtis (parinktis)
- ⑦ Prietaiso jungiklis
- ⑧ Lizdas (siurbimo žarnai)
- ⑨ Konteinerio fiksatorius (2x)
- ⑩ Elektros maitinimo kabelis
- ⑪ Fiksavimo kablai (2x) su gumine juosta
- ⑫ Siurblio galvutė
- ⑬ Šiukslių konteineris
- ⑭ Filto dėklas su fiksavimo apkaba

3.2 Naudojimas pagal paskirtį

Čia aprašyti prietaisai yra komerciniam naudojimui skirti universalūs pramoniniai siurbliai. Jie naudojami sausajam ir šlapiajam siurbimui.

Šiuo prietaisu draudžiama nusiurbti žmones ir gyvūnus. Draudžiama prietaisą naudoti po vandeniu.

- ▶ Prieš pradėdami dirbtį, susipažinkite su prietaiso naudojimu, taip pat pasidomėkite susiurbiamomis medžiagomis: kokį pavojų joskelia ir kaip jas saugiai utilizuoti.
- ▶ Nenaudokite prietaiso stacionariu ilgalaičio veikimo režimu, automatiniuose ar pusiau automatiniuose įrenginiuose.
- ▶ Kad išvengtumėte sužalojimų, naudokite tik originalius **Hilti** priedus ir įrankius.
- ▶ Elektrostatiniams efektams išvengti naudokite antistatinę siurbimo žarną.
- ▶ Nesiurbkite tokiių daiktų, kurie, prasiskverbę pro dulkių surinkimo maišą, gali sužaloti (pvz., smailūs ar aštriabriauniai daiktai).
- ▶ Nenaudokite prietaiso vietoje kopėcių.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.

Leistinas naudojimas:

- i** Naudojant dulkių gaudymo įtaisus, jeigu nuvedamas oras grįžta į patalpą, būtina patalpoje užtikrinti pakankamą vėdinimo intensyvumą L.
Laikykiteis nacionalinių nuostatų!

- ▶ Didelio kiekio dulkių, kylančių dirbant su **Hilti** deimantiniai kampiniai šlifuokliai, abrazyvinio pjovimo mašinomis, perforatoriais ir sausojo grėžimo karūnomis, nusiurbimas.
- ▶ Mineralinio grėžimo šlamo, susidarančio dirbant su **Hilti** deimantinėmis grėžimo karūnomis arba **Hilti** deimantiniai pjūklai, ir skystų siurbiamujų medžiagų, kurių temperatūra neviršija 60 °C (140 °F), nusiurbimas.
- ▶ Alyvos ir kitų skystų medžiagų, kurių temperatūra neviršija 60 °C (140 °F), nusiurbimas.
- ▶ Sausasis ir šlapasis sienų bei grindų valymas.



VC 20M-X
VC 40M-X

Papildomai M klasés siurbliams

- Sausų nedegiu dulkių, skysčių, medienos pjovenų ir pavojingų dulkių, kurių ribinės ekspozicijos vertės $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (M dulkių klasė), nusiurbimas.
- Mašinos, skirtos mineralinėms dulkėms, kurių sudėtyje yra kvarco, turi atitikti ne žemesnę kaip M dulkių klasę.

VC 20L-X
VC 40L-X

Papildomai L klasés siurbliams

- Sausų, nedegiu dulkių, skysčių, medienos pjovenų ir pavojingų dulkių, kurių ribinės ekspozicijos reiksmės $> 1 \text{ mg/m}^3$ (L dulkių klasė), nusiurbimas.

3.3 Netinkamas naudojimas

- Siurblio neleidžiama naudoti asbestui siurbtį.
- Siurblio neleidžiama naudoti, kai jis yra gulscioje padėtyje.
- Siurblio neleidžiama naudoti sprogioms, smilkstančiomis, degančiomis arba degioms medžiagoms ir agresyvioms (pvz., magnio arba aluminium) dulkėms susiurbti (išimtis: medienos pjovenos).
- Siurblio neleidžiama naudoti degiems skysčiams (pvz., benziniui, tirpikliams, rūgštims, aušinimo ir tepimo priemonėms) siurbtį.

3.4 Rodmenys ant prietaiso

Rodmuo	Apaščias
	Techninės priežiūros rodmuo Filtro keitimasis Šviesos diodas šviečia, filtras užblokuotas. 1. Patikrinkite šiukslių konteinerio pripildymo lygi. 2. Paspauskite valdymo mygtuką Rankinis filtro valymas . 3. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite filtrą.
	Prispindymo lygio kontrolė Šviesos diodas šviečia, dirbant šlapiuoju režimu apsauginė išjungimo funkcija aktyvi. Ištušinkite konteinerį ir nuvalykite zondus.
	Našumo rodmuo Rodmuo suteikia informacijos apie einamają filtro būklę. Esant maksimaliam siurbimo našumui, šviečia visi 3 šviesos diodai.

3.5 Valdymo mygtukai ant prietaiso

Valdymo mygtukas	Apaščias
	Rankinis filtro valymas Paspauskite šį mygtuką, kad atliktumėte rankinį filtro valymą.
	Automatinis filtro valymo įtaisas Jei šviesos diodas šviečia, automatinis filtro valymo įtaisas j jungtas. Išjunkite automatinį filtro valymo įtaisą paspaudami mygtuką. Šviesos diodas užgessta.



Valdymo mygtukas	Aprašymas
 	<p>Žarnos skersmens nustatymas (tik M klasei)</p> <p>Paspauskite mygtuką, kad nustatytiuėtė dabartinj naudojamos žarnos skersmenj.</p> <p>Nustatoma vertė priklauso nuo prijungto prietaiso ir jo nusiurbimo skersmens ir, jei reikia, turi būti pritaikyta.</p>

3.6 Tiekiamas komplektas

Sausų ir šlapių atliekų siurblys su filtrojančiu elementu, siurbimo žarna su sukamaja mova (siurblio pusėje) ir irankio mova, dulkių surinkimo maišas (plastikinis) PE, naudojimo instrukcija

 Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje **Hilti Store** arba tinklalapyje www.hilti.group

3.7 Garsinis įspėjimo signalas

VC 20M-X
VC 40M-X

M klasės siurbliai turi garsinį įspėjimo signalą. Jis skamba saugumo sumetimais, kai oro srauto greitis siurbimo žarneje krinta žemiau 20 m/s.

Kad įspėjimo signalas įsijungtų tinkamai, siurbimo žarnos skersmens nustatymo rankenėle turi būti nustatytas naudojamos žarnos skersmuo.

3.8 Filto valymo įtaisas

 Filto valymas vyksta tik tada, kai prijungta siurbimo žarna.

Siurblyje įrengtas rankinio ir automatinio filto valymo įtaisas, skirtas filtrojančiam elementui kiek įmanoma labiau išvalyti nuo prilipusų dulkių.

Automatinis filto valymo įtaisas išjungiamas spaudžiant mygtuką „Automatinis filto valymo įtaisas“, o įjungiamas ši mygtuką spaudžiant dar kartą.

Būsena	Reikšmė
Diodas šviečia.	Filtro valymo įtaisas yra įjungtas.
Diodas nešviečia.	Filtro valymo įtaisas yra išjungtas.

Ijungiant siurbli, filto valymas visada automatiškai suaktyvinamas.

Filtruojantis elementas automatiškai išvalomas oro smūgiu (girdisi pulsuojantis triukšmas).

 Kad būtų galima užtikrinti didelį siurbimo našumą, naudojant siurblio ir irankio sistemą (ypač šlifuojant, atpjaunant ir pjaunant griovelius) arba siurbiant didesnį kiekį dulkių, filto valymo įtaisas turi būti įjungtas.

Nepriklausomai nuo automatinio filto valymo įtaiso, filtrą galima bet kuriuo metu valyti paspaudžiant mygtuką „Rankinis filto valymas“.

 Galingas valymas: valydamis filtrą, maksimalų našumą pasieksite uždarydami žarną ir tuo pačiu spaudami mygtuką „Rankinis filto valymas“.



3.9 Naudojimo nurodymai

VC 20M-X
VC 40M-X



M klasės siurblį naudokite tik su dulkių surinkimo maišu.

M klasė – dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos vertės $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, susiurbti.

Priedai ir naudojimo būdai

Medžia-gos nume-ris	Priedai	Naudojimo būdas
2261451	Plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 20, VC 150-6	Šlapioms ir sausoms mineralinėms medžiagoms susiurbti
2262095	Plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 40, VC 150-10	Šlapioms ir sausoms mineralinėms medžiagoms susiurbti
2261258	Aukščiausios kokybės dulkių surin-kimo maišas VC 20, VC 150-6	Sausoms medienos ir mineralinėms (betono) dul-kėms
2262130	Aukščiausios kokybės dulkių surin-kimo maišas VC 40, VC 150-10	Sausoms medienos ir mineralinėms (betono) dul-kėms
2261453	Filtras PTFE VC 20/40/150	Universalus – šlapiam ir sausam siurbimui
2261257	Universalus filtras VC 20/40/150	Universalus – šlapiam ir sausam siurbimui
2278640	Universalus filtras DRY VC 20/40/150	Sausam siurbimui
2261452	Filtras HEPA VC 20/40/150	Šlapiam ir sausam siurbimui
203867	Siurbimo žarna, 36x4,65M AS	Šlapiam ir sausam siurbimui

4 Techniniai duomenys

4.1 Gaminio savybės



Prietaisą maitinančius iš generatoriaus arba transformatoriaus, šiuo renginiu atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos $+5\%$ ir -15% ribose.

	VC 20-X	VC 40-X
Svoris	11 kg	14,4 kg
Matmenys (l x P x A)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. papildoma apkrova	25 kg	25 kg
Konteinerio talpa	15 l	30 l
Naudingasis dulkių kiekis	15 kg	34 kg
Naudingoji vandens talpa	9 l	22,8 l
Oro temperatūra	$-10^{\circ}\text{C} \dots 40^{\circ}\text{C}$	$-10^{\circ}\text{C} \dots 40^{\circ}\text{C}$
Automatinis filtro valymo įtaisas	valdoma jutikliu	valdoma jutikliu
Elektros tinklo dažnis	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Apsaugos klasė	I	I
Apsaugos laipsnis	IP X4	IP X4



2268215

Lietuvių 227

4.2 Nurodytoji įtampa

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominali vartojamoji galia	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Elektriniams įrankiams skirtos integravimo elektros lizdo naudojamoji galia	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Elektros maitinimo kabelis (tipas)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220–240 V	220–240 V (CH)	220–240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominali vartojamoji galia	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Elektriniams įrankiams skirtos integravimo elektros lizdo naudojamoji galia	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Elektros maitinimo kabelis (tipas)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Maksimalus tūrinis oro srautas ir maksimalus vakuumas

	100 V	110 V	220–240 V	220–240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. tūrinis oro srautas (turbinė)	71 ℓ/s	71 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s
Maks. tūrinis oro srautas žarnos gale	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)
Maks. vakuumas	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Informacija apie triukšmą ir vibraciją, išmatuota pagal EN 60335

Toliau nurodyti duomenys galioja visiems pramoniniams dulkių siurbliams VC 20 ir VC 40.

Skleidžiamos garso slėgio lygis (L_{pA})	69 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (K_{pA})	2,5 dB(A)
Vibracijų emisijos reikšmė	< 2,5 m/s ²

5 Ilginimo kabelio naudojimas

ISPĖJIMAS

Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. atinimino kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

- Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
- Naudokite tik darbo zonai pritaikytą ir leistiną pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį. Priešingu atveju prietaisais gali veikti mažesne galia arba kabelis gali perkasti.
- Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nėra pažeistas.
- Pažeista ilginimo kabelį pakeiskite nauju.
- Dirbdami lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie yra aprobuoti ir atitinkamai paženklinti.

6 Eksplotavimo pradžia

PAVOJUS

Elektros srovės keliami pavojai. Dulkių siurblį prijungus netinkamai, gali grėsti žūtis arba sunkūs sužalojimai.

- Dulkių siurblį junkite tik prie nustatyta tvarka įžeminto elektros maitinimo šaltinio.



ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamų judesių! Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.

- Kad siurblys saugiai stovėtų, ijjunkite jo ratų stabdžius.

6.1 Pirmasis naudojimas



Atsižvelgdami į siurbiamas medžiagas (mineralinė, medienos dulkės) ir naudojimo būdą (šlapiasis / sausasis) pasirinkite tinkamą dulkių surinkimo maišą. → Skyrius „Naudojimo nurodymai“

1. Atidarykite abi užraktų apkabas.
2. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
3. Iš šiukslių konteinerio ir pakuočės išimkite priedus.
4. Laikydami esi instrukcijos įdėkite dulkių surinkimo maišą.
5. Ant šiukslių konteinerio uždékite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.
6. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
7. Prijunkite siurbimo žarną.

6.2 Dulkių surinkimo maišo įdėjimas 2



Smaiūs arba aštrūs daiktai gali pradurti dulkių surinkimo maišą.
Įsitikinkite, kad jokie daiktai dulkių surinkimo maišo nepradūrė.

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
3. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
4. Dulkių surinkimo maišą „Premium“ įdėkite į dulkių konteinerį.
5. Įsitikinkite, kad adapteris tinkamai užsifiksavo, o dulkių surinkimo maišas nekyšo virš konteinerio kraštu.
6. Siurblio galvutę uždékite ant šiukslių konteinerio.
7. Uždarykite 2 užraktų apkabas.
8. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
9. Prijunkite siurbimo žarną.

6.3 Dulkių surinkimo maišo (plastikinio) keitimas 3

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
3. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
4. Jei reikia, išimkite pilną plastikinį dulkių surinkimo maišą.
5. Įdėkite naują dulkių surinkimo maišą (plastikini) į šiukslių konteinerį ir uždékite dulkių surinkimo maišą ant šiukslių konteinerio krašto.
 - Dulkių surinkimo maišo skylės turi būti šiukslių konteinerio viduje.
 - Idėta dulkių surinkimo maiša išlygiuokite pagal juodą liniją ant konteinerio krašto.
6. Siurblio galvutę uždékite ant šiukslių konteinerio.
7. Uždarykite 2 užraktų apkabas.
8. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
9. Prijunkite siurbimo žarną.

7 Naudojimas



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus. Dėl filtravimo sistemos pažeidimo sveikatai kenksmingos dulkės gali pasplisti į aplinką.

- Avariniu atveju (pvz., plyšus filtrui) siurblį išjunkite, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir, prieš siurblį naudodami toliau, leiskite patikrinti specialistams.



⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamų judesių! Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.

- Kad siurblys saugiai stovėtų, ijjunkite jo ratų stabdžius.

7.1 Žarnos skersmens nustatymas

1. Prieš susiurbdami ar nusiurbdami sausas nedegias dulkes, kurioms yra nustatytos ribinės ekspozicijos reikšmės, ir medienos pjūvenas, siurbimo žarnos skersmenį sudeinkite su žarnos skersmens nustatymo jungiklio padėtimi.
2. Pakeiskite žarnos skersmens nustatymą ir kartu garsinio įspėjimo signalo slenkstį, pakartotinai spausdami mygtuka .

7.2 Eksplloatacija nenaudojant elektros lizdo įrankiams prijungti

1. Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „OFF“.
2. Siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
3. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „ON“.

7.3 Eksplloatacija naudojant elektros lizdą įrankiams prijungti



Šis įrankių elektros lizdas yra skirtas tik elektriniams įrankiams prijungti tiesiai prie dulkių siurblio.

Būtina laikytis prie prietaiso elektros lizdo jungiamų elektrinių įrankių naudojimo instrukcijų ir jose pateiktų saugos nurodymų.

1. Siurblio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Patirkrinkite, ar prijungiamo elektrinio įrankio maksimali vartojamoji galia neviršija leistinos maksimalios įrankių elektros lizdo galios, žr. skyrių „Techniniai duomenys“ ir užrašą ant įrankių elektros lizdo.
3. Prieš kišdami elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas.
4. Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į įrankių elektros lizdą.
5. Siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
6. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „Auto“.
7. Ijjunkite elektrinį įrankį.



Išjungus elektrinį įrankį, siurblys dar trumpai veiks, kad susiurbtų siurbimo žarnoje esančias dulkes.

7.4 Sausų dulkių siurbimas



Prieš siurbiant sausas, o ypač mineralinių medžiagų dulkes, būtina kontroliuoti, kad į konteinerį visada būtų įdėtas tinkamas dulkių surinkimo maišas. Tokiu būdu susiurbtą medžiągą galima paprastai ir švariai utilizuoti.

⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių! Nenaudojant filtrojančio elemento, pavojingos siurbiamosios medžiągos gali pasklisti į aplinką.

- Siurbli naudokite tik su įstatytu filtro elementu.
- Atkreipkite dėmesį, kad filtrojančio elemento turinys turi būti sausas, o įdėtas dulkių surinkimo maišas turi būti tinkamas.



7.5 Skysčių siurbimas

⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimo pavojas dėl sveikatai kenksmingų dulkių! Nenaudojant filtruojančio elemento, pavojinges siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.

- Siurblį naudokite tik su įstatytu filtro elementu.

1. Patikrinkite pripildymo kontrolės įtaiso veikimą. → psl. 233
2. Pagal galimybes šlapiam siurbimui naudokite atskirą filtruojantį elementą.



Informaciją apie tinkamus filtrus rasite priedo naudojimo nurodymuose → psl. 227.

3. Baigę siurbti skysčius, atidarykite abi užraktų apkabas.
4. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padékite ant lygaus paviršiaus taip, kad filtruojantis elementas galėtų džiuti.
5. Šiukslių konteinerį ištuštinkite ir išplaukite vandeniu iš žarnos. Elektrodus nuvalykite šepečiu, o išdžiuvusį filtruojantį elementą nubraukite plaštaka.
6. Šiukslių konteineriui leiskite išdžiūti.

7.6 Baigus siurbti

1. Išjunkite elektrinį įrankį.
2. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „OFF“.
3. Siurblio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
4. Elektros maitinimo kabelį suvyniokite ir pakabinkite ant kabelio kablio.
5. Konteinerį ištuštinkite, prietaisą nuvalykite drėgna šluoste.
6. Suvyniokite žarną.
7. Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.

7.7 Sausų dulkių išpylimas iš šiukslių konteinerio

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
3. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padékite ant lygaus paviršiaus.
4. Ištuštinkite šiukslių konteinerį:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Paémę už tam skirtų lovelių, šiukslių konteinerį paverskite ir ištuštinkite arba išimkite dulkių surinkimo maišą.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **Naudojant M klasés siurblius:** iš šiukslių konteinerio išimkite dulkių surinkimo maišą.



H klasés siurblį naudokite tik su dulkių surinkimo maišu.

5. Paskui ant šiukslių konteinerio uždékite siurblio galvutę ir uždarykite 2 užraktų apkabas.

7.8 Šiukslių konteinerio be dulkių surinkimo maišo (siurbiant skysčius) ištuštinimas

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padékite ant lygaus paviršiaus.
3. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
4. Paémę už tam skirtų lovelių, šiukslių konteinerį paverskite ir ištuštinkite.
5. Šluoste nuvalykite šiukslių konteinerio briauną.
6. Ant šiukslių konteinerio uždékite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.



7.9 Maksimalios srovės apsauginio jungiklio naudojimas 4

i Tik Australijos ir Naujosios Zelandijos rinkoms

Saugiklis saugo prietaiso elektros lizdą nuo didžiausiosios srovės vertės. Jei saugiklis suveikia, po skaidriu dangteliu pasirodo automatinis maksimaliosios srovės jungiklis (baltas). Kad saugiklis nesuveiktu iš naujo, pašalinkite priežastį, pvz., nuo prietaiso elektros lizdo atjunkite prijungtą elektrinį prietaisą.

- ▶ Paspauskite automatinį maksimaliosios srovės jungiklį, kad vėl būtų tiekiama elektros srovė prijungtam elektriniui prietaisui.

8 Priežiūra ir einamasis remontas

8.1 Siurblio priežiūra

⚠️ ISPĖJIMAS

Pavoju kelia elektros srovė! Netinkamas elektrinių dalių remontas gali tapti elektros smūgių sukeliamų sunkių sužalojimų priežastimi.

- ▶ Elektrinių komponentų remontą patikékite tik elektros įrangos specialistams.

- ▶ Siurblys, ypač jo rankenų paviršiai, visada turi būti sausie, švarūs ir netepaluoti. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
- ▶ Nenaudokite siurblio, jeigu yra užsikimšę jo védinimo plyšiai! Védinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu šepečiu. Saugokite, kad į siurblio vidų nepatektų pašaliniai daiktai.
- ▶ Paviršių reguliarai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Valymui nenaudokite purkštuvu, aukšto slėgio garų įrangos arba tekančio vandens, nes šios priemonės gali pabloginti siurblio elektrinį saugumą.

L ir M klasės siurbliams:

Valymo ir techninės priežiūros darbams siurbli reikia paruošti taip, kad nekiltų pavojujus techninės priežiūros personalui ir kitiem asmenims.

- ▶ Naudokite filtrotuotą priverstinę ventiliaciją.
- ▶ Vilkėkite apsauginius drabužius.
- ▶ Tvarkomą zoną valykite taip, kad pavojingos medžiagos nepatektų į aplinką.
- ▶ Prieš išgabendami siurbli iš zonos, kurioje yra pavojingų medžiagų, nusiurbkite jo išorę, švariai įj nuplaukite arba sandariai supakuokite. Tuo metu kontroliuokite, kad nusėdusios pavojingos dulkes nepasklisti į aplinką.
- ▶ Vykdydami techninės priežiūros ir remonto darbus, visas užterštas detales, kurių negalima tinkamai nuvalyti, sudėkite į nepralaidžius maišus ir utilizuokite pagal galiojančias instrukcijas.
- ▶ Ne rečiau kaip kartą per metus leiskite **Hilti** techninės priežiūros centriui arba apmokytam asmeniui siurbli patikrinti: pvz., įvertinti filtro būklę, siurblio sandarumą orui ir kontrolinių įtaisų veikimą.

8.2 Filto valymas

i Valant filtrojančią elementą, negalima jo dažyti į kietus daiktus arba atvirkšciai – kietais ar aštriais daiktais bandyti išmušti iš jo dulkes. Tai trumpina filtrojančio elemento tarnavimo laiką.

Filtrojančio elemento negalima valyti suslėgtu oro įrenginiuose. Dėl to gali trūkti filtro medžiaga.

Filtruojantis elementas yra susidévintis komponentas.

- ▶ Filtruojantį elementą keiskite ne rečiau kaip kas pusę metų.
- ▶ Tačiau, prietaisą naudodamai intensyviau, filtruojantį elementą keiskite dažniau.

8.3 Filtruojančio elemento keitimas 5

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Atidarykite filtro déklo fiksavimo apkabą.
3. Atidarykite filtro déklą.
4. Paémę už laikiklyje esančiu paémimui skirtų lovelių, atsargiai išimkite filtruojantį elementą.
5. Priglundantį paviršių nuvalykite šluoste.
6. Iđekite naują filtruojantį elementą.
7. Uždarykite filtro déklą, dangčio fiksatorių atlenkdami pirmyn.



8. Uždarykite filtro dėklą fiksavimo apkabą.
9. Atkreipkite dėmesį, kad vėl būtų pašalintos dulkės, kurios keičiant filtrą išsišikria iš siurblio ir (arba) filtruojančio elemento.

8.4 Pripildymo kontrolės įtaiso tikrinimas 6

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Atidarykite abi užraktų apkabas.
3. Nuo šiukslių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padékite ant lygaus paviršiaus.
4. Patirkinkite, ar neužterštai atjungimo kontaktai (vieliniai zondai) ir, jei reikia, nuvalykite juos šepečiu.
5. Patirkinkite, ar neužtersta siurblio galvutės sandarinimo tarpinė, ir, jei reikia, nuvalykite ją šluoste.
6. Siurblio galvutę uždékite ant šiukslių konteinerio.
7. Uždarykite abi užraktų apkabas.
8. Išsitinkinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.

8.5 Tikrinimas po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų

1. Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, patirkinkite, ar dulkių siurblys tinkamai surinktas ir ar veikia be priekaištų.
2. Atlikite veikimo testą.

9 Transportavimas ir sandėliavimas

9.1 Transportavimas

Neleidžiama nešti siurblio su pilnu šiukslių konteineriu.

Siurblį draudžiama pakabinti ant krano.

- Jeigu reikia, nuimkite galios reguliatorių arba iš laikiklio išimkite palaidą įrankį.
- Jei siurblį reikia pernešti į kitą stovėjimo vietą, pirma ji ištuštinkite.
- Neapverskite siurblio ir gabenkite ji tik stovintį vertikalai, jei susiurbėte skysčių.
- Prieš transportuodami siurblį, kūginiu adapteriu sujunkite tarpusavyje abu žarnos galus.

VC 20M-X

VC 40M-X

M klasés siurbliams



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojas dėl sveikatai kenksmingų dulkių! Per lizdą siurbimo žarnai prijungti pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.

- Kai M klasés siurblio nenaudojate arba ji transportuojate, lizdą siurbimo žarnai prijungti uždarykite dangtelius.

9.2 Lagamino pritvirtinimas 7

1. Pasirūpinkite, kad dulkių siurblys saugiai stovėtų ir užfiksokite stovėjimo stabdį. Ištraukite iki galio transportavimo rankeną.
2. Padékite ant siurblio vieną arba kelis lagaminus.
 - Lagaminas arba lagaminai neturi būti aukščiau transportavimo rankenos aukščio.
 - Atkreipkite dėmesį į maksimalią papildomą apkrovą.
3. Tvirtinimo kilpa traukite iš laikiklio virš lagaminų. Jei reikia, pailginkite tvirtinimo kilpą.
4. Tvirtinimo kilos kablių užkabinkite už transportavimo rankenos ir įveržkite tvirtinimo kilpą.

9.3 Sandėliavimas

- Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.

10 Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimui, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.



2268215

Lietuvių 233

10.1 Siurblio sutrikimas

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
 Šviečia techninės priežiūros rodmuo Filtro keitimas .	Filtruojantis elementas užsikimšęs arba per senas.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkrinkite šiuokšlių konteinerio pripildymo lygi. Paspauskite valdymo mygtuką Rankinis valymas. → psl. 226 Jei reikia, filtrą pakeiskite. → psl. 232
	Filtruojantis elementas nejdėtas.	<ul style="list-style-type: none"> Išdėkite tinkamą filtruojantį elementą. → psl. 232
	Suveikė skysčio lygio kontrolės įrenginys.	<ul style="list-style-type: none"> Zondus ir jų aplinką nuvalykite šepečiu.
Prietaisas neveikia arba i Jungtas tuoju pat išsijungia. VC 20M-X VC 40M-X Garsinis išpėjimo signalas (sumažėjo siurbimo našumas)	Dulkų surinkimo maišas pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite dulkų surinkimo maišą.
	Filtruojantis elementas stipriai užterštas.	<ul style="list-style-type: none"> Jeigu automatinis filtro valymo įtaisas yra išjungtas, ižunkite jį ir leiskite siurbliai veikti 30 sekundžių.
	Užsikimšo siurbimo žarna arba elektinio įrankio dulkų gaudymo gaubtas.	<ul style="list-style-type: none"> Siurbimo žarną ir dulkų gaudymo gaubtą išvalykite.
	Žarnos skersmens nustatymo per jungiklis yra netinkamoje padėtyje.	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite žarnos skersmenį → psl. 230.
Prietaisas išpučia dulkes.	Filtruojantis elementas netinkamai idėtas.	<ul style="list-style-type: none"> Filtruojantį elementą išdėkite iš naujo. → psl. 232
	Pažeistas filtruojantis elementas.	<ul style="list-style-type: none"> Sumontuokite naują filtruojantį elementą. → psl. 232
Prietaisas savaimė išsijungia ir išsijungia arba naudotojas, prisiliestės prie prietaiso, jaučia statinę iškrovą.	Nėra užtikrintas elektrostatinių krūvių nuvedimas, prietaisas yra prijungtas prie neįžeminto elektros lizdo.	<ul style="list-style-type: none"> Prietaisa prijunkite prie įžeminto elektros lizdo, naudokite antistatinę siurbimo žarną.
Variklis nebesisuka.	Suveikė elektros maitinimo grandinės, kurioje sumontuotas elektros lizdas, automatinis saugiklis.	<ul style="list-style-type: none"> Saugiklį ižunkite. Jeigu saugiklis suveikė dar kartą, ieškokite gedimo, dėl kurio neleistinai padidėja srovė.
	Šiuokšlių konteineris pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite siurblį ir ištūstinkite šiuokšlių konteinerį.
	Suveikė variklio šiluminės apsaugos įrenginys.	<ul style="list-style-type: none"> Prietaisa išjunkite ir leiskite maždaug 5 minutes atvėsti. Jeigu variklis neįsijungia, prietaisą pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
	Variklio šiluminės apsaugos įrenginys vėl išsijungia variklį.	<ul style="list-style-type: none"> Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausus šepečius.
Automatiniam režime nesisuka variklis.	Prietaisas sugedės arba netinkamai prijungtas.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkrinkite, ar prijungtas prietaisas veikia, arba maitinimo kabelio kištuką patikimai įkiškite į elektros lizdą.
Neveikia filtruojančio elemento automatinio valymo įtaisas.	Neprijungta siurbimo žarna.	<ul style="list-style-type: none"> Prijunkite siurbimo žarną.



10.2 Sistemos prietaiso sutrikimas

Jeigu siurblys naudojamas belaidėje sistemoje, susieti sistemos prietaisai ekrane gali rodyti toliau išvardytus pranešimus.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
	Susietas sistemos prietaisas gavo nežinomą sutrikimo kodą iš siurblio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite, ar siurblys nesugedęs.
	Filtruojantis elementas užsikimšęs arba per senas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite šiukslių konteinerio pripildymo lygi. ▶ Paspauskite valdymo mygtuką Rankinis valymas. → psl. 226 ▶ Jei reikia, filtrą pakeiskite. → psl. 232
	Filtruojantis elementas nejdėtas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iđekite tinkamą filtruojantį elementą. → psl. 232
	Suveikė skysčio lygio kontrolės įrenginys.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zondus ir jų aplinką nuvalykite šepečiu.
	Dulkų surinkimo maišas pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pakeiskite dulkų surinkimo maišą.
	Filtruojantis elementas stipriai užterštas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jeigu automatinis filtro valymo įtaisas yra išjungtas, ijjunkite jį ir leiskite siurbliui veikti 30 sekundžių.
	Užsikimšo siurbimo žarna arba elektrinio įrankio dulkų gaudymo gaubtas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siurbimo žarną ir dulkų gaudymo gaubtą išvalykite.
	Žarnos skersmens nustatymo per jungiklis yra netinkamoje padėtyje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite žarnos skersmenį → psl. 230.

11 Utilizavimas

 Didelė **Hilti** prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrušiavimas. Daugelyje šalių **Hilti** priems Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiamame **Hilti** techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultantu.

Laikantis Europos direktyvos dėl naudotu elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos iutraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

-
-  ▶ Neišmeskite elektrinių prietaisų į buitinius šiukslynus!
-

Grežimo šlamas

Grežimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, jo prieš tai neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams.

- ▶ Apie Jūsų šalyje galiojančius reikalavimus pasiteiraukite atsakingų žinybų.

Mes rekomenduojame tokį pirminį apdorojimą:

- ▶ Grežimo šlamą surinkite (pavyzdžiu, šlapiai atliekų siurbliu).



- ▶ Leiskite gręžimo šlamui nusėsti ant dugno, nupilkite vandenį, o kietąjį dalį išvežkite į statybinių atliekų saugykla (koagulatoriai gali pagreitinti nusodinimo procesą).
- ▶ Prieš išleisdamis likusį vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį įpildami rūgštinių neutralizavimo priemonių arba stipriai atskieskite vandeniu.

Gręžimo dulkes

- ▶ Susikaupusias gręžimo dulkes utilizuokite vadovaudamiesi galiojančiais nacionaliniais įstatymais.

12 Gamintojo teikiama garantija

- ▶ Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį **Hilti** partnerį.

Eredeti használati utasítás**1 A dokumentáció adatai****1.1 A dokumentumról**

- Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
- Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetésekét.
- Ezt a használati utasítást minden tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adjon tovább harmadik személynek.

1.2 Jelmagyarázat**1.2.1 Figyelmeztetések**

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:

**VESZÉLY****VESZÉLY !**

- ▶ Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.

**FIGYELMEZTETÉS****FIGYELMEZTETÉS !**

- ▶ Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

**VIGYÁZAT****VIGYÁZAT !**

- ▶ Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

1.2.2 A dokumentációban használt szimbólumok

A dokumentációban a következő szimbólumokat használjuk:

	Használat előtt olvassa el a használati utasítást
	Vigyázat
	Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
	Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód





Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétre

1.2.3 Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:

- | | |
|-------------|--|
| 2 | Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak |
| 3 | A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától |
| (11) | Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelma-gyarázatában lévő számokra utalnak |
| ! | Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia. |

1.3 Termékhez kötődő szimbólumok

1.3.1 Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:

- | | |
|--|---|
| | A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható. |
| | Amennyiben fel van tüntetve a terméken, akkor a tanúsítóhely az érvényben lévő szabályok szerint jóváhagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra. |

1.3.2 Tiltó jel

A következő tiltó jelzéseket használjuk a terméken:



Tilos daruval szállítani

1.4 Speciális címke a terméken

FIGYELMEZTETÉS: Ez az elszívó egészségre ártalmat porokat tartalmaz. Az ürítést és a karbantartást, beleértve a porzsák eltávolítását is, csak olyan szakemberek végezhetik, akik megfelelő személyi védőfelszerelést viselnek. Az elszívót kizárolag teljesen felszerelve és kifogástalanul működő szűrőrendszerrel együtt működtesse.

Az elszívón a következő figyelmeztető matricák egyike található:

VC 20L-X
VC 40L-X

Figyelmeztető matrica L-jelzésű elszívóknál:



Ügyeljen arra, hogy a figyelmeztető matrica jól látható legyen.

VC 20M-X
VC 40M-X



2268215

Magyar 237

Figyelmeztető matrica L-jelzésű porelszívóknál:



Ügyeljen arra, hogy a figyelmeztető matrica jól látható legyen.

1.5 Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárolag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékaik könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.

A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.

- Jegyezz fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhez vagy a szervizhez, szükséges lesz ezekre a termékkadatokra.

Termékkadatok

Száraz-nedves porelszívó	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generáció	1.
Sorozatszám	

1.6 Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárolagos felelősséggünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.

A műszaki dokumentáció helye:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Biztonság**2.1 Általános biztonsági tudnivalók**

A használati utasítás egyes fejezetéiben található biztonsági utasításain kívül a következő rendelkezéseket is szigorúan be kell tartani.

- Olvasson el minden információt!** A következő információk figyelmen kívül hagyása elektromos áramtűséshöz, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
- Ha a készüléket elektromos kéziszerszámmal együtt használja, a használat előtt olvassa el az elektromos kéziszerszám használati utasítását és tartsa be az összes utasítást.**
- A készülék átalakítása tilos.
- Használja a megfelelő készüléket. Ne használja a készüléket olyan cétra, melyre az nem alkalmas; kizárolag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
- A készülékkel végzendő munka megkezdése előtt tájékozódjon a kezelésről, az anyag jellegéből következő veszélyekről, valamint a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanságáról.
- Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a készüléket, tájékoztatást kaptak a használatukat illetően és tisztaiban vannak a használatból esetlegesen következő veszélyekkel. Gyermeket nem használhatják a készüléket. Gyermeket csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a termék közelében. Ügyeljen arra, hogy ne játszhabbanak a termékkel.
- A használaton kívüli készülékeket tárolja biztonságosan. A használaton kívüli készüléket száraz, magas, elzárt helyen kell tárolni, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.



2.2 Személyi biztonsági előírások

- ▶ Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ha fáradt, ha kábitószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a készülék használata során komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ A készülék kezelőjének és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező az üzemeteltetés és karbantartás során védőszemüveg, védősisak, fülvédő, védőkesztyű, munkavédelmi cipő és könnyű légzőmaszk használata.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy az elszívó nem gurulhat el vagy nem eshet le.
- ▶ Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához. Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásába kezdhet.
- ▶ Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
- ▶ Ha az elektromos kéziszerszáma fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszához, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

2.3 Készülék gondos kezelése és használata

- ▶ Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- ▶ Ne kapcsolja ki a szűrőtisztítást veszélyes porok elszívásakor, különösen port termelő elektromos kéziszerszámok használata esetén.
- ▶ A készüléket védje a fagy ellen.
- ▶ Rendszeresen tisztítsa meg a víz szintjét korlátozó berendezést az utasítás szerint kefével, és vizsgálja meg, megtalálhatók-e rajta sérülés jelei.
- ▶ A szívófej felhelyezése során ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be valamely testrésze és hogy ne sérüljön meg a hálózati kábel. Sérülés és károsodás veszélye által fenn.
- ▶ Ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. A további használat előtt a védőberendezéseket és az enyhén sérült alkatrészeket gondosan meg kell vizsgálni, hogy kifogástalanul és előírásszerűen működnek-e. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sérülteknek-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárálag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
- ▶ Mindig húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, ha nem használja a készüléket (munkaszünetekben), a készülék ápolása és karbantartása, valamint tartozék és szűrő cseréje előtt. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyőzi a készülék szándékolatlan üzembe helyezését.
- ▶ Az elszívót soha ne húzza a hálózati kábelnél fogva másik munkahelyzetbe. Ne menjen rá az elszívóval az elektromos kábelre.
- ▶ Ne szállítsa daruval a készüléket.

VC 20M-X

VC 40M-X

Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében

- ▶ Szállítás és a készülék használaton kívül helyezése esetén zárja le a bevezető csőcsontot a zárókarmantyúval.

2.4 Elektromos biztonsági előírások

- ▶ A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a csatlakozóaljzathoz. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékez ne használjon csatlakozóadaptert. A váltóztatás nélküli csatlakozódugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ Dugja a csatlakozódugót egy megfelelő, földelt csatlakozóaljzatba, amely biztonságosan van telepítve és minden helyi adottsággal összhangban működik. Ha nem biztos benne, hogy a csatlakozóaljzat földelve van-e, ellenőriztesse szakképzett villamossági szakemberrel.
- ▶ Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ Tartsa távol az elektromos kéziszerszámat az esőtől és egyéb nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a kábel nem halad át tócsán.



- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy Hilti Szervizzel. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabítótáblát, és cserélje ki, ha sérült.
- ▶ Ha a munka során megsérül a hálózati csatlakozókábel és/vagy a hosszabítókábel, akkor tilos megfogni azt! Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. A sérült csatlakozóvezeték és a sérült hosszabítótábla áramütésveszélyt jelent.
- ▶ Az elektromos csatlakozókábel csak a használati utasításban meghatározott típussal szabad helyettesíteni.
- ▶ Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles elektól és sarkaktól, mozgó készülékkaltránszszektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal telő kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ Ha elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabítót használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ▶ Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- ▶ A készülék dugaszolóaljzatát csak a kezelési utasításban leírt célra használja.
- ▶ Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha az vizes vagy piszkos. A készülék felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között elektromos áramütéshez vezethet. **A rendszeres időközönként vizsgáltassa meg a Hilti Szervizzel a szennyezett készüléket, különösen abban az esetben, ha gyakran munkál meg elektromosan vezető anyagot.**

2.5 Munkahely

- ▶ Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
- ▶ Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. A rosszul szellőztetett munkahelyek egészségre károsak lehetnek a porterhelés miatt.
- ▶ Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak. A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
- ▶ Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos készülékek szikrákat bocsátanak ki, amelyek meggyűjthetik a port vagy a gyűlékony gózoket.

2.6 Felszívott anyag

- ▶ Tilos olyan egészségre ártalmas porokat elszívni, amelynek a porosztálya meghaladja az elszívó porosztályát. Soha ne szívjon fel az elszívóval gyűlékony és/vagy robbanékony porokat (magnézium és alumíniumport stb.). 60 °C-nál (140 °F) forróbb anyagok (pl. izzó cigaretta, forró hamu) nem szívhatók fel.
- ▶ Tilos gyűlékony, robbanékony, agresszív folyadékokat (hűtő- és kenőanyagokat, benzint, oldószereket, savakat ($\text{pH} < 5$), lúgokat ($\text{pH} > 12,5$) stb.) felszívni.
- ▶ Azonnal kapcsolja ki az elszívót, ha hab vagy folyadék távozik belőle.
- ▶ Forró anyag felszívásakor viseljen max. 60 °C-ig (140 °F) védelmet nyújtó védőkesztyűt.
- ▶ Ásványi fúrószappal végzett munka közben viseljen védőruhát és kerülje el, hogy az izszap a bőrére kerüljön ($\text{pH} > 9$ maró).
- ▶ Kerülje a lúgos vagy savas folyadékokkal való érintkezést. Ha véletlenül mégis hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, mosza ki bő vízzel és keressen fel egy orvost.

VC 20L-X

VC 40L-X

Továbbá L-jelzésű elszívóknál

- ▶ Az L-osztályú elszívó alkalmas száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, $> 1 \text{ mg/m}^3$ expozíciós határértékű porok elszívására. **A fel-, ill. elszívandó porok veszélyessége szerint a készüléket megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.**




VC 20M-X
VC 40M-X

Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében

- Az M-osztályú elszívó alkalmas száraz, nem éghető porok, faforgács és veszélyes, > 0,1 mg/m³ expozíciós határértékű porok elszívására. **A fel-, ill. elszívandó porok veszélyessége szerint a készüléket megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.**

3 Leírás

3.1 Termékáttekintés 1

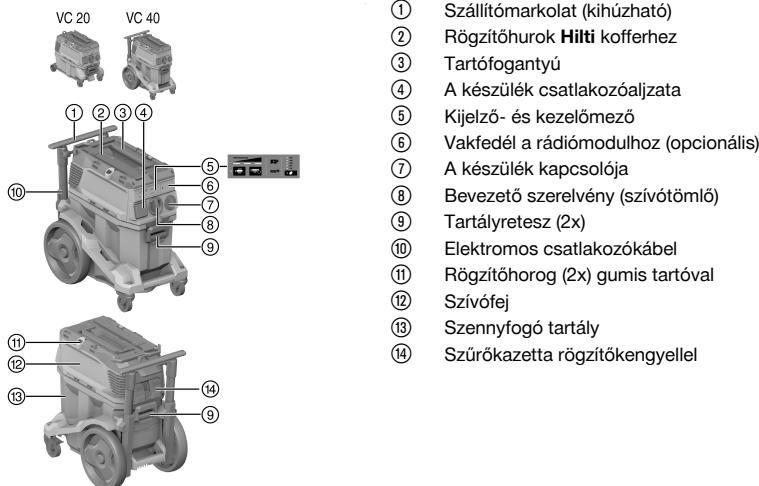

3.2 Rendeltetésszerű használat

Az itt leírt termékek univerzális ipari porelszívók, ipari célú használatra készültek. Száraz és nedves porelszívóként is alkalmazhatók.

A termékkel tilos embereket vagy állatokat tisztítani. A készülékkel tilos víz alatt dolgozni.

- A termékkel végzendő munka megkezdése előtt tájékozódjon a kezelésről, az anyag jellegéből következő veszélyekről, valamint az anyag biztonságos ártalmatlanításáról.
- A terméket ne használja folyamatos tartós üzemben, automata és félautomata berendezésekben.
- A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámkat használjon.
- Elektrosztatikus hatások elkerüléséhez használjon antisztatikus szívótömlőt.
- Ne szívjon fel olyan tárgyat, például hegyes vagy éles peremű anyagot, amely a porzsákon keresztül sérülést okozhat.
- A terméket ne használja létra helyett.
- Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.

Megengedett alkalmazások:

i Amennyiben az elszívott levegő visszakerül a helyiségre légterébe, porelszívás esetén feltétlenül biztosítani kell a légszűrése (L) megfelelő mértékét.

Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket!

- Nagyobb mennyiségi por elszívása Hilti gyémántcsiszolóval, darabolóval, fűrókalapáccsal és szárazfűró fűrókoronával végzett munkák során.
- Ásványi fűrószap elszívása Hilti gyémánt fűrókoronával, ill. Hilti gyémántvágóval végzett munkák során, valamint folyékony anyagok elszívása maximum 60 °C (140 °F) hőmérsékletig.
- Olaj és folyékony közegek elszívása maximum 60 °C (140 °F) hőmérsékletig.



- Fal- és padlófelületek nedves- és száraztisztítása

VC 20M-X

VC 40M-X

Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében

- Száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ robbanási határértékekkel rendelkező (M-porosztályú) porok elszívására.
- A kvarcpartalmú ásványi por felszívására tervezett gépeknek meg kell felelniük legalább az M-porosztály követelményeinek.

VC 20L-X

VC 40L-X

Továbbá L-jelzésű elszívóknál

- Száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, $> 1 \text{ mg/m}^3$ (L porosztály) expozíciós határértékű porok elszívása.

3.3 Lehetséges hibás használat

- Az elszívót tilos azbeszt felszívására használni.
- Az elszívót tilos elfektetve működtetni.
- Az elszívó nem használható robbanásveszélyes anyagok, izzó, égő vagy gyúlékony anyagok és agresszív porok (pl. magnézium vagy alumínium por) elszívására (kivétel: faforgács).
- Az elszívót tilos a gyúlékony folyadékok (pl. benzin, oldószerek, savak, hűtő- és kenőanyagok) felszívására használni.

3.4 Kijelzések a terméken

Kijelző	Leírás
	Szűrőcseré szervizkijelző Ha a LED világít, akkor az annak a jele, hogy a szűrő eltömödött. 1. Ellenőrizze a szennyfogó tartály töltöttségét 2. Nyomja meg a Manuális szűrőtisztítás kezelőgombot. 3. Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
	Töltésszint-felügyelet Ha a LED világít, akkor a védőlekapcsoló nedves üzemmódban aktív. Ürítse ki a tartályt, és tisztítsa meg a szondákat.
	Teljesítménykijelző A kijelző a szűrő aktuális állapotáról nyújt tájékoztatást. Maximális szívőteljesítmény esetén minden 3 LED világít.

3.5 Kezelőgombok a terméken

Kezelőgomb	Leírás
	Manuális szűrőtisztítás A manuális szűrőtisztítás elvégzéshez nyomja meg ezt a gombot.
	Automatikus szűrőtisztítás Ha a LED világít, akkor aktív az automatikus szűrőtisztítás. Inaktiválja az automatikus szűrőtisztítást, ehhez nyomja meg a gombot. A LED kialszik.



Kezelögomb	Leírás
	Tömlőátmérő beállítása (csak M-osztályhoz) Az aktuálisan használt tömlőátmérő beállításához nyomja meg a gombot. A beállítandó érték a csatlakoztatott eszköztől és annak elszívási átmérőjétől függ, amit szükség esetén be kell állítani.

3.6 Szállítási terjedelem

Nedves-száraz porelszívó szűrőelemmel, komplett, forgókarmantyúval rendelkező szívótömlővel (szívóoldalon), valamint szerszámkarmantyú, porzsák (műanyag) PE, használati útmutató

i A termékhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a **Hilti Store** helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

3.7 Figyelmeztető hangjelzés

VC 20M-X
VC 40M-X

Az M-osztályú elszívók figyelmeztető hangjelzéssel rendelkeznek. Biztonsági okokból megszólal a figyelmeztető hangjelzés, ha a levegő sebessége a szívótömlőben 20 m/s alá csökken.

Ahhoz, hogy a figyelmeztető jelzés helyesen oldjon ki, a tömlőátmérő beállításnál be kell állítani a használt szívótömlő átmérőjét.

3.8 Szűrőtisztítás



A szűrőtisztítás csak rácsatlakoztatott szívótömlő esetén működik.

Annak érdekében, hogy a szűrőelemet a lehető legnagyobb mértékben megszabadítsa a rátapadt portól, a porelszívó manuális és automatikus szűrőtisztítóval rendelkezik.

Az automatikus szűrőtisztítás az „Automatikus szűrőtisztítás BE/KI” gombbal kapcsolható ki, majd újból megnyomásával újra bekapcsolható.

Állapot	Jelentés
A LED világít.	A szűrőtisztítás aktiválva van.
A LED nem világít.	A szűrőtisztítás ki van kapcsolva.

A porelszív minden indításakor a szűrőtisztítás automatikusan aktiválódik.

A levegőlöket automatikusan megtisztítja a szűrőelemet (pulzáló zaj).

i A tartósan magas szívőteljesítmény eléréséhez a rendszeralkalmazások (különösen csiszolás, vágás és bemetszés esetén), illetve a nagyobb pormennyiségek elszívásakor a szűrőtisztítónak aktívnak kell lennie.

Az automatikus szűrőtisztítótól függetlenül a szűrő bármikor megtisztítható a „Manuális szűrőtisztítás” gomb megnyomásával.

i Power tisztítás: A szűrőtisztítás maximális teljesítményéhez zárja a tömlöt és ezzel egyidejűleg nyomja meg a „Manuális szűrőtisztítás” gombot.



3.9 Felhasználási utasítások

VC 20M-X
VC 40M-X



Az M-osztályú elszívőt kizárolag porzsákkal együtt használja.

M-porosztályú kivitel $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ robbanási határértékkel rendelkező porok felszívásához.

Tartozékok és alkalmazási módok

Anyag-szám	Tartozékok	Alkalmazás módja
2261451	Műanyag porzsák PE VC 20, VC 150-6	ásványi alkalmazások, nedves és száraz
2262095	Műanyag porzsák PE VC 40, VC 150-10	ásványi alkalmazások, nedves és száraz
2261258	Premium porzsák VC 20, VC 150-6	Fa alkalmazások és ásványi alkalmazások (beton), száraz
2262130	Premium porzsák VC 40, VC 150-10	Fa alkalmazások és ásványi alkalmazások (beton), száraz
2261453	Szűrő PTFE VC 20/40/150	univerzális nedves és száraz
2261257	VC 20/40/150 univerzális szűrő	univerzális nedves és száraz
2278640	DRY VC 20/40/150 univerzális szűrő	száraz
2261452	Szűrő HEPA VC 20/40/150	nedves és száraz
203867	Szívótömlő 36x4,65M AS	nedves és száraz

4 Műszaki adatok

4.1 Terméktulajdonságok



Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája, a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemel feszültsége minden esetben a termék névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

	VC 20-X	VC 40-X
Tömeg	11 kg	14,4 kg
Méretek (H x Sz x M)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. kiegészítő terhelés	25 kg	25 kg
Tartálytér fogat	15 l	30 l
Por hasznos mennyisége	15 kg	34 kg
Vizhasználási hasznos térfogat	9 l	22,8 l
Levegő-hőmérséklet	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatikus szűrőtisztítás	érzékelő által vezérelt	érzékelő által vezérelt
Hálózati frekvencia	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Érintésvédelmi osztály	I	I
Védettség	IP X4	IP X4



4.2 Névleges feszültség

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
Elektromos kéziszerszám beépített készülékcsatlakozójának csatlakozási teljesítménye	•/•	•/•	650 W	1 600 W
Hálózati csatlakozó (típus)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220–240 V	220–240 V (CH)	220–240 V (GB)	240 V (NZ)
Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Elektromos kéziszerszám beépített készülékcsatlakozójának csatlakozási teljesítménye	2 400 W	1 100 W	1 800 W	1 200 W
Hálózati csatlakozó (típus)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Maximális térfogatáram és maximális vákuum

	100 V	110 V	220–240 V	220–240 V (CH)	240 V (NZ)
Max. térfogatáram (turbina)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Max. térfogatáram a tömlő végen	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Max. vákuum	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Zaj- és vibrációs értékek (az EN 60335 szabvány szerint mérve)

Az alábbi adatok az összes VC 20 és VC 40 ipari porelszívóra érvényesek.

Kibocsátott hangnyomás szintje (L _{PA})	69 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (K _{PA})	2,5 dB(A)
Kibocsátott rezgési érték	< 2,5 m/s ²

5 Hosszabbítókábel használata



FIGYELMEZTETÉS

Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.

- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
- Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő vezeték-keresztmetszetű hosszabbítókábel használjon. Ellenkező esetben a gép teljesítménye csökkenhet és a hosszabbítókábel túlhevülhet.
- Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábel épsegét.
- A sérült hosszabbítókábelt cserélje ki.
- Ha hosszabbítókábelt használ, annak szabványosnak kell lennie.

6 Üzembe helyezés



VESZÉLY

Elektromos áram miatti veszély. A porelszív nem megfelelő csatlakoztatása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- ▶ A porelszívöt csak megfelelően földelt áramforráshoz csatlakoztassa.



VIGYÁZAT

Sérülésveszély nem ellenőrzött mozgások miatt! Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgása kezdhet.

- Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.

6.1 Első üzembe helyezés

Válassza ki a megfelelő porzsákat az elszívott anyag (ásványi anyagok, fa) és az alkalmazás alapján (száraz/hedves). → „Felhasználási utasítások” c. fejezet

1. Nyissa ki a két zárókapcsot.
2. Emelje el a szívőfejet a szennyfogó tartályról.
3. Emelje ki a tartozékokat a szennyfogó tartályból és a csomagolásból.
4. Helyezzen be porzsákat a leírás szerint.
5. Helyezze fel a szívőfejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.
6. Győződjön meg arról, hogy a szívőfej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
7. Csatlakoztassa a szívótömlőt.

6.2 Premium porzsák behelyezése 2

A hegyes tárgyak átszúrhatják a porzsákat.

Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy sem szúrta át a porzsákat.

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
2. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
3. Emelje el a szívőfejet a szennyfogó tartályról.
4. Helyezze vissza a Premium porzsákat a szennyfogó tartályba.
5. Győződjön meg arról, hogy az adapter megfelelően bepattant, és a porzsák nem nyúlik túl a tartály szélén.
6. Helyezze a szívőfejet a szennyfogó tartályra.
7. Zárja a 2 zárókapcsot.
8. Győződjön meg arról, hogy a szívőfej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
9. Csatlakoztassa a szívótömlőt.

6.3 Műanyag porzsák cseréje 3

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
2. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
3. Emelje el a szívőfejet a szennyfogó tartályról.
4. Szükség esetén vegye ki a megtelt műanyag porzsákat.
5. Helyezzen be egy új műanyag porzsákat a szennyfogó tartályba, majd hajtsa rá a porzsákat a szennyfogó tartály szélére.
 - A porzsák furatainak a szennyfogó tartály belsejében kell lenniük.
 - A tartály peremén található fekete vonal segítségével igazítsa be a behelyezett porzsákat.
6. Helyezze a szívőfejet a szennyfogó tartályra.
7. Zárja a 2 zárókapcsot.
8. Győződjön meg arról, hogy a szívőfej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
9. Csatlakoztassa a szívótömlőt.

7 Üzemeltetés**FIGYELMEZTETÉS**

Sérülésveszély. A szűrőrendszer sérülése esetén egészségre káros por léphet ki.

- Véshelyzetben (pl. szűrő szakadása) kapcsolja ki az elszívót, húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból és ellenőriztesse az elszívót további használat előtt szakemberrel.



VIGYÁZAT

Sérülésveszély nem ellenőrzött mozgások miatt! Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgása kezdhet.

- Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.

7.1 A tömlőátmérő beállítása

1. Száraz, nem gyúlékony, expozíciós határértékekkel rendelkező porok és faforgács fel- és elszívásához igazitsa egymáshoz a szívótömlő átmérőjét és a tömlőátmérő-beállító kapcsoló állását.
2. Módosítsa a tömlőátmérő beállítását és ezzel együtt a figyelmeztető hangjelzés készöbértékét, ehhez nyomja meg ismételten a  gombot.

7.2 Üzemeltetés a készülék csatlakozáraljzatának használata nélkül

1. A hálózati csatlakozó bedugása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója „OFF” állásban van.
2. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
3. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „ON” pozícióra.

7.3 Üzemeltetés a készülék csatlakozáraljzatának használatával

 A készülék csatlakozáraljzata csak elektromos kéziszerszámok elszívóhoz történő közvetlen csatlakoztatására szolgál.

A készülék csatlakozáraljzatára csatlakoztatott elektromos kéziszerszám esetén figyelembe kell venni a kéziszerszám kezelési útmutatóját és az abban található biztonsági tudnivalókat.

1. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
2. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatandó elektromos kéziszerszám maximális teljesítményfelvételle a készülék csatlakozáraljzatának megengedett maximális teljesítménye alatt marad-e, lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet és a készülék csatlakozáraljzatán található nyomtatott szöveget.
3. Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának bedugása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva.
4. Dugja be az elektromos kéziszerszám csatlakozódugóját a készülék csatlakozáraljzatába.
5. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
6. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „Auto” pozícióra.
7. Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.

 Az elektromos kéziszerszám kikapcsolása után a porelszívó egy rövid ideig utánfutást végez annak érdekében, hogy a szívótömlőben található por elszívásra kerüljön.

7.4 Száraz porok elszívása

 Száraz, különösen ásványi porok elszívása előtt ügyeljen arra, hogy a tartályban minden megfelelő porzsák legyen. A felszívott anyagot ekkor egyszerűen és tisztán lehet eltávolítani.

VIGYÁZAT

Sérülésveszély az egészségre ártalmas por miatt! Szűrőelem használata nélkül veszélyes por léphet ki.

- Az elszívót csak behelyezett szűrőelemmel működtesse.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrőelem száraz-e, és a megfelelő porzsák van-e behelyezve.

7.5 Folyadék felszívása

VIGYÁZAT

Sérülésveszély az egészségre ártalmas por miatt! Szűrőelem használata nélkül veszélyes por léphet ki.

- Az elszívót csak behelyezett szűrőelemmel működtesse.

1. Ellenőrizze a töltésszint-felügyeletet. → Oldal 249



2. Lehetőség szerint használjon külön szűrőelemet a nedves anyagokhoz.



A megfelelő szűrőkkel kapcsolatos tudnivalókat a tartozékok alkalmazási utasításai tartalmazzák
→ Oldal 244.

3. A folyadékok elszívása után nyissa ki a két zárókapcsot.
4. Emelje le a szívőfejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre, hogy a szűrőelem megszáradhasson.
5. Üritse ki a szennyfogó tartályt, majd tisztítsa meg vízsugárral. Az elektródákat kefével, a szűrőelemet előzetes száritást követően kézzel lehúzza tisztítsa meg.
6. Hagyja a szennyfogó tartályt megszáradni.

7.6 Az elszívást követően

1. Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
2. Forditsa el a készülék kapcsolóját az „OFF” pozícióra.
3. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
4. Tekerje fel a csatlakozóvezetéket és akassza a kábelhorogra.
5. Üritse ki a tartályt, majd tisztítsa meg a készüléket, az áttöréshez használjon egy nedves ruhát.
6. Tekerje fel a tömlöt.
7. Jogosulatlan használat ellen védett módon helyezze el a porelszívót egy száraz helyiségben.

7.7 Szennyfogó tartály ürítése száraz porok esetén

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
2. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
3. Emelje le a szívőfejet a szennyfogó tartályról, és helyezze egy sík felületre.
4. Üritse ki a szennyfogó tartályt:
 - ▶ VC 20L-X
 - VC 40L-X
 - ▶ Markolja meg a markolat mélyedéseit, és döntse meg a szennyfogótartályt az ürítéshez vagy vegye ki a porzsákat.

VC 20M-X

VC 40M-X

- ▶ M-osztályú elszívók esetén: Vegye ki a porzsákat a szennyfogó tartályból.



A H-porosztályú elszívót kizárolag porzsákkal együtt használja.

5. Végül helyezze fel a szívőfejet a szennyfogó tartályra, és zárja a 2 zárókapcsot.

7.8 Porzsák nélküli szennyfogó tartály kiürítése (folyadékok esetén)

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
2. Emelje le a szívőfejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
3. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
4. Markolja meg a markolat mélyedéseit, és döntse meg a szennyfogótartályt az ürítéshez.
5. Tisztítsa meg a szennyfogó tartály peremét egy rongy segítségével.
6. Helyezze fel a szívőfejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

7.9 Használjon túláramvédő-kapcsolót⁴



Csak Ausztrália és Új-Zéland esetében

A biztosíték az áramcsúcsoktól védi a készülékcsatlakozót. Ha a biztosíték kiold, akkor megjelenik a túláram-kapcsoló (fehér) az átlátszó burkolat alatt. Szüntesse meg az okot annak érdekében, hogy a csatlakoztatott elektromos készüléket leválaszthassa a készülék csatlakozóaljzatáról.

- ▶ A csatlakoztatott elektromos készülék áramellátásának helyreállításához nyomja meg a túláram-védőkapcsolót.



8 Ápolás és karbantartás

8.1 Az elszívó ápolása



FIGYELMEZTETÉS

Elektromos áram miatti veszély! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása az áramütés okozta súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ A készülék elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.

- ▶ Az elszívó, különösen a fogantyú, legyen mindenkor száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes. Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
- ▶ Soha ne üzemeltesse a porelszívót eldugult szellőzőnyílásokkal! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon az elszívó belső részeihez, és ezt másoknak se engedje meg.
- ▶ Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a külső felületet. Tisztításhoz ne használjon szórókészüléket, gözborotvát és folyó vizet, mert ez veszélyeztetheti a gép elektromos biztonságát.

L- és M-osztályú elszívók esetén:

Karbantartás és tisztítás során úgy kell kezelni az elszívót, hogy ne okozhasson veszélyt a karbantartók és más személyek számára.

- ▶ Használjon szűrt kézszerszallítóztetést.
- ▶ Viseljen védőruhát.
- ▶ A karbantartási területet úgy tisztítsa meg, hogy ne kerüljön veszélyes anyag a környezetbe.
- ▶ Mielőtt eltávolítja az elszívót egy veszélyes anyagokkal szennyezett területről, végezzen porleszívást annak külső felületén majd törlje tisztára, vagy csomagolja be szorosan. Ennek során kerülje el, hogy a lerakódott, veszélyes por szétterjedjen.
- ▶ A karbantartási és javítási munkák során az összes olyan alkatrészt, amelyeket nem lehetett kielégítő módon megtisztítani, át nem ereszőt tasakba kell csomagolni és a hulladékkezelésre érvényes előírásokkal összhangban ártalmatlanítani kell.
- ▶ Évente egyszer a Hilti Szerviznek vagy egy szakképzett szakembernek portékai ellenőrzést kell végeznie, ami kiterjed például a szűrő sérülésére, az elszívó légzáróságára és az ellenőrző berendezések működésére.

8.2 Szűrötisztítás



Tisztításhoz ne ütögesse a szűrőelemet kemény tárgyhoz és ne tisztogassa kemény, ill. hegyes tárgyal. Ezáltal csökken a szűrőelem élettartama.

A szűrőelemet tilos nagynyomású tisztítóberendezéssel tisztítani. Az ugyanis szakadásokat okozhat a szűrő anyagában.

A szűrőelem gyorsan kopó alkatrész.

- ▶ A szűrőelemet legalább félévente cserélje.
- ▶ Intenzív használat esetén gyakoribb csere szükséges.

8.3 Szűrőelem cseréje 5

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
2. Nyissa ki a szűrőkazetta rögzítőkengyelét.
3. Nyissa ki a szűrőkazettát.
4. Vegye ki óvatosan a szűrőelemet a tartóban lévő markolat mélyedéseinek fogva.
5. Tisztítsa meg a tömítést egy kendő segítségével.
6. Helyezze be az új szűrőelemet.
7. Zárja a szűrőkazettát, ehhez hajtsa előre a fedéreteszт.
8. Zárja a szűrőkazetta rögzítőkengyelét.
9. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a szűrőcsere következtében kilépő port az elszívóból és/vagy a szűrőelemből.

8.4 Töltésszint-felügyelet ellenőrzése 6

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.



2. Nyissa ki a két zárókapcsot.
3. Emelje le a szívőfejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
4. Ellenörízze a megszakító érintkezők (huzalszondák) szennyezettségét, és ha szükséges, tisztítsa meg azokat egy kefével.
5. Ellenörízze a szívőfej tömítésének szennyezettségét, és ha szükséges, tisztítsa meg a tömítést egy kendő segítségével.
6. Helyezze a szívőfejet a szennyfogó tartályra.
7. Zárja a két zárókapcsot.
8. Győződjön meg arról, hogy a szívőfej megfelelően van felszerelve és reteszelve.

8.5 A készülék ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

1. Az ápolási és karbantartási munkálatok elvégzése után ellenörízze, hogy a porelszív helyesen van-e összeszerelve, és hogy hibátlanul működik-e.
2. Végezzen működéstesztet.

9 Szállítás és tárolás

9.1 Szállítás

Az elszívót ne hordozza, ha a szennyfogó tartálya megtelt.

Az elszívó nem akasztható darura.

- Szükség esetén távolítsa el a Power Conditioner egységet vagy a különálló szerszámot a rögzítésből.
- Mielőtt átvinné másik helyre, ürítse ki az elszívót.
- Ha folyadékot szívott fel, akkor ügyeljen rá, hogy ne döntse meg az elszívót, azt csak függőleges helyzetben szállítsa.
- Szállításhoz egymásba dughatja a tömlő két végét a kúpos adapter segítségével.

VC 20M-X

VC 40M-X

M-osztályú elszívók esetén



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély az egészségre ártalmas por miatt! A bevezető csőcsonkon keresztül veszélyes elszívott anyag léphet ki.

- M-osztályú elszívók esetén a szállításhoz és használaton kívüli tároláshoz zárja a bevezető csőcsonkot a zárókarmantyúval.

9.2 Koffer rögzítése

1. Gondoskodjon az elszívó stabil helyzetéről, és reteszeli a rögzítőfeket. Húzza ki teljesen a szállítómarkolatot.
2. Helyezzen egy vagy több koffert az elszívóra.
 - A kofferek magasságban nem nyúlhatnak túl a szállítómarkolaton.
 - Vegye figyelembe a maximálisan engedélyezett kiegészítő terhelést.
3. Húzza ki a rögzítőhurkot a tartóból, majd húzza át a koffereken. Szükség esetén hosszabbítsa meg a rögzítőhurkot.
4. Akassza be a rögzítőhurok akasztóját a szállítómarkolatba, és húzza meg a rögzítőhurkot.

9.3 Raktározás

- Jogosulatlan használat ellen védektelen módon helyezze el a porelszívöt egy száraz helyiségen.

10 Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a **Hilti** Szervizhez.



10.1 Elszívő üzemzavara

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
 Világít a Szűrőcsere szerviz-kijelző.	Szűrőelem eltömödött vagy túl régi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a szennyfogó tartály töltöttségi szintjét. ▶ Nyomja meg a Manuális tisztítás kezelőgombot. → Oldal 243 ▶ Szükség esetén cserélje ki a szűrőt. → Oldal 249
	Nem helyeztek be szűrőelemet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helyezzen be egy megfelelő szűrőelemet. → Oldal 249
 A készülék nem működik, vagy rövid felfutás után lekapcsol.	A vízlekapcsolás kioldott.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szondákat és azok környékét egy kefe segítségével.
<p style="text-align: center;">VC 20M-X VC 40M-X</p> Figyelmezettő hangjelzés (csökkent szívóteljesítmény)	A porzsák megtelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cserélje ki a porzsákat.
	A szűrőelem erősen szennyezett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ha az automatikus szűrőtisztítás nincs aktiválva, aktiválja az automatikus szűrőtisztítást, és működtesse a porelszívót 30 másodpercig.
	Az elektromos kéziszerszám szívőtömlője vagy porelvezető fedele eldugult.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szívótömlöt és a porelvezető fedeleit.
	A tömlőátmérő-beállító hibás állásban van.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa be a tömlő átmérőjét → Oldal 247.
A készülék port fúvat ki.	A szűrőelem nincs megfelelően felszerelve.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szerezje fel újra a szűrőelemet. → Oldal 249
	A szűrőelem sérült.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szerezjen fel új szűrőelemet. → Oldal 249
A készülék akaratlanul kapcsol be és ki, vagy a készülék kezelőjén keresztül statikus kisülések történnek.	Az elektrosztatikus levezetés nem biztosított, a készülék nem földelt csatlakozójaljzatba van csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa a készüléket földelt csatlakozójaljzatba, használjon antisztatikus tömlöt.
A motor nem működik.	Kioldott a dugaszolójaljzat biztosítéka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja be a biztosítékot. ▶ Újabb kioldás után keresse meg a túláram okát.
	A szennyfogó tartály megtelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a szennyfogó tartályt.
	A motor hőbiztosítéka elindult.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni mintegy 5 percig. ▶ Ha a motor nem indul, vigye el a készüléket a Hilti ügyfélszolgálathoz.
	A motor hőbiztosítéka újra lekapcsolja a motort.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához.
A motor nem működik automata üzemmódban.	A csatlakoztatott készülék meghibásodott vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék működését, vagy helyezze be teljesen a hálózati csatlakozódugót.
Az automatikus szűrőelem-tisztítás nem működik.	Nincs szívótömlő csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa a szívótömlöt.



10.2 Rendszerkészülék üzemzavar

Ha az elszívót vezeték nélküli rendszerben használják, akkor az összekapcsolt rendszerkészülékek kijelzőjén a következő üzenetek jelennek meg.

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
	Az összekapcsolt rendszerkészülék ismeretlen hibakódot kapott az elszívótól.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze az elszívó esetleges üzemzavarait.
 Az Ismeretlen hiba szervizkijelző világítani kezd.	Szűrőelem eltömödött vagy túl régi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a szennyfogó tartály töltöttségi szintjét. ▶ Nyomja meg a Manuális tisztítás kezelőgombot. → Oldal 243 ▶ Szükség esetén cserélje ki a szűrőt. → Oldal 249
	Nem helyeztek be szűrőelemet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helyezzen be egy megfelelő szűrőelemet. → Oldal 249
	A vízlekapcsolás szervizkijelző világít.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szondákat és azok környékét egy kefe segítségével.
 A csökkentett szívőteljesítmény szervizkijelző világít.	A porzsák megtelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cserélje ki a porzsákat.
	A szűrőelem erősen szennyezett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ha az automatikus szűrőtisztítás nincs aktiválva, aktiválja az automatikus szűrőtisztítást, és működtesse a porelszívót 30 másodpercig.
	Az elektromos kéziszerszám szívőtömlője vagy porelvezető fedele eldugult.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szívőtömlőt és a porelvezető fedeleit.
	A tömlőátmérő-beállító hibás állásban van.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa be a tömlő átmérójét → Oldal 247.

11 Ártalmatlanítás

 A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékeit újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.

A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.



- ▶ Az elektromos készülékeket ne dobja a háztartási szemetbe!

Fúrószap

Környezetvédelmi szempontból a fúrószap csatornába vagy vizekbe engedése megfelelő előkezelés nélkül problematikus.

- ▶ Érdeklődjé meg a helyi hatóságoknál az érvényben lévő előírásokat.

A következő előkezelést ajánljuk:

- ▶ Gyűjtse össze a fúrószapot (például nedves porelszívóval).



- ▶ Várja meg, míg a fúróiszap leülepszik, és az iszap szilárd részét egy építési törmeléket tároló hulladéklerakóban ártalmatlanítja (pelyhesítőszerek megyorsíthatják az ülepítési folyamatot).
- ▶ Mielőtt a megmaradt vizet (lúgos, Ph érték > 7) belevezetné a csatornahálózatba, semlegesítse savas semlegesítőszerekkel vagy hígítsa fel sok vízzel.

Fúrópor

- ▶ Az összegyűjtött fúróport a nemzeti törvényi előírások szerint ártalmatlanítja.

12 Gyártói garancia

- ▶ Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

Originalno uputstvo za upotrebu

1 Podaci o dokumentaciji

1.1 O ovoj dokumentaciji

- Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
- Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
- Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

1.2 Legenda

1.2.1 Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:

OPASNOST

OPASNOST !

- ▶ Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.

UPOZORENJE

UPOZORENJE !

- ▶ Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povodu ili smrt.

OPREZ

OPREZ !

- ▶ Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

1.2.2 Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u našoj dokumentaciji:

	Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
	Oprez
	Napomene o primeni i druge korisne informacije
	Rad sa reciklažnim materijalima
	Električne uređaje i baterije ne odlažite u kuóni otpad



1.2.3 Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na našim slikama:

2	Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
3	Numerisanje reflekтуje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
(1)	Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavljju Pregled proizvoda
 !	Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

1.3 Simboli u zavisnosti od proizvoda

1.3.1 Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:

	Uredaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
	Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

1.3.2 Znak zabrane

Na proizvodu se koriste sledeće oznake za zabranu:

	Transport na dizalici
---	-----------------------

1.4 Specijalne nalepnice na proizvodu

UPOZORENJE: Ovaj usisivač sadrži prašine koje su opasne po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući uklanjanje vreće za prašinu sme da vrši isključivo stručno osoblje koje snosi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Usisivač koristite isključivo sa filterskim sistemom koji besprekorno funkcioniše.

Na usisivaču se nalazi jedna od sledećih upozoravajućih nalepnica:

VC 20L-X

VC 40L-X

Upozoravajuća nalepnica za usisivače klase L:



Vodite računa da upozoravajuća nalepnica bude dobro vidljiva.

VC 20M-X

VC 40M-X

Upozoravajuća nalepnica za usisivače klase L:



Vodite računa da upozoravajuća nalepnica bude dobro vidljiva.



1.5 Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.

Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.

- ▶ Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrelni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.

Podaci o proizvodu

Mokro / suvi usisivač	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generacija	01
Serijski br.	

1.6 Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.

Tehnička dokumentacija se čuva ovde:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sigurnost

2.1 Opšte sigurnosne napomene

Pored sigurnosnih napomena u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva za upotrebu, u svakom trenutku treba da vodite računa o sledećim odredbama.

- ▶ **Pročitajte sve napomene!** Nepridržavanjem sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
- ▶ **Kod korišćenja uređaja sa električnim alatom pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu električnog alata i vodite računa o svim napomenama.**
- ▶ **Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.**
- ▶ **Koristite odgovarajući uređaj. Nemojte koristiti uređaj u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.**
- ▶ **Pre rada sa uređajem informišite se o njegovoj rukovanju, o opasnostima do kojih može doći zbog materijala i o odlaganju usisanog materijala.**
- ▶ **Vodite računa o uticaju okoline. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gde postoji opasnost od požara ili eksplozije.**
- ▶ **Uredaj smeju koristiti samo osobe koje su sa njim upoznate, vezano za sigurnu upotrebu uređaja, i koje su razumele opasnosti koje su rezultat toga. Uređaj nije predviđen za decu. Morate da pazite na to da se deca ne smeju igrati sa uređajem.**
- ▶ **Dobro čuvajte nekorišćene uređaje. Kada nisu u upotrebi, treba ih držati na suvom, visokom ili zaključanom mestu van domaćaja dece.**

2.2 Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite oprezni, vodite računa i razumno koristite proizvod pri radu. Nemojte koristiti usisivač ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe uređaja može da doveđe do ozbiljnih povreda.**
- ▶ **Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini moraju tokom primene i održavanja uređaja da upotrebljavaju odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitnu obuću i laganu zaštitu organa za disanje.**
- ▶ **Uverite se da usisivač ne može da se otkotrlja ili padne.**
- ▶ **Aktivirajte kočnice točkića za stabilan položaj usisivača. Kod neaktiviranih kočnica točkića usisivač se može nekontrolisano pokrenuti.**
- ▶ **Poštuјte lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.**



- Ako su montirani uređaji za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Korišćenje usisavanja prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.

2.3 Pažljivo rukovanje i upotreba uređaja

- Nikada nemojte da ostavite uređaj bez nadzora.
- Nemojte deaktivirati čišćenje filtera prilikom usisavanja opasne prašine, naročito kod korišćenja sa električnim alatima kod kojih se stvara prašina.
- Zaštitite uređaj od mraza.
- Redovno čistite uređaj za ograničenje nivoa vode prema uputstvima pomoću četke i proverite da li pokazuju znake oštećenja.
- Pazite prilikom postavljanja usisne glave na to, da ne zaglavljuje i da mrežni kabl nije oštećen. Postoji opasnost od povrede i oštećenja.
- Proverite da li uređaj i pribor eventualno imaju oštećenja. Pre daljeg korišćenja sigurnosna oprema ili neznatno oštećeni delovi moraju se pažljivo proveriti kako biste bili sigurni da funkcionišu savršeno i onako kako je predviđeno. Proverite da li pokretni delovi ispravno funkcionišu bez zapinjanja i da li ima oštećenih delova. Svi delovi se moraju pravilno montirati i moraju ispunjavati sve potrebne uslove za pravilan rad uređaja.
- Popravku uređaja prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti uređaja.
- Prilikom nekorišćenja uređaja (tokom pauza u radu), uvek pre nege i održavanja, pre zamene delova pribora ili zamene filtera izvucite mrežni utikač iz utičnice. Ovim merama opreza spričicete nehotično pokretanje uređaja.
- Nikad ne vucite usisivač za mrežni kabl u drugi radni položaj. Ne prelazite sa usisivačem preko mrežnog kabla.
- Nemojte transportovati uređaj sa dizalicom.

VC 20M-X

VC 40M-X

Dodatno kod usisivača klase M

- Prilikom transporta ili nekorišćenja uređaja, zatvorite ulazni element pomoću zaptivnog zatvarača.

2.4 Električna sigurnost

- Priključni utikač uređaja mora da odgovara utičnicama. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim uređajima. Nepromjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Ubacite utikač u predviđenu, uzemljenu utičnicu, koja je bezbedno instalirana i uskladena sa svim lokalnim okolnostima. Ukoliko niste sigurni, da li je utičnica uzemljena, proverite je kod kvalifikovanog električara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Uredaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog uređaja.
- Uverite se da se mrežni kabl ne nalazi u bari.
- Redovno proveravajte priključni kabl uređaja i ukoliko je oštećen, zamenite ga u servisnoj radionici Hilti. Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni.
- Ukoliko se tokom rada ošteći mrežni priključni vod i/ili produžni kabl, isti ne smete da dodirnete. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni mrežni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
- Mrežni priključni vod sme da se zameni samo od strane utvrđenog tipa u uputstvu za upotrebu.
- Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje uređaja odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplove, ulja, oštih ivica ili pokretljivih delova uređaja. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- Ako sa električnim uređajem radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- Isključite uređaj kod prekida struje i izvucite utikač.
- Uvek koristite utičnicu uređaja samo za utvrđene svrhe u uputstvu za upotrebu.



- ▶ **Uredaj ne pokrećite ako je prljav ili mokar.** Prašina provodnih materijala, koja se nakuplja na površini uređaja, ili tečnost mogu pod nepovoljnim uslovima dovesti do električnog udara. **Stoga, ako često obradujete provodne materijale, odnesite zaprljane uređaje u redovnim vremenskim intervalima na proveru u Hilti servis.**

2.5 Radno mesto

- ▶ **Pobrinite se za dobro osvetljenje radnog prostora.**
- ▶ **Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.** Loše provetrena radna mesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna po zdravlje.
- ▶ **Svoje radno okruženje održavajte urednim.** Iz radnog okruženja uklonite predmete kojim biste mogli da se povredite. Nered u radnom okruženju rada može prouzrokovati nesreće.
- ▶ **Da uredajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

2.6 Usisni materijal

- ▶ Ne sme se usisavati prašina koja je opasna po zdravlje, a čija klasa prašine prevazilazi klasu prašine usisivača. Ne sme se usisavati zapaljiva i/ili eksplozivna prašina (magnezijumska ili aluminijumska prašina). Ne smeju se usisavati materijali koji imaju temperaturu preko 60 °C (140 °F) (npr. tinjanjuće cigarete, vreo pepeo).
- ▶ Zapaljive, eksplozivne, agresivne tečnosti se ne smeju usisavati (rashladna i sredstva za podmazivanje, benzin, rastvarači, kiseline (pH < 5), baze (pH > 12,5) itd.).
- ▶ Ako iz usisivača izlazi pena ili tečnost, odmah ga isključite.
- ▶ Prilikom usisavanja vrućeg materijala koji ima maksimalnu temperaturu od 60 °C (140 °F) nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Prilikom rada sa mineralnim muljem pri bušenju nosite zaštitnu odeću i izbegavajte kontakt sa kožom (pH > 9, nagrizajući).
- ▶ Izbegavajte kontakt sa baznim ili kiselim tečnostima. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, istu isperite sa dosta vode i dodatno potražite pomoć doktora.

VC 20L-X

VC 40L-X

Dodatno kod usisivača klase L

- ▶ Usisivač sa klasom prašine L je namenjen za usisavanja/isisavanja suve, nezapaljive prašine, piljevine i opasne prašine sa graničnim vrednostima ekspozicije $> 1 \text{ mg/m}^3$. **U zavisnosti od stepena opasnosti prašine koja se usisava/isisava, usisivač mora da se opremi odgovarajućim filterima.**

VC 20M-X


VC 40M-X

Dodatno kod usisivača klase M

- ▶ Usisivač sa klasom prašine M je namenjen za usisavanja/isisavanja suve, nezapaljive prašine, piljevine i opasne prašine sa graničnim vrednostima ekspozicije $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. **U zavisnosti od stepena opasnosti prašine koja se usisava/isisava, usisivač mora da se opremi odgovarajućim filterima.**



3.1 Pregled proizvoda

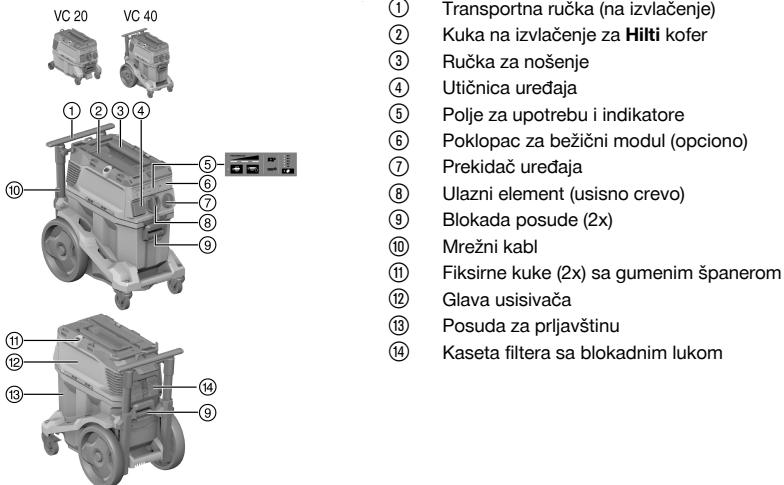

3.2 Namenska upotreba

Opisani proizvodi su univerzalni industrijski usisivači za komercijalnu upotrebu. Mogu se koristiti za rad u suvom i vlažnom području.

Ne smete usisavati ljudе i životinje ovim proizvodom. Podvodna upotreba nije dozvoljena.

- ▶ Pre rada sa proizvodom informišite se o rukovanju i opasnostima do kojih može doći zbog materijala i o bezbednom odlaganju usisanog materijala.
- ▶ Ne koristite proizvod u stacionarnom neprekidnom režimu rada, u automatskim ili poluautomatskim sistemima.
- ▶ Upotrebljavajte samo originalni pribor i alate **Hilti**, kako biste izbegli opasnosti od povrede.
- ▶ Da biste sprečili elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crevo.
- ▶ Nemojte usisavati predmete koji preko vreće za prašinu mogu dovesti do povrede (npr. oštri materijal ili materijal sa oštrim ivicama).
- ▶ Ne koristite proizvod kao zamenu za merdevine.
- ▶ Poštujte lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.

Dozvoljeni primene:

 Kod otprašivača je neophodno da osigurate dovoljan nivo razmene vazduha L u prostoriji ukoliko se izduvni vazduh vraca u prostoriju.

Obratite pažnju na propise koje važe u zemlji!

- ▶ Usisavanje velikih količina prašine od radova sa **Hilti** brusilicama sa dijamantskom krunom, brusilicama za rezanje, udarnim bušilicama i krunama za suvo bušenje.
- ▶ Usisavanje mineralnog mulja od radova sa **Hilti** brusilicama sa dijamantskom krunom odn. **Hilti** testerama sa dijamantskim sečivom i tečnog materijala sa maksimalnom temperaturom od 60 °C (140 °F).
- ▶ Usisavanje ulja i tečnih medijuma koji imaju maksimalnu temperaturu od 60 °C (140 °F).
- ▶ Mokro i suvo čišćenje površina zida i poda.



VC 20M-X
VC 40M-X

Dodatno kod usisivača klase M

- Usisavanje suvih i nezapaljivih prašina, tečnosti, drvenih opiljaka i opasnih prašina sa vrednošću ekspozicije $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (klasa prašine M).
- Mašine koje su predviđene za prihvatanje mineralne prašine koja sadrži kvarc, mora najmanje da odgovaraju klasi prašine M.

VC 20L-X
VC 40L-X

Dodatno kod usisivača klase L

- Usisavanje suvih, nezapaljivih prašina, tečnosti, drvenih opiljaka i opasnih prašina sa graničnim vrednostima za eksploziju $> 1 \text{ mg/m}^3$ (klasa prašine L).

3.3 Moguća pogrešna upotreba

- Usisivač se ne sme koristiti za usisavanje azbesta.
- Usisivač se ne sme da radi u položenom položaju.
- Usisivač se ne sme koristiti za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih, zapaljenih ili zapaljivih materijala i agresivne prašine (npr. magnezijumske ili aluminijumske prašine) (izuzetak: opiljci drveta).
- Usisivač se ne sme koristiti za usisavanje zapaljivih tečnosti (npr. benzina, rastvarača, kiselina, rashladnih sredstava i sredstava za podmazivanje).

3.4 Indikatori na proizvodu

Indikator	Opis
	<p>Servisni indikator Promeniti filter Ukoliko LED lampica svetli, filter je zapušen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Proverite ispunjenosti posude za prljavštinu Pritisnite komandni taster Ručno čišćenje filtera. Proverite i zamenite filter prema potrebi.
	<p>Provera stanja ispunjenosti Ukoliko LED lampica svetli, zaštitno isključivanje za mokru upotrebu je aktivno. Ispraznite posude i očistite sonde.</p>
	<p>Indikator snage Indikator daje uvid u trenutno stanje filtera. Kod maksimalne usisne snage svetle sva 3 LED-a.</p>

3.5 Komandni tasteri na proizvodu

Komandni taster	Opis
	<p>Ručno čišćenje filtera Pritisnite ovaj taster, kako biste izvršili ručno čišćenje filtera.</p>
	<p>Automatsko čišćenje filtera Ukoliko LED lampica svetli, automatsko čišćenje filtera je aktivno. Deaktivirajte funkciju automatskog čišćenja filtera, tako što ćete pritisnuti taster. LED lampica se gasi.</p>



Komandni taster	Opis
	Podešavanje prečnika creva (samo za M klasu) Pritisnite taster kako biste podešili trenutan prečnik creva. Podešena vrednost zavisi od priključenog uređaja i prečnika njegovog usisa i mora se podešavati pri korišćenju.

3.6 Sadržaj isporuke

Mokro/suvi usisivač sa filterskim elementom, komplet usisnog creva sa obrtnim naglavkom (sa usisne strane) i naglavkom za alat, plastična vreća za prašinu PE, uputstvo za upotrebu

Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj **Hilti Store** ili na: www.hilti.group

3.7 Zvučni signal upozorenja

VC 20M-X
VC 40M-X

M usisivači raspolažu zvučnim znakom upozorenja. On se oglašava iz bezbednosnih razloga ako brzina vazduha u usisnom crevu padne ispod 20 m/s.

Kako bi se signal upozorenja pravovremeno aktivirao, morate podešiti prečnik korišćenog usisnog creva u opciji podešavanja prečnika creva.

3.8 Čišćenje filtera

Čišćenje filtera funkcioniše samo kada je priključeno usisno crevo.

Usisivač raspolaže sa ručnim i automatskim čišćenjem filtera, kako bi se element filtera oslobođio od zlepiljenih naslaga prašine.

Automatsko čišćenje filtera može da se isključi pritiskom na taster "Automatsko čišćenje filtera" i opet uključi ponovnim pritiskom.

Stanje	Značenje
LED lampica svetli.	Čišćenje filtera je aktivirano.
LED lampica ne svetli.	Čišćenje filtera je deaktivirano.

Prilikom svakog pokretanja usisivača čišćenje filtera se automatski aktivira.

Filterski element se automatski čisti udarcem vazduha (pulsirajući zvuk).

Da bi se omogućila visoka snaga usisavanja, u sistemskim aplikacijama (posebno kod brušenja, sečenja i razrezivanja) ili pri usisavanju većih količina prašine, čišćenje filtera mora biti aktivirano.

Nezavisno od automatskog čišćenja filtera, filter se u svakom trenutku može očistiti pritiskom na taster "Ručno čišćenje filtera".

Snažno čišćenje: Maksimalnu snagu kod čišćenja filtera dostići ćete zatvaranjem creva i istovremenim pritiskom na taster „Ručno čišćenje filtera“.



3.9 Uputstva za upotrebu

VC 20M-X
VC 40M-X



Uesisivač klase M koristite isključivo sa vrećom za prašinu.

Klasa M za usisavanje prašine sa graničnim vrednostima za eksploziju $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Pribor i načini upotrebe

Broj materijala	Pribor	Način upotrebe
2261451	Plastična vreća za prašinu PE VC 20, VC 150-6	upotreba sa mineralnim materijama, mokro i suvo
2262095	Plastična vreća za prašinu PE VC 40, VC 150-10	upotreba sa mineralnim materijama, mokro i suvo
2261258	Vreća za sakupljanje prašine Premium VC 20, VC 150-6	upotreba za drvene i minerale materijale (beton), suvo
2262130	Vreća za sakupljanje prašine Premium VC 40, VC 150-10	upotreba za drvene i minerale materijale (beton), suvo
2261453	Filter PTFE VC 20/40/150	univerzalna, mokra i suva upotreba
2261257	Filter VC 20/40/150 univerzalni	univerzalna, mokra i suva upotreba
2278640	Filter DRY VC 20/40/150 univerzalni	suvo
2261452	Filter HEPA VC 20/40/150	mokra i suva upotreba
203867	Usisno crevo 36x4,65M AS	mokra i suva upotreba

4 Tehnički podaci

4.1 Osobine proizvoda



Prilikom rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje dvostruko veća od nominalne potrošnje energije koja je navedena na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5% i -15% dimenzioniranog napona proizvoda.

	VC 20-X	VC 40-X
Težina	11 kg	14,4 kg
Dimenzijs (D x Š x V)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. dodatno opterećenje	25 kg	25 kg
Zapremina posude	15 l	30 l
Kapacitet prašine	15 kg	34 kg
Korisna zapremina vode	9 l	22,8 l
Temperatura vazduha	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatsko čišćenje filtera	Kontrolisano senzorom	Kontrolisano senzorom
Frekvencija mreže	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Klasa zaštite	I	I
Vrsta zaštite	IP X4	IP X4



2268215

Srpski 261

4.2 Referentni napon

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominalni prihvati	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Priključna snaga integrisane utičnice uređaja za električni alat	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Mrežni priključak (tip)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220–240 V	220–240 V (CH)	220–240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominalni prihvati	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Priključna snaga integrisane utičnice uređaja za električni alat	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Mrežni priključak (tip)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Maksimalni zapreminski protok i maksimalni potpritisak

	100 V	110 V	220–240 V	220–240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. zapreminski protok (tur-bina)	71 l/s	71 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
Maks. zapreminski protok na kraju creva	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	177,1 m ³ /h (49,2 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)	183 m ³ /h (50,6 l/s)
Maks. potpritisak	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Obaveštenja o buci i vibracijama, mereno prema EN 60335

Sledeći podaci važe za sve industrijske usisivače VC 20 i VC 40.

Nivo emisije zvučnog pritiska (L_{pA})	69 dB(A)
Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska (K_{pA})	2,5 dB(A)
Vrednost emisije vibracija	< 2,5 m/s ²

5 Upotreba produžnog kabla



UPOZORENJE

Opasnost zbog oštećenog kabla! Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utičak iz utičnice.

- Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak.
- Koristite samo produžne kablove koji su dozvoljeni za konkretnu primenu i imaju odgovarajući provodni prečnik. U suprotnom može doći do gubitka snage uređaja i pregrevanja kabla.
- Redovno proveravajte da li na produžnom kablu postoje oštećenja.
- Zamenite oštećene produžne kablove.
- Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove.

6 Pre stavljanja u pogon



OPASNOST

Opasnost od električne struje. Ako usisivač nije pravilno priključen, posledice mogu biti smrt ili teške povrede.

- Priključite usisivač samo na ispravno uzemljeni izvor struje.



OPREZ

Opasnost od povredivanja usled nekontrolisanih pokreta! Kod neaktiviranih kočnica točkića usisivač se može nekontrolisano pokrenuti.

- Aktivirajte kočnice točkića za stabilan položaj usisivača.

6.1 Prvo puštanje u rad



Izaberite odgovarajuću vreću za prikupljanje prašine u zavisnosti od materijala (minerali, drvo) i primene (suvo/mokro usisavanje). → poglavje „Uputstva za upotrebu“

1. Otklopite dve stege za zatvaranje.
2. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
3. Izvadite delove pribora iz posude za prljavštinu i pakovanja.
4. Postavite jednu vreću za prikupljanje prašine prema uputstvu.
5. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu i sklopite stege za zatvaranje.
6. Uverite se da je usisna glava pravilno montirana i fiksirana.
7. Priključite usisno crevo.

6.2 Ubacivanje vreće za sakupljanje prašine Premium 2



Oštiri predmeti mogu da probiju vreću za sakupljanje prašine.
Uverite se da neki predmet nije probio vreću za prikupljanje prašine.

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite 2 stege za zatvaranje.
3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
4. Postavite vreću za sakupljanje prašine Premium u posudu za prljavštinu.
5. Uverite se da adapter tačno naleže i da vreća za prikupljanje prašine ne stoji van ivice posude.
6. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu.
7. Zatvorite 2 stege za zatvaranje.
8. Uverite se da je glava usisivača pravilno montirana i fiksirana.
9. Priključite usisno crevo.

6.3 Zamena vreće za sakupljanje prašine (plastika) 3

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite 2 stege za zatvaranje.
3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
4. Po potrebi izvadite punu plastičnu vreću za prašinu.
5. Postavite novu vreću za prašinu (plastika) u posudu za prljavštinu i navucite vreću za prašinu oko ivice posude za prljavštinu.
 - Rupice vreće za prašinu moraju da leže u unutrašnjosti posude za prljavštinu.
 - Pomoću crne linije u ivici posude usmerite ubaćenu vreću za prašinu.
6. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu.
7. Zatvorite 2 stege za zatvaranje.
8. Uverite se da je glava usisivača pravilno montirana i fiksirana.
9. Priključite usisno crevo.

7 Rukovanje



UPOZORENJE

Opasnost od povrede. Ukoliko se ošteći sistem za filtraciju, može da izade prašina koja je štetna po zdravlje.

- U slučaju nužde (npr. prelom filtera) isključite usisivač, izvucite mrežni utikač iz utičnice i prepustite proveru usisivača stručnom licu pre nego što ga budete opet koristili.



OPREZ

Opasnost od povređivanja usled nekontrolisanih pokreta! Kod neaktiviranih kočnica točkića usisivač se može nekontrolisano pokrenuti.

- Aktivirajte kočnice točkića za stabilan položaj usisivača.

7.1 Podešavanje prečnika creva

1. Prilikom usisavanja/isisavanja suvih, nezapaljivih prašina sa graničnim vrednostima ekspozicije i drvenih opiljaka podesite prečnik usisnog creva tako što ćete podesiti prekidač za podešavanje prečnika creva.
2. Promenite podešavanje za prečnik creva i samim tim prag akustičnog upozoravajućeg signala, tako što više puta pritiske taster : Ø .

7.2 Pogon bez upotrebe utičnice uređaja

1. Pre nego što utaknete mrežni utikač, uverite se da prekidač uređaja stoji na položaju „OFF“ (isključeno).
2. Utaknite mrežni utikač usisivača u utičnicu.
3. Okrenite prekidač uređaja na položaj „ON“ (uključeno).

7.3 Pogon uz upotrebu utičnice uređaja

i Utičnica uređaja je namenjena isključivo za direktno priključivanje električnih alata na usisivač. Poštujte uputstva za upotrebu priključenih električnih alata na utičnicu uređaja, kao i bezbednosne napomene koje se u njima nalaze.

1. Izvucite mrežni utikač usisivača iz utičnice.
2. Proverite da li je maksimalna ulazna snaga električnog alata koji priključujete ispod dozvoljene maksimalne snage utičnice uređaja, pogledajte poglavljje „Tehnički podaci“ i natpis na utičnici uređaja.
3. Pre nego što utaknete mrežni utikač električnog alata, uverite se da je električni alat isključen.
4. Utaknite mrežni utikač električnog alata u utičnicu uređaja.
5. Utaknite mrežni utikač usisivača u utičnicu.
6. Okrenite prekidač uređaja na položaj „Auto“.
7. Uključite električni alat.

i Nakon isključivanja električnog alata usisivač će raditi još neko kratko vreme kako bi usisao preostalu prašinu u usisnom crevu.

7.4 Usisavanje suve prašine

i Pre usisavanja suve prašine, a narcito mineralne prašine, vodite računa o tome da uvek umetnete odgovarajuću vreću za prašinu u posudu. Usisani materijal se onda može jednostavno i čisto ukloniti.

OPREZ

Opasnost od povređivanja usled prašine koja je opasna po zdravlje! Ako ne koristite filterski element, opasna usisana materija može da izade.

- Usisivač koristite samo kada je filterski element umetnut.
- Vodite računa o tome da filterski element bude svu i da je umetnuta odgovarajuća vreća za prašinu.

7.5 Usisavanje tečnosti

OPREZ

Opasnost od povređivanja usled prašine koja je opasna po zdravlje! Ako ne koristite filterski element, opasna usisana materija može da izade.

- Usisivač koristite samo kada je filterski element umetnut.

1. Utvrđite stanje ispunjenosti. → Strana 266



- Po mogućству koristite odvojeni filterski element za upotrebu na mokrom.



Informacije o odgovarajućim filterima možete pogledati u napomenama za upotrebu pribora → Strana 261.

- Nakon usisavanja tečnosti otvorite dve stege za zatvaranje.
- Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite je na ravnu podlogu kako bi filterski element mogao da se osuši.
- Ispraznite posudu za prljavštinu i očistite je pomoću creva za vodu. Očistite elektrode četkom, a filterski element očistite rukom nakon prethodnog sušenja brisanjem.
- Ostavite posudu za prljavštinu da se osuši.

7.6 Nakon usisavanja

- Isključite električni alat.
- Okrenite prekidač uređaja na položaj „OFF“ (isključeno).
- Izvucite mrežni utikač usisivača iz utičnice.
- Umotajte priključni kabl i okačite ga na kuku za kabl.
- Ispraznite posudu i očistite uređaj tako što ćete ga obrisati vlažnom krpom.
- Umotajte crevo.
- Ostavite usisivač u suvoj prostoriji tako da ga ne mogu koristiti neovlašćena lica.

7.7 Pražnjenje posude za prljavštinu u slučaju suve prašine

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Otvorite 2 stege za zatvaranje.
- Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite ga na ravnu podlogu.
- Ispraznite posudu za prljavštinu:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Uhvatite rukohvate i izvrnute posudu za prljavštinu da biste je ispraznili ili izvadite vreću za prašinu.

VC 20M-X

VC 40M-X

- Kod usisivača klase M:** Izvadite vreću za prašinu iz posude za prljavštinu.



Usisivač klase H koristite isključivo sa vrećom za prašinu.

- Postavite zatim glavu usisivača na posudu za prljavštinu i zatvorite 2 stege za zatvaranje.

7.8 Ispraznite posudu za prljavštinu bez vreće za prašinu (ukoliko ima tečnosti)

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite je na ravnu podlogu.
- Otvorite 2 stege za zatvaranje.
- Uhvatite rukohvate i izvrnute posudu za prljavštinu da biste je ispraznili.
- Krppom očistite ivicu posude za prljavštinu.
- Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu i sklopite stege za zatvaranje.

7.9 Upotreba zaštitnog uređaja za diferencijalne struje



Važi za tržište Australije i Novog Zelanda

Zaštita štiti utičnicu električnog uređaja od električnog udara. Ukoliko se zaštita aktivira, prekidač za diferencijalne struje ispod providnog poklopca će pobeleti. Da se zaštita ne bi ponovo aktivirala, uklonite uzrok, npr. odvojite povezani električni uređaj od utičnice uređaja.

- Pritisnite prekidač zaštitnog uređaja za diferencijalne struje kako biste povezani uređaj ponovo snabdeli električnom energijom.



8 Nega i održavanje

8.1 Nega usisivača



UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara! Nestrucne popravke električnih delova mogu dovesti do povreda usled električnog udara.

- ▶ Neka popravke na električnim delovima izvrše samo elektrostručnjaci.
- ▶ Uisisivač, a naročito površine za držanje, održavajte suvim, čistim, bez ulja i masnoće. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona.
- ▶ Nemojte koristiti uisisivač ukoliko su prorezni za ventilaciju začepljeni! Proze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom. Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost uisisivača.
- ▶ Spoljašnju stranu redovno čistite malo nakvašenom krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za raspršivanje, parni raspršivač ili tekuću vodu, jer bi tako mogli da ugrozite električnu sigurnost uisisivača.

Za uisisivače klase L i M:

Prilikom održavanja i čišćenja, uisisivač mora da se tretira tako da ne nastane opasnost po osobe koje obavljaju održavanje kao i ostale osobe.

- ▶ Koristite filtriranu pružnu ventilaciju.
- ▶ Nosite zaštitnu odeću.
- ▶ Očistite područje za održavanje tako da nijedna opasna materija ne može da dospe u okruženje.
- ▶ Pre nego što uisisivač udaljite iz prostora sa opasnim supstancama, uisisajte spoljašnjost uisisivača, prebrešite ga i dobro zapakujte uisisivač. Sprečite pritom širenje nakupljene opasne prašine.
- ▶ Prilikom radova na održavanju i popravkama, zapakujte u neprovodne kese sve prljave delove koji se ne mogu dovoljno očistiti i odložite ih na otpad u skladu sa važećim propisima.
- ▶ Najmanje jednom godišnje **Hilti** servis ili druga osoba sa obukom treba da izvrši tehničku proveru elemenata za prašinu, npr. da li postoji oštećenje filtera, nepropustljivost vazduha na uisisivaču i da li kontrolni uređaji ispravno funkcionišu.

8.2 Čišćenje filtera



Filterski element koji čistite ne udarajte o tvrde predmete niti ga čistite čvrstim ili oštrim predmetima. U suprotnom ćete skratiti vek trajanja filterskog elementa.

Nije dozvoljeno čistiti filterski element kompresorskim čistačem. Moguće je kidanje materijala filtera.

Filterski element je potrošni deo.

- ▶ Menjajte filterski element barem na svakih šest meseci.
- ▶ Ukoliko intenzivno koristite filterski element, menjajte ga češće.

8.3 Menjanje elementa filtera

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite blokadni luk kasete filtera.
3. Otvorite kasetu filtera.
4. Oprezno izvucite element filtera povlačeći drške koje se nalaze na držaču.
5. Krpom očistite površinu zaptivača.
6. Umetnite novi element filtera.
7. Zatvorite poklopac filtera tako što ćete sklopiti blokadu poklopca prema napred.
8. Zatvorite blokadni luk kasete filtera.
9. Vodite računa da ponovo uklonite prašinu koja zbog promene filtera izlazi iz uisisivača i / ili iz elementa filtera.

8.4 Utvrđivanje provere stanja ispunjenosti

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otklopite dve stege za zatvaranje.
3. Podignite glavu uisisivača sa posude za prljavštinu i postavite je na ravnu podlogu.
4. Proverite da li ima prljavštine na kontaktima za isključivanje (žičanim sondama) i očistite ih četkom po potrebi.



5. Proverite da li ima prljavštine na zaptivaču na glavi usisivača i očistite ga krpom po potrebi.
6. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu.
7. Sklopite dve stege za zatvaranje.
8. Uverite se da je usisna glava pravilno montirana i fiksirana.

8.5 Kontrola nakon radova na nezi i održavanju

1. Posle radova na nezi i održavanju prekontrolišite da li je usisivač pravilno sastavljen i da li besprekorno funkcioniše.
2. Sprovedite funkcionalni test.

9 Transport i skladištenje

9.1 Transport

Usisivač se ne sme prenositi sa punom posudom za prljavštinu.

Usisivač se ne sme kažiti za dizalicu.

- ▶ Po potrebi izvadite energetski kondicioner ili nepričvršćeni alat iz držača.
- ▶ Ispraznite usisivač, pre nego što ga prenesete na drugo mesto.
- ▶ Ako ste usisali tečnost, nemojte da naginjete usisivač i transportujte ga samo u uspravnom položaju.
- ▶ Pomoću konusnog adaptera sklopite oba kraja creva prilikom transporta.

VC 20M-X

VC 40M-X

Za usisivače klase M



UPOZORENJE

Opasnost od povredjivanja usled prašine koja je opasna po zdravlje! Opasna usisana materija može da izade kroz ulazni element.

- ▶ Za transport usisivača klase M ili ako ga ne koristite, zatvorite ulazni element pomoću zaptivnog naglavka.

9.2 Pričvršćivanje kofera

1. Obezbedite siguran oslonac usisivača i zaključajte fiksirajuću kočnicu. U potpunosti izvucite transportnu ručku.
2. Postavite jedan ili više kofera na usisivač.
 - ▶ Kofer(i) ne sme(ju) biti viši od visine transportne ručke.
 - ▶ Obratite pažnju na maksimalno dodatno opterećenje.
3. Izvucite petlju na izvlačenje iz držača i iznad kofera. Po potrebi produžite petlju na izvlačenje.
4. Zakačite kuku petlje na izvlačenje na transportnu ručku i zategnite petlju na izvlačenje.

9.3 Skladištenje

- ▶ Ostavite usisivač u suvoj prostoriji tako da ga ne mogu koristiti neovlašćena lica.

10 Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem **Hilti** servisu.

10.1 Smetnja usisivača

Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
 Servisni indikator Zamenite filter sveti.	Element filtera je zapušen ili je za-stareo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite ispunjenost posude za prljavštinu. ▶ Pritisnite komandni taster Ručno pražnjenje. <ul style="list-style-type: none"> → Strana 260 ▶ Prema potrebi zamenite filter. <ul style="list-style-type: none"> → Strana 266



Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
	Nije ubaćen element filtera.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Postavite odgovarajući element filtera. → Strana 266
	Aktivirao se sistem za isključivanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Četkom očistite sonde i njihovu okolinu.
Zvučni signal upozorenja (smanjena usisna snaga)	VC 20M-X VC 40M-X Vreća za sakupljanje prašine je puna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenite vreću za sakupljanje prašine.
	Element filtera je jako zaprljan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtera, aktivirajte ga i ostavite usisivač da radi 30 sekundi.
	Zapušeno je usisno crevo ili sakupljač prašine električnog alata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite usisno crevo i sakupljač prašine.
	Podešavanje prečnika creva je u pogrešnom položaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite prečnik creva. → Strana 264
Prašina se oduvava sa uređaja.	Element filtera nije pravilno montiran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montirajte ponovo element filtera. → Strana 266
	Element filtera je oštećen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montirajte novi element filtera. → Strana 266
Uredaj se uključuje i isključuje samostalno ili dolazi do statičkog pražnjenja preko korisnika.	Odvodenje elektrostatičkog elektriciteta nije zagarantovano, uredaj nije priključen na uzemljenu utičnicu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite uredaj na uzemljenu utičnicu, koristite antistatičko crevo.
Motor više ne radi.	Aktivirao se osigurač mrežne utičnice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite osigurač. ▶ Ukoliko se još jednom aktivira, potražite uzrok za prekomernu struju.
	Posuda za prljavštinu je puna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uredaj i ispraznite posudu za prljavštinu.
	Termo osigurač motora je reagovao.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uredaj i ostavite ga oko 5 minuta da se ohladi. ▶ Ako se motor ne pokreće, odnesite uredaj u korisnički servis kompanije Hilti.
	Termo osigurač motora neprestano isključuje motor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prorene za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
Motor ne radi u automatskom režimu rada.	Priklučeni uredaj je pokvaren ili utikač nije pravilno utaknut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite funkcionalnost priključenog uredaja ili čvrsto utaknite mrežni utikač.
Automatsko čišćenje elementa filtera ne funkcioniše.	Nije priključeno usisno crevo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite usisno crevo.

10.2 Smetnja sistemskog uređaja

Ako se usisivač koristi u bežičnom sistemu, povezani sistemske uređaje mogu da prikažu sledeće poruke na vašem displeju.



Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
 Servisni indikator Nepoznata greška svetli.	Povezani sistemski uređaj je primio nepoznat kód greške od usisivača.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite smetnje kod usisivača.
 Servisni indikator Zamenite filter svetli.	Element filtera je zapušen ili je zastareo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite ispunjenost posude za prijavštinu. ▶ Pritisnite komandni taster Ručno pražnjenje. → Strana 260 ▶ Prema potrebi zamenite filter. → Strana 266
	Nije ubačen element filtera.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Postavite odgovarajući element filtera. → Strana 266
 Servisni indikator Sistem za isključivanje vode svetli.	Aktivirao se sistem za isključivanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Četkom očistite sonde i njihovu okolinu.
 Servisni indikator Smanjena usisna snaga svetli.	Vreća za sakupljanje prašine je puna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenite vreću za sakupljanje prašine.
	Element filtera je jako zaprljan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtera, aktivirajte ga i ostavite usisivač da radi 30 sekundi.
	Zapušeno je usisno crevo ili sakupljač prašine električnog alata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite usisno crevo i sakupljač prašine.
	Podešavanje prečnika creva je u pogrešnom položaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite prečnik creva. → Strana 264

11 Zbrinjavanje otpada

 Hilti proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijentili ili vašeg konsultanta za prodaju.

Prema evropskoj direktivi i nacionalnom pravu o preuzimanju starih električnih i elektronskih uređaja, istrošeni električni uređaji moraju da se skupljaju odvojeno i predaju na ekološki ispravnu ponovnu preradu.



- ▶ Električne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!

Mulj od bušenja

Otklanjanje u vode ili kanalizaciju bez odgovarajućeg prethodnog tretiranja se smatra ekološki problematičnim.

- ▶ Kod lokalnih organa se upoznajte sa postojećim propisima.

Preporučujemo sledeće prethodno tretiranje:

- ▶ Sakupljajte mulj od bušenja (npr. pomoći usisivača za mokro usisavanje).
- ▶ Pustite da se stvori talog mulja od bušenja i uklonite čvrsti sastav na deponiji za građevinski otpad (sredstva za sakupljanje čvrstih materija mogu da ubrzaju proces razdvajanja).
- ▶ Pre nego što uklonite preostalu vodu (bazična, ph vrednost > 7) uvođenjem u kanalizaciju izvršite njenu neutralizaciju dodavanjem kiselog sredstva za neutralizaciju ili razblaživanjem pomoći mnogo vode.

Prašina od bušenja

- ▶ Odlažite sakupljenu prašinu od bušenja prema postojećim državnim zakonskim propisima.



12 Garancija proizvođača

- ▶ U slučaju pitanja o uslovima garancije обратите se Vašem lokalnom **Hilti** partneru.

Originalne upute za uporabu

1 Podaci o dokumentaciji

1.1 Uz ovu dokumentaciju

- Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
- Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i prosljedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

1.2 Objašnjenje znakova

1.2.1 Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:

OPASNOST

OPASNOST !

- ▶ Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

UPOZORENJE !

- ▶ Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.

OPREZ

OPREZ !

- ▶ Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

1.2.2 Simboli u dokumentaciji

Koriste se sljedeći simboli u našoj dokumentaciji:

	Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
	Oprez
	Napomene o primjeni i druge korisne informacije
	Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
	Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

1.2.3 Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na našim slikama:

	Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
	Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu



	Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
	Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

1.3 Simboli ovisno o proizvodu

1.3.1 Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:

	Uredaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
	Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

1.3.2 Znakovi zabrane

Koriste se sljedeći znakovi zabrane na proizvodu:

	Zabranjen transport kranom
--	----------------------------

1.4 Posebne naljepnice na proizvodu

UPOZORENJE: Ovaj usisavač sadrži prašine štetne po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući zbrinjavanje vrećice za prašinu, smiju izvoditi samo stručne osobe koje nose prikladnu zaštitnu opremu. Koristite usisavač isključivo s potpunim filterskim sustavom koji funkcioniše besprijekorno.

Jedna od sljedećih naljepnica s upozorenjem nalazi se na usisavaču:

VC 20L-X
VC 40L-X

Naljepnica s upozorenjem kod usisavača L:



Pazite da je naljepnica s upozorenjem dobro vidljiva.

VC 20M-X
VC 40M-X

Naljepnica s upozorenjem kod usisavača L:



Pazite da je naljepnica s upozorenjem dobro vidljiva.

1.5 Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.

Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.



2268215

- Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.

Podaci o proizvodu

Usisavač za mokro/suho usisavanje	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generacija	01
Serijski br.	

1.6 Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.

Tehnička dokumentacija kod:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sigurnost

2.1 Opće sigurnosne napomene

Osim sigurnosnih napomena u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.

- **Pročitajte sve napomene!** Nepridržavanje sljedećih napomena može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške tjelesne ozljede.
- **Kod korištenja uređaja zajedno s električnim alatom, prije uporabe pročitajte upute za uporabu električnog alata i poštujte sve napomene.**
- Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
- Koristite pravi uređaj. Uredaj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u bespriječnom stanju.
- Informirajte se o radu s uređajem, o rukovanju, o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali i o zbrinjavanju usisanog materijala.
- Vodite računa o okolnim utjecajima. Uredaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Uredaj smiju upotrebljavati samo osobe koje su s njim upoznate i upućene glede sigurnog korištenja i osobe koje razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Uredaj nije namijenjen djeci. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Nekorišteni uređaji spremite na sigurno mjesto. Uredaje, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.

2.2 Sigurnost ljudi

- Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. **Usisavač ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
- **Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe i održavanja uređaja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitnu obuću i laganu zaštitu organa za disanje.**
- Provjerite da se usisavač ne može otkotrijati ili srušiti.
- **Kako bi usisavač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača.** Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisavač se može nekontrolirano pokrenuti.
- **Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.**
- **Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno.** Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.

2.3 Oprezno rukovanje i uporaba uređaja

- **Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora.**
- **Prilikom usisavanja opasnih prašina nemojte deaktivirati čišćenje filtra, pogotovo kod korištenja s električnim alatima koji stvaraju prašinu.**



- ▶ Zaštitite uređaj od smrzavanja.
- ▶ Sukladno uputama redovito četkom čistite graničnik razine vode i provjerite postoje li znakovi oštećenja.
- ▶ Kod postavljanja glave usisivača pazite da se ne priklještite te da ne oštetite mrežni kabel. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.
- ▶ Provjerite uređaj i pribor glede mogućih oštećenja. Prije daljnje uporabe morate zaštitne uredaje ili lagano oštećene dijelove brižljivo provjeriti glede njihova besprijeckornog i namjenskog djelovanja. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijeckorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijeckoran rad uređaja.
- ▶ Popravak uredaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osobljiju i samo s originalnim zamjenskim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti uredaja.
- ▶ Mrežni utikač uvijek izvucite iz utičnice kad uredaj nije u uporabi (tijekom radne stanke), prije čišćenja i održavanja, prije zamjene dijelova pribora ili zamjene filtra. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje uredaja.
- ▶ Usisivač ne postavljajte u drugi položaj rada povlačenjem za mrežni kabel. S usisivačem ne prelazite preko mrežnog kabela.
- ▶ Uredaj ne transportirajte kranom.

VC 20M-X
VC 40M-X

Dodatno kod usisavača M

- ▶ Prilikom transporta i kada se uredaj ne koristi, zatvorite ulazni priključak zapornim kolčakom.

2.4 Električna sigurnost

- ▶ Priključni utikač uredaja mora odgovarati utičnicama. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim uredajima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- ▶ Utikač utaknite u prikladnu, uzemljenu utičnicu, koja je sigurno instalirana te je uskladena sa svim lokalnim okolnostima. Ukoliko sumnjate u sigurno uzemljenje utičnice, neka je provjeri kvalificirani električar.
- ▶ Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- ▶ Uredaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uredaj povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ Uvjerite se da mrežni kabel ne leži u lokvi.
- ▶ Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom Hilti serviseru. Redovito provjeravajte produžne kable i zamijenite ih ako su oštećeni.
- ▶ Ako se pri radu oštete mrežni priključni vod i/ili produžni kabel, ne smijete ih dodirivati. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni mrežni vodovi i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
- ▶ Mrežni priključni vod može se zamjeniti samo tipom određenim u uputi za uporabu.
- ▶ Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje uređaja odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
- ▶ Ako s električnim uredajem radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kable odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- ▶ Kod prekida struje isključite uredaj, a mrežni utikač izvucite iz utičnice.
- ▶ Utičnicu na uredaju koristite za namjene navedene u uputi za uporabu.
- ▶ Nikada ne radite s uredajem ako je prljav ili mokar. Prašina nakupljena na površini uredaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara. **Stoga pri češćoj obradi vodljivih materijala odnesite zaprljane uredaje u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis.**

2.5 Radno mjesto

- ▶ Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
- ▶ Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna za zdravlje.



- ▶ Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti. Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
- ▶ S uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

2.6 Usisani materijal

- ▶ Ne smiju se usisavati prašine štetne po zdravlje čija je klasa prašine viša od klase prašine usisavača. Prašine koje su zapaljive i/ili eksplozivne ne smiju se usisavati (npr. magnezijска ili aluminijiska prašina). Ne smiju se usisavati materijali koji su topliji od 60 °C (140 °F) (npr. užarene cigarete, vrući pepeo).
- ▶ Ne smiju se usisavati zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (rashladna tekućina, sredstva za podmazivanje, benzин, otapala, kiseline ($\text{pH} < 5$), lužine ($\text{pH} > 12,5$) itd.).
- ▶ Usisavač odmah isključite ako počne istjecati pjena ili tekućine.
- ▶ Kod usisavanja vrućeg materijala do maksimalno 60 °C (140 °F) nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Kod radova s mineralnom isplakom nosite zaštitnu odjeću i izbjegavajte dodir s kožom ($\text{pH} > 9$ nagrizajuće).
- ▶ Izbjegavajte dodir s baznim ili kiselim tekućinama. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s puno vode i odmah potražite lječničku pomoć.

VC 20L-X

VC 40L-X

Dodatno kod usisavača L

- ▶ Usisavač klase prašine L primjerjen je za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti $> 1 \text{ mg/m}^3$. **S obzirom na opasnost usisanih/isisanih prašina usisavač mora biti opremljen prikladnim filterima.**

VC 20M-X


VC 40M-X

Dodatno kod usisavača M

- ▶ Usisavač klase prašine M primjerjen je za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. **S obzirom na opasnost usisanih/isisanih prašina usisavač mora biti opremljen prikladnim filterima.**

3 Opis

3.1 Pregled proizvoda

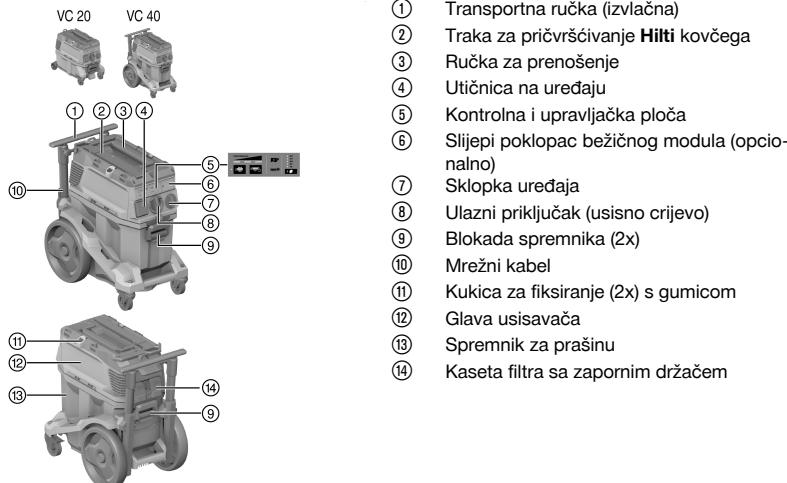

3.2 Namjenska uporaba

Ovdje opisani proizvodi su univerzalni industrijski usisavači za gospodarsku uporabu. Mogu se rabiti za suho i mokro usisavanje.

Ljudi i životinje ne smiju se usisavati ovim proizvodom. Zabranjena je upotreba ispod površine vode.

- ▶ Prije rada s proizvodom informirajte se o rukovanju, o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali te o sigurnom zbrinjavanju usisanog materijala.
- ▶ Proizvod nije prikladan za uporabu u neprekidnom stacionarnom radu, u automatskim ili poluautomatskim postrojenjima.
- ▶ Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, koristite samo originalni pribor i alate Hilti.
- ▶ Kako biste izbjegli elektrostaticke efekte, koristite antistatičko usisno crijevo.
- ▶ Ne usisavajte predmete koji bi mogli kroz vrećicu za prašinu dovesti do ozljeda (npr. šiljast ili oštar materijal).
- ▶ Ne koristite proizvod kao zamjenu za ljestve.
- ▶ Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.

Dopuštene primjene:

 Kod uređaja za uklanjanje prašine je potrebno osigurati dovoljan broj izmjena zraka L u prostoriji kada se odlazni zrak vraća u prostoriju.

Poštujte nacionalne odredbe!

- ▶ Usisavanje velike količine prašine tijekom rada s Hilti dijamantnim brusilicama, rezačima, udarnim bušilicama i krunama za suho bušenje.
- ▶ Usisavanje mineralne isplake tijekom rada s Hilti dijamantnim krunama za bušenje odn. Hilti dijamantnim pilama i tekućim usisanim materijalom do temperature maks. 60 °C (140 °F).
- ▶ Usisavanje ulja i tekućih medija do temperature maks. 60 °C (140 °F).
- ▶ Mokro i suho čišćenje zidnih i podnih površina.

VC 20M-X

VC 40M-X

Dodatak kod usisavaca M

- ▶ Usisavanje suhih, nezapaljivih prašina, tekućina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (klasa prašine M).
- ▶ Uredaji koji su konstruirani za usisavanje mineralne prašine koja sadrži kvarc moraju odgovarati barem klasi prašine M.

VC 20L-X

VC 40L-X

Dodatak kod usisavaca L

- ▶ Usisavanje suhih, nezapaljivih prašina, tekućina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti $> 1 \text{ mg/n}^3$ (klasa prašine L).

3.3 Moguća pogrešna uporaba

- ▶ Usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje azbesta.
- ▶ Usisavačem ne smije se raditi u ležećem položaju.
- ▶ Usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih, gorećih ili zapaljivih materijala i agresivnih prašina (npr. magnezitska ili aluminijtska prašina) (iznimka: prašina od piljevine).
- ▶ Usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje zapaljivih tekućina (npr. benzin, otapala, kiseline, rashladne tekućine, sredstva za podmazivanje itd.).


3.4 Indikatori na proizvodu

Indikator	Opis
	<p>Indikator servisa Zamjena filtra Ako LED dioda svijetli, filter je blokiran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite stanje napunjenoosti spremnika za prašinu 2. Pritisnite upravljačku tipku Ručno čišćenje filtra. 3. Provjerite filter i po potrebi ga zamijenite.



Indikator	Opis
	Nadzor razine napunjenošću Ako LED dioda svijetli, aktivno je zaštitno isključivanje u mokrom načinu rada. Ispraznite spremnik i očistite sonde.
	Prikaz snage Prikaz daje informaciju o trenutnom stanju filtra. U slučaju maksimalne usisne snage svijetle sve 3 LED diode.

3.5 Upravljačke tipke na proizvodu

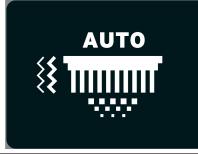Upravljačka tipka	Opis
	Ručno čišćenje filtra Pritisnite ovu tipku kako biste obavili ručno čišćenje filtra.
	Automatsko čišćenje filtra Ako LED dioda svijetli, aktivno je automatsko čišćenje filtra. Deaktivirajte automatsko čišćenje filtra na način da pritisnete tipku. LED dioda se gasi.
	Namještanje promjera crijeva (samo za klasu M) Pritisnite tipku kako biste namjestili trenutno korišteni promjer crijeva. Vrijednost koju treba namjestiti ovisi o priključenom uređaju i njegovom promjeru usisnog crijeva i po potrebi je treba prilagoditi.

3.6 Sadržaj isporuke

Usisavač za mokro/suho usisavanje uključujući element filtra, usisno crijevo s okretnim kolčakom (na usisnoj strani) i kolčakom alata, vrećicu za prašinu (plastična) PE, upute za uporabu.

 Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj **Hilti Store** ili na: www.hilti.group

3.7 Zvučni signal upozorenja

VC 20M-X
VC 40M-X

Usisavači M opremljeni su zvučnim signalom upozorenja. On se javlja iz sigurnosnih razloga kada brzina zraka u usisnom crijevu padne ispod 20 m/s.

Kako bi se signal upozorenja ispravno aktivirao, na sklopki za namještanje promjera crijeva namjestite promjer usisnog crijeva koje koristite.

3.8 Čišćenje filtra

 Čišćenje filtra radi samo kod priključenog usisnog crijeva.

Usisavač ima ručno i automatsko čišćenje filtra kako bi se element filtra što je više moguće oslobođio od prianjanjuće prašine.

Automatsko čišćenje filtra može se isključiti pritiskom na tipku „automatsko čišćenje filtra“ i uključiti ponovnim pritiskom.



Stanje	Značenje
LED dioda svijetli.	Čišćenje filtra je aktivirano.
LED dioda ne svijetli.	Čišćenje filtra je deaktivirano.

Kod svakog uključivanja usisavača čišćenje filtra se automatski uključuje.

Element filtra se automatski čisti zapuhom zraka (pulsirajući zvuk).

i Kako bi bila omogućena stalno velika usisna snaga, prilikom primjena sustava (posebice kod brušenja, rezanja i urezivanja) ili prilikom usisavanja velike količine prašine mora biti aktivirano čišćenje filtra.

Filtar se uvijek može očistiti pritiskom na tipku „ručno čišćenje filtra“ neovisno o automatskom čišćenju filtra.

i Snažno čišćenje: Pri čišćenju filtra postići ćete maksimalnu snagu zatvaranjem crijeva i istovremenim pritiskom na tipku „ručno čišćenje filtra“.

3.9 Napomene o primjeni

VC 20M-X

VC 40M-X

i Koristite usisavač klase M isključivo s vrećicom za prašinu.

Klasa M za usisavanje prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Pribor i načini primjene

Broj materijala	Pribor	Način primjene
2261451	Plastična vrećica za prašinu PE VC 20, VC 150-6	mineralne primjene, mokro i suho
2262095	Plastična vrećica za prašinu PE VC 40, VC 150-10	mineralne primjene, mokro i suho
2261258	Vrećica za prašinu Premium VC 20, VC 150-6	primjene s drvom i mineralne primjene (beton), suho
2262130	Vrećica za prašinu Premium VC 40, VC 150-10	primjene s drvom i mineralne primjene (beton), suho
2261453	Filtar PTFE VC 20/40/150	univerzalni, mokro i suho
2261257	Univerzalni filter VC 20/40/150	univerzalni, mokro i suho
2278640	Univerzalni filter DRY VC 20/40/150	suho
2261452	Filtar HEPA VC 20/40/150	mokro i suho
203867	Usisno crijevo 36x4,65M AS	mokro i suho

4 Tehnički podaci

4.1 Značajke proizvoda

i Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označenoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona proizvoda.

	VC 20-X	VC 40-X
Težina	11 kg	14,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. dodatno opterećenje	25 kg	25 kg
Zapremnina spremnika	15 l	30 l
Iskoristiva količina prašine	15 kg	34 kg
Iskoristiva zapremina spremnika za vodu	9 l	22,8 l



2268215

Hrvatski 277

	VC 20-X	VC 40-X
Temperatura zraka	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Automatsko čišćenje filtra	senzorski upravljanje	senzorski upravljanje
Frekvencija mreže	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Klasa zaštite	I	I
Vrsta zaštite	IP X4	IP X4

4.2 Dimenzionirani napon

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Dimenzionirana potrošnja	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Priključna snaga integrirane utičnice na uređaju za električni alat	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Mrežni priključak (tip)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Dimenzionirana potrošnja	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Priključna snaga integrirane utičnice na uređaju za električni alat	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Mrežni priključak (tip)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Maksimalni volumeni protok i maksimalni podtlak

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. volumeni protok (turbina)	71 ℓ/s	71 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s
Maks. volumeni protok na kraju crijeva	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)
Maks. podtlak	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Informacije o buci i vibracijama, izmjereno prema EN 60335

Sljedeći podaci vrijede za sve industrijske usisavače VC 20 i VC 40.

Razina emisije zvučnog tlaka (L _{PA})	69 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (K _{PA})	2,5 dB(A)
Vrijednost emisije vibracije	< 2,5 m/s ²

5 Uporaba produžnog kabela



UPOZORENJE

Opasnost z bog oštećenog kabela! Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom serviseru.
- Upotrebljavajte samo produžne kabele odgovarajućeg presjeka koji su dozvoljeni za područje primjene. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage uređaja i pregrijavanja kabela.
- Redovito provjeravajte ima li na produžnom kabelu oštećenja.
- Zamjenite oštećene produžne kabele.
- Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kabele.



6 Stavljanje u pogon

⚠️ OPASNOST

Opasnost uslijed električne struje. Ako usisivač nije propisno priključen, može doći do smrtnih posljedica ili teških ozljeda.

- ▶ Usisivač priključite samo na propisno uzemljen izvor struje.

⚠️ OPREZ

Opasnost od ozljede uslijed nekontroliranog kretanja! Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisivač se može nekontrolirano pokrenuti.

- ▶ Kako bi usisivač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača.

6.1 Prvo stavljanje u pogon



Odaberite odgovarajuću vrećicu za prašinu na temelju usisanog materijala (mineralni, drvo) i primjene (suho/mokro). → Poglavlje "Napomene o primjeni"

1. Otvorite oba zatvarača.
2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
3. Iz spremnika za prašinu i ambalaže izvadite dijelove pribora.
4. Umetnите vrećicu za prašinu sukladno uputi.
5. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.
6. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
7. Priključite usisno crijevo.

6.2 Umetanje vrećice za prašinu Premium 2



Šiljasti predmeti mogu probiti vrećicu za prašinu.

Uvjerite se da predmeti nisu probili vrećicu za prašinu.

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite 2 zatvarača.
3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
4. Umetnите vrećicu za prašinu Premium u spremnik za prašinu.
5. Provjerite je li adapter ispravno uglavljen i da vrećica za prašinu nije isturena preko ruba spremnika.
6. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
7. Zatvorite 2 zatvarača.
8. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
9. Priključite usisno crijevo.

6.3 Zamjena vrećice za prašinu (plastične) 3

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite 2 zatvarača.
3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
4. Po potrebi izvadite punu plastičnu vrećicu za prašinu.
5. Umetnите novu vrećicu za prašinu (plastičnu) u spremnik za prašinu i stavite vrećicu za prašinu oko ruba spremnika za prašinu.
 - ▶ Rupice na vrećici za prašinu moraju biti u unutrašnjosti spremnika za prašinu.
 - ▶ Izravnajte umetnutu vrećicu za prašinu uz pomoć crne linije na rubu spremnika.
6. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
7. Zatvorite 2 zatvarača.
8. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
9. Priključite usisno crijevo.



A UPOZORENJE

Opasnost od ozljede. Zbog oštećenja sustava filtriranja može izaći prašina koja je štetna po zdravlje.

- U slučaju nužde (npr. probor filtra) isključite usisivač, otpojite ga s mreže te ga prije daljne upotrebe dajte na pregled stručnom osobom.

A OPREZ

Opasnost od ozljede uslijed nekontroliranog kretanja! Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisivač se može nekontrolirano pokrenuti.

- Kako bi usisivač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača.

7.1 Podešavanje promjera crijeva

1. Za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina s ekspozicijskim graničnim vrijednostima i piljevine odredite promjer usisnog crijeva s položajem sklopke za namještanje promjera crijeva.
2. Promijenite postavku promjera crijeva, a time i prag zvučnog signala upozorenja na način da ponovno pritisnete tipku

7.2 Rad bez korištenja utičnice na uređaju

1. Prije umetanja mrežnog utikača u utičnicu uvjerite se da je utičnica uređaja u položaju "OFF".
2. Mrežni utikač usisavača utaknite u utičnicu.
3. Okrenite sklopku uređaja u položaj "ON".

7.3 Rad s korištenjem utičnice na uređaju

Uticnica na uređaju namijenjena je samo za izravno priključivanje električnih alata na usisavač.

Kod električnih alata priključenih na utičnicu na uređaju treba se pridržavati njihovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

1. Izvucite mrežni utikač usisavača iz utičnice.
2. Provjerite je li maksimalna ulazna snaga električnog alata za priključivanje ispod dopuštene maksimalne snage utičnice na uređaju, vidi poglavje "Tehnički podaci" i natpis na utičnici na uređaju.
3. Prije umetanja mrežnog utikača električnog alata u utičnicu uvjerite se da je električni alat isključen.
4. Mrežni utikač električnog alata utaknite u utičnicu na uređaju.
5. Mrežni utikač usisavača utaknite u utičnicu.
6. Okrenite sklopku uređaja u položaj "Auto".
7. Uključite električni alat.



Nakon isključivanja električnog alata usisavač još neko vrijeme radi kako bi se usisala prašina koja se nalazi u usisnom crijevu.

7.4 Usisavanje suhe prašine

Prije usisavanja suhih prašina i posebice mineralnih prašina treba paziti da se u spremniku nalazi odgovarajuća vrećica za prašinu. Zatim se usisani materijal može jednostavno i čisto zbrinuti.

A OPREZ

Opasnost od ozljede zbog prašina štetnih po zdravlje! Ako se ne koristi element filtra može izaći opasni usisani materijal.

- Koristite usisavač samo s umetnutim elementom filtra.
- Pazite na to da je element filtra suh i da je umetnuta odgovarajuća vrećica za prašinu.



7.5 Usisavanje tekućina

OPREZ

Opasnost od ozljede zbog prašina štetnih po zdravlje! Ako se ne koristi element filtra može izaći opasni usisani materijal.

- ▶ Koristite usisavač samo s umetnutim elementom filtra.

1. Provjerite nadzor razine napunjenoosti. → stranica 283
2. Za mokro usisavanje po mogućnosti upotrijebite poseban element filtra.



Informacije o prikladnim filterima možete pronaći u napomenama o primjeni pribora → stranica 277.

3. Nakon usisavanja tekućina otvorite oba zatvarača.
4. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu tako da se element filtra može osušiti.
5. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite ga crijevom za vodu. Četkom očistite elektrode i element filtra nakon prethodnog sušenja brisanjem rukom.
6. Ostavite spremnik za prašinu da se osuši.

7.6 Nakon usisavanja

1. Isključite električni alat.
2. Okrenite sklopku uređaja u položaj "OFF".
3. Izvucite mrežni utikač usisavača iz utičnice.
4. Namotajte priključni kabel i objesite ga na kuku.
5. Ispraznite spremnik te uređaj obršite mokrom krpom.
6. Namotajte crijevo.
7. Usisavač zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.

7.7 Ispraznite spremnik za prašinu kod suhih prašina

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite 2 zatvarača.
3. Gornji dio usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite ga na ravnu podlogu.
4. Ispraznite spremnik za prašinu.

VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Uhvatite za zahvatna korita i prevrnete spremnik za prašinu kako biste ga ispraznili ili izvadite vrećicu za prašinu.

VC 20M-X
VC 40M-X

- ▶ **Kod usisavača klase M:** Izvadite vreću za prašinu iz spremnika za prašinu.



Koristite usisavač klase H isključivo s vrećicom za prašinu.

5. Zatim postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite 2 zatvarača.

7.8 Pražnjenje spremnika za prašinu bez vrećice za prašinu (kod tekućina)

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
3. Otvorite 2 zatvarača.
4. Uhvatite za zahvatna korita i prevrnete spremnik za prašinu kako biste ga ispraznili.
5. Rub spremnika za prašinu očistite krpom.
6. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.



7.9 Uporaba nadstrujne zaštitne sklopke 4

Samo za Australiju i Novi zeland

Osigurač štiti utičnicu na uređaju od strujnog vrha. Ako se osigurač aktivira, pojavljuje se nadstrujna sklopka (bijela) ispod prozirnog poklopca. Kako se osigurač ne bi ponovno aktivirao, uklonite uzrok, npr. spojeni električni uređaj isključite iz utičnice na uređaju.

- ▶ Za ponovnu uspostavu napajanja sa spojenim električnim uređajem pritisnite nadstrujnu zaštitnu sklopku.

8 Čišćenje i održavanje

8.1 Čišćenje usisavača

UPOZORENJE

Opasnost uslijed električne struje! Nestručni popravci na električnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede uslijed električnog udara.

- ▶ Popravke električnih dijelova neka obavlja isključivo električar.

- ▶ Usisavač, posebice rukohvat održavajte suhim, čistim, bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
- ▶ Ne koristite usisavač ukoliko su začepljeni proze za prozračivanje! Proze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom. Sprječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost usisavača.
- ▶ Vanjsku stranu redovito čistite lagano navlaženom krpom. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću vodu jer se time može ugroziti električna sigurnost usisavača.

Kod usisavača klase L i M:

Pri održavanju i čišćenju usisavačem se mora rukovati tako da nema opasnosti za servisno osoblje i druge osobe.

- ▶ Primijenite filtrirano prinudno odzračivanje.
- ▶ Nosite zaštitnu odjeću.
- ▶ Područje održavanja očistite tako da u okolini ne dospiju opasni materijali.
- ▶ Prije nego što usisavač uklonite iz područja s opasnim materijalima, usišite vanjski dio usisavača, obrišite ga ili ga nepropusno zapakirajte. Pritom pazite da se ne rasprostre nataložena, opasna prašina.
- ▶ Kod radova na održavanju i popravljanju sve onečišćene dijelove, koji nisu mogli biti očišćeni na zadovoljavajući način, umotajte u nepropusne vrećice te zbrinite sukladno važećim propisima za zbrinjavanje.
- ▶ Neka najmanje jednom godišnje Hilti servis ili ospozobljena osoba provede tehničku provjeru na prašinu, primjerice na oštećenje filtra, nepropusnost usisavača za zrak i funkciju kontrolnih uređaja.

8.2 Čišćenje filtra

Prilikom čišćenja elementa filtra ne udarajte o tvrde predmete i ne obradujte ga tvrdim odnosno šiljastim predmetima. Time se smanjuje trajnost elementa filtra.

Element filtra ne smije se čistiti pneumatskim čistačem. Ovakvo čišćenje može dovesti do kidanja materijala filtra.

Element filtra je potrošni dio.

- ▶ Element filtra zamjenite najmanje svakih pola godine.
- ▶ Kod intenzivne uporabe element filtra mijenjajte češće.

8.3 Zamjena elementa filtra 5

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite zaporni držać kasete filtra.
3. Otvorite kasetu filtra.
4. Oprezno izvadite element filtra držeći ga za zahvatna korita koja se nalaze u držaću.
5. Brtvene površine očistite krpom.
6. Umetnute novi element filtra.
7. Zatvorite kasetu filtra na način da preklopite blokadu poklopca prema naprijed.
8. Zatvorite zaporne držače kasete filtra.



9. Pazite da ponovno uklonite prašinu koja zbog zamjene filtra izlazi iz usisavača i/ili elementa filtra.

8.4 Provjera nadzora razine napunjenošću 6

1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite oba zatvarača.
3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
4. Provjerite jesu li isključni kontakti (žičane sonde) zaprljani te ih očistite četkom ukoliko je potrebno.
5. Provjerite ima li na brtvi glave usisivača prljavštine te je po potrebi očistite krpom.
6. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
7. Zatvorite oba zatvarača.
8. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.

8.5 Kontrola nakon čišćenja i održavanja

1. Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite je li usisavač ispravno sastavljen i radi li ispravno.
2. Provedite ispitivanje funkcije.

9 Transport i skladištenje

9.1 Transport

Ne smijete nositi usisavač s punim spremnikom za prašinu.

Usisava ne smije biti obješen na kran.

- ▶ Po potrebi izvadite regulator snage ili labavi alat iz držača.
- ▶ Usisavač ispraznite prije nego što ga prenosite na drugo mjesto.
- ▶ Ako ste usisali tekućine, nemojte prevrtati usisavač ili ga transportirati u uspravnom položaju.
- ▶ Za transport utaknite pomoću konusnog adaptéra oba kraja crijeva jedan u drugi.

VC 20M-X

VC 40M-X

Kod usisavača klase M



UPOZORENJE

Opasnost od ozljede zbog prašina štetnih po zdravlje! Iz ulaznog otvora može izaći opasni usisani materijal.

- ▶ Prilikom transporta i kada se ne koristi usisavač klase M zatvorite ulazni otvor sa zapornim kolčakom.

9.2 Pričvršćivanje kovčega 7

1. Pobrinite se za sigurno uporište usisavača i blokirajte parkirnu kočnicu. Izvucite transportnu ručku do kraja.
2. Postavite jedan ili nekoliko kovčega na usisavač.
 - ▶ Kovčeg/kovčezi ne smiju prelaziti transportnu ručku po visini.
 - ▶ Pridržavajte se maksimalnog dodatnog opterećenja.
3. Izvadite traku za pričvršćivanje iz držača i iznad kovčega. Po potrebi produljite traku za pričvršćivanje.
4. Objesite kuku trake za pričvršćivanje na transportnu ručku i zategnjite traku za pričvršćivanje.

9.3 Skladištenje

- ▶ Usisavač zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.

10 Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, обратите se našem **Hilti** servisu.



2268215

Hrvatski

283

10.1 Smetnja na usisavaču

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
 Indikator servisa Zamjena filtra svijetli.	Element filtra je začepljen ili prestar.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite stanje napunjenoosti spremnika za prašinu. ▶ Pritisnite upravljačku tipku Ručno čišćenje. → stranica 276 ▶ Po potrebi zamjenite filter. → stranica 282
	Element filtra nije umetnut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Umetnute odgovarajući element filtra. → stranica 282
 Uredaj ne radi ili se isključuje nakon kratkog pokretanja.	Aktivirano je isključivanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sonde i područje oko sondi očistite četkom.
Zvučni signal upozorenja (smanjena usisna snaga) VC 20M-X VC 40M-X	Vrećica za prašinu je puna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamjenite vrećicu za prašinu.
	Element filtra je jako zaprijan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtra, aktivirajte automatsko čišćenje filtra i ostavite usisavač da radi 30 sekundi.
	Začepljeno je usisno crijevo ili štitnik za prašinu električnog alata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite usisno crijevo ili štitnik za prašinu.
	Sklopka za namještanje promjera crijeva u pogrešnom položaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite promjer crijeva → stranica 280.
Uredaj ispuhuje prašinu.	Element filtra nije pravilno montiran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno montirajte element filtra. → stranica 282
	Element filtra je oštećen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montirajte novi element filtra. → stranica 282
Uredaj se neželjeno uključuje i isključuje ili dolazi do statičkog pražnjenja preko korisnika.	Nije osiguran elektrostatski odvod, uređaj nije priključen na uzemljenu utičnicu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uredaj priključite na uzemljenu utičnicu, koristite antistatičko crijevo.
Motor je prestao raditi.	Aktivira se osigurač mrežne utičnice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite osigurač. ▶ Ako se ponovno aktivira, potražite uzrok preopterećenosti strujne mreže.
	Spremnik za prašinu je pun.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj i ispraznite spremnik za prašinu.
	Aktivira se termički osigurač motora.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj i ostavite da se ohladi 5 minuta. ▶ Ako se motor ne pokreće, odnesite svoj uređaj u Hilti servis.
	Termički osigurač motora opetovo isključuje motor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
Motor ne radi u automatskom načinu rada.	Priklučeni uređaj je neispravan ili nije pravilno utaknut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite funkciju priključenog uređaja i čvrsto utaknite mrežni utikač.
Automatsko čišćenje elementa filtra ne radi.	Usisno crijevo nije priključeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Priklučite usisno crijevo.



10.2 Smetnja na uređaju sustava

Ako usisavač koristite u bežičnom sustavu, povezani uređaji sustava mogu prikazati sljedeće poruke na svojem zaslonu.

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
 Indikator servisa Nepoznata pogreška zasvjetli.	Povezani uređaj sustava primio je kod nepoznate pogreške od usisavača.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite ima li smetnji na usisavaču.
 Indikator servisa Zamjena filtra svijetli.	Element filtra je začepljen ili prestar.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite stanje napunjenošt spremnika za prašinu. ▶ Pritisnite upravljačku tipku Ručno čišćenje. → stranica 276 ▶ Po potrebi zamijenite filter. → stranica 282
	Element filtra nije umetnut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Umetnute odgovarajući element filtra. → stranica 282
 Indikator servisa Isključivanje vode svijetli.	Aktivirano je isključivanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sonde i područje oko sondi očistite četkom.
 Indikator servisa Smanjena usisna snaga svijetli.	Vrećica za prašinu je puna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite vrećicu za prašinu.
	Element filtra je jako zaprljan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtra, aktivirajte automatsko čišćenje filtra i ostavite usisavač da radi 30 sekundi.
	Začepljeno je usisno crijevo ili štitnik za prašinu električnog alata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite usisno crijevo i štitnik za prašinu.
	Sklopka za namještanje promjera crijeva u pogrešnom položaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite promjer crijeva → stranica 280.

11 Zbrinjavanje otpada

 Hilti Proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno prerađiti. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod Vašeg prodajnog predstavnika.

Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.



- ▶ Električne uređaje ne bacajte u kućne otpatke!

Isplaka

Puštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju bez prikladne pripreme ekološki je problematično.

- ▶ Informirate se kod lokalne uprave o postojećim propisima.

Preporučujemo sljedeću pripremu:

- ▶ Sakupite isplaku (na primjer pomoću mokrog usisavanja).
- ▶ Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinjite na odlagalištu građevnog otpada (koagulacijska sredstva mogu ubrzati razgradnju).
- ▶ Prije ispuštanja ostatka lužine (bazično, pH-vrijednost > 7) u kanalizaciju, neutralizirajte ga dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrijedjivanjem s velikom količinom vode.



Prašina od bušenja

- ▶ Sakupljenu prašinu od bušenja zbrinite u skladu s postojećim nacionalnim zakonskim propisima.

12 Jamstvo proizvodača

- ▶ Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, обратите се Vašem lokalnom **Hilti** partneru.

Оригінальна інструкція з експлуатації**1 Інформація про документацію****1.1 Інформація про цей документ**

- Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
- Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
- Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

1.2 Пояснення символів**1.2.1 Попереджувальні вказівки**

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:

**НЕБЕЗПЕКА****НЕБЕЗПЕКА !**

- ▶ Указує на безпосередню небезпеку, що може привести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ****ПОПЕРЕДЖЕННЯ !**

- ▶ Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.

**ОБЕРЕЖНО****ОБЕРЕЖНО !**

- ▶ Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

1.2.2 Символи у документі

У наших документах використовуються такі символи:

	Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
	Обережно!
	Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
	Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
	Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття



1.2.3 Символи на ілюстраціях

На наших ілюстраціях використовуються такі символи:

2	Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
3	Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
(11)	Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі « Огляд продукту »
	Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

1.3 Символи, що обумовлені типом інструменту

1.3.1 Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:

	Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
	Якщо ця мітка приставлена на інструменті, це означає, що інструмент був сертифікований цим органом сертифікації для ринку США й Канади відповідно до стандартів, що застосовуються.

1.3.2 Заборонні знаки

На інструменті наведені такі заборонні знаки:

	Транспортування інструмента за допомогою підйомного крана заборонено
--	--

1.4 Спеціальні наклейки на інструменті

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей пилосос містить шкідливий для здоров'я пил. Тільки спеціалістам дозволяється утилізувати мішок для пилу, а також здійснювати технічне обслуговування інструмента – за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту. Використовуйте пилосос лише з повністю зібраною та справною системою фільтрації.

Одна з наведених нижче попереджувальних наклейок закріплена на пилососі:

VC 20L-X
VC 40L-X

Попереджувальні наклейки на пилососах класу L:



Слідкуйте за тим, щоб попереджувальні наклейки завжди залишалися добре помітними.

VC 20M-X
VC 40M-X

Попереджувальні наклейки на пилососах класу M:



Слідкуйте за тим, щоб попереджувальні наклейки завжди залишалися добре помітними.



2268215

Українська 287

1.5 Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначенні для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне пристрій можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.

Тип та серійний номер зазначені на заводській таблиці.

- ▶ Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.

Інформація про інструмент

Промисловий пилосос для вологого/сухого прибирання	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Версія	01
Серійний номер	

1.6 Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.

Технічна документація зазначена нижче:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Безпека

2.1 Загальні вказівки з техніки безпеки

Окрім загальних вимог з техніки безпеки, що наведені в окремих розділах цієї інструкції з експлуатації, необхідно також повсякчас суверо дотримуватись усіх наведених нижче вказівок.

- ▶ **Прочитайте усі вказівки!** Недотримання цих вказівок може привести до ураження електричним струмом, зайнання та/або отримання важких травм.
- ▶ **Перш ніж починати використання інструмента у комбінації з іншим електроінструментом, прочитайте інструкцію з експлуатації цього електроінструмента та дотримуйтесь наведених у ній вказівок.**
- ▶ Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
- ▶ Використовуйте лише той інструмент, який призначений для виконання відповідного типу робіт. Використовуйте інструмент тільки за призначенням, не користуйтесь несправним інструментом.
- ▶ Перш ніж починати роботу з інструментом, ознайомтеся з правилами його використання, процедурою належної утилізації матеріалів, а також з можливими факторами небезпеки, яку вони становлять.
- ▶ Обов'язково враховуйте умови навколошнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
- ▶ Інструмент дозволяється використовувати лише тим особам, які ознайомилися з ним, були проінструктовані стосовно його безпечного використання і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Інструмент не призначений для використання дітьми. Забезпечте належний догляд за дітьми та подбайте про те, щоб вони не грали з інструментом.
- ▶ Інструменти, які не використовуються, зберігайте у безпечному місці. Якщо Ви не використовуєте інструменти, зберігайте їх у сухому місці, яке розташоване високо над підлогою або зачиняється на замок і тому є недоступним для дітей.

2.2 Безпека персоналу

- ▶ **Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з інструментом ставтеся відповідально. Не користуйтесь інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголь або лікарських засобів.** Під час роботи з інструментом не відволікайтесь ні на мить, оскільки це може привести до отримання серйозних травм.



- ▶ Під час роботи з інструментом та під час проведення його технічного обслуговування сам користувач, а також особи, що знаходяться поблизу, мають використовувати відповідні захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці, захисне взуття та легкий респіратор.
- ▶ Переконайтесь, що пилосос не може відкотитися або впасті.
- ▶ Щоб пилосос надійно стояв на обраному місці, скористайтеся системою блокування коліс. Якщо система блокування коліс не задіяна, пилосос може раптово зсунутися з місця.
- ▶ Врахуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.
- ▶ Якщо передбачена можливість встановлення системи пиловидалення та пилозбирників, обов'язково переконайтесь в тому, що вони правильно приєднані та використовуються належним чином. Застосування системи пиловидалення дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.

2.3 Використання інструмента та дбайливий догляд за ним

- ▶ Ніколи не залишайте інструмент без нагляду.
- ▶ Не деактивуйте систему очистки фільтра під час усмоктування небезпечних речовин, особливо під час роботи з електроінструментами в умовах підвищеного пилоутворення.
- ▶ Захищайте інструмент від впливу низьких температур.
- ▶ Регулярно чистьте обмежувач рівня води щіткою відповідно до вказівок, а також перевіряйте його на наявність пошкоджень.
- ▶ Установлюючи верхню частину пилососа, слідкуйте за тим, щоб Ви не защемили пальці та не пошкодили кабель живлення. Будьте обережними, оскільки існує ризик отримання травм або пошкодження обладнання.
- ▶ Перевіряйте інструмент та приладдя до нього на наявність пошкоджень. Перед кожним застосуванням інструмента ретельно перевіряйте справність та функціонування захисних пристрій і деталей, що легко пошкоджуються. Перевіряйте рухомі деталі на наявність пошкоджень; вони повинні справно працювати та не заклинювати. Усі деталі інструмента мають бути належним чином змонтовані та повинні відповідати всім вимогам щодо забезпечення його безперебійної роботи.
- ▶ Доручайте ремонт інструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить справність інструмента.
- ▶ Завжди виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, якщо Ви не використовуєте інструмент (під час перерв у роботі), наприклад перед проведенням технічного обслуговування, перед заміною приладдя або фільтра. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання інструмента.
- ▶ Якщо потрібно перемістити пилосос в інше місце, ніколи не тягніть його за кабель живлення. Не перевідждайте колесами пилососа кабель живлення.
- ▶ Для транспортування інструмента забороняється використовувати кран.

VC 20M-X
VC 40M-X

Пилососи М (додатково)

- ▶ Під час транспортування та періодів невикористання інструмента закривайте фітинг усмоктувального шланга передбаченою для цього заглушкою.

2.4 Електрична безпека

- ▶ Штепсельна вилка інструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати переходні штепсельні вилки в інструментах із захисним заземленням. У разі застосування оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Уставте штепсельну вилку у відповідну заземлену та належним чином установлену розетку, яка відповідає усім чинним місцевим нормам. Якщо у Вас виникли сумніви стосовно належного заземлення розетки, її повинен перевірити кваліфікований електрик.
- ▶ Під час роботи намагайтесь не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло знаходиться в контакті з системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Захищайте інструмент від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Переконайтесь, що кабель живлення не лежить у калюжі.



- ▶ Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента та у разі пошкодження замініть його у сервісному центрі компанії Hilti. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінійте їх у разі пошкодження.
- ▶ Якщо під час роботи було пошкоджено з'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, та/або подовжувальний кабель, доторкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Якщо пошкоджено з'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, та подовжувальний кабель, це становить небезпеку ураження електричним струмом.
- ▶ З'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, можна замінити тільки на кабель відповідного типу, який зазначений у цій інструкції з експлуатації.
- ▶ **Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносяте за нього інструмент, не користуйтесь ним для підвішування інструмента та не тягніть за нього, вимаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента.** Пощоджений або заплутаний кабель підвищує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначений для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ У разі відключення електроживлення вимкніть інструмент і вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
- ▶ Використовуйте інтегровану розетку тільки за вказаним у цій інструкції з експлуатації призначенням.
- ▶ Не користуйтесь інструментом, якщо він знаходиться у забрудненому або мокрому стані. Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов привести до ураження електричним струмом. Тому рекомендується регулярно здавати забруднені інструменти до служби сервісного обслуговування компанії Hilti для перевірки, особливо якщо Вам часто доводиться виконувати обробку струмопровідних матеріалів.

2.5 Безпека на робочому місці

- ▶ Подбайте про належне освітлення робочого місця.
- ▶ Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Недостатньо провітрюване робоче місце може стати причиною погріщення стану здоров'я через високе пилове навантаження.
- ▶ Підтримуйте порядок на робочому місці. У зоні проведення робіт не повинно бути сторонніх предметів, які можуть спричинити травми. Безлад на робочому місці може стати причиною травмування.
- ▶ Не працюйте з інструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймісті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнітися легкозаймісті випарі або пил.

2.6 Захист від пилу та сміття

- ▶ Забороняється використовувати пилосос для усмоктування шкідливого для здоров'я пилу, клас якого вище за клас пилососа. Забороняється використовувати інструмент для усмоктування займистого та/або вибухонебезпечної пилу (наприклад, магнієвого або алюмінієвого пилу). Забороняється використовувати інструмент для усмоктування речовин, температура яких перевищує 60°C (140°F) (наприклад, гарячого попелу або сигарет, що тліють).
- ▶ Забороняється використовувати інструмент для усмоктування легкозаймистих, вибухонебезпечних та агресивних рідин (наприклад, охолоджувальної рідини та мастильних матеріалів, бензину, розчинників, кислот ($\text{pH} < 5$), лугів ($\text{pH} > 12,5$) тощо).
- ▶ Негайно вимикайте пилосос у разі появи піни або рідини.
- ▶ Надягайте захисні рукавиці під час використання інструмента для усмоктування гарячого пилу та сміття температурою до 60°C (140°F).
- ▶ Під час роботи з мінеральним буровим шламом використовуйте захисний одяг та уникайте контакту шламу зі шкірою ($\text{pH} > 9$ має роз'їдачу дію).
- ▶ Уникайте контакту з лужними або кислотними рідинами. У разі випадкового контакту зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води та терміново зверніться по лікарськую допомогу.



VC 20L-X
VC 40L-X

Пилососи L (додатково)

- ▶ Пилосос призначений для усмоктування пилу класу L: сухого незаймистого пилу, тирси, а також небезпечного пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація > 1 мг/м³. **Залежно від ступеня небезпеки усмоктуваного пилу на пилосос слід установлювати відповідні фільтри.**

VC 20M-X
VC 40M-X

Пилососи M (додатково)

- ▶ Пилосос призначений для усмоктування пилу класу M: сухого незаймистого пилу, тирси, а також небезпечного пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація ≥ 0,1 мг/м³. **Залежно від ступеня небезпеки усмоктуваного пилу на пилосос слід установлювати відповідні фільтри.**

3 Опис

3.1 Огляд продукту



3.2 Використання за призначенням

Описані у цьому документі інструменти являють собою універсальні промислові пилососи. Вони можуть використовуватися як для вологого, так і для сухого прибирання.

Забороняється направляти усмоктувальний шланг на людей та тварин. Забороняється використовувати інструмент під водою.

- ▶ Перш ніж починати роботу з інструментом, ознайомтеся з правилами його використання, процедурою належної утилізації матеріалів, а також з можливими факторами небезпеки, яку вони становлять.
- ▶ Не використовуйте інструмент стаціонарно у режимі безперервної роботи, а також в автоматичних або напівавтоматичних установках.
- ▶ Щоб уникнути ризику травмування, використовуйте лише оригінальне приладдя та інструменти виробництва компанії **Hilti**.
- ▶ Щоб уникнути електростатичних ефектів, використовуйте антистатичний усмоктувальний шланг.
- ▶ Забороняється усмоктувати предмети, які можуть спричинити травми навіть під час знаходження у мішку для пилу (наприклад, предмети з гострими кінцями або краями).
- ▶ Не використовуйте інструмент як драбину.
- ▶ Врахуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.



2268215

Українська 291

Допустимі способи застосування:

Під час використання пилозбирника необхідно подбати про належну кратність повітрообміну L у приміщенні, якщо відпрацьоване повітря направляється з інструмента назад у приміщення. Дотримуйтесь національних норм та вказівок!

- ▶ Усмоктування великих обсягів пилу під час застосування інструмента у комбінації з алмазними шліфувальними системами, відрізними машинами, перфораторами та коронками для сухого буріння виробництва компанії **Hilti**.
- ▶ Усмоктування мінерального бурового шламу під час застосування інструмента у комбінації з установками алмазного буріння виробництва компанії **Hilti** або з алмазними пилами виробництва компанії **Hilti**, а також усмоктування рідкого бруду температурою до 60 °C (140 °F).
- ▶ Усмоктування мастила та рідких речовин температурою до 60 °C (140 °F).
- ▶ Сухе та вологе прибирання поверхонь стін та підлоги.

VC 20M-X

VC 40M-X

Пилососи М (додатково)

- ▶ Усмоктування сухого незаймистого пилу, рідини, тирси, а також небезпечної пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (пил класу M).
- ▶ Пилососи, які використовуються для збирання мінерального пилу, що містить кварц, повинні відповідати принаймні класу M.

VC 20L-X

VC 40L-X

Пилососи L (додатково)

- ▶ Усмоктування сухого незаймистого пилу, рідини, тирси, а також небезпечної пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація $> 1 \text{ mg/m}^3$ (пил класу L).

3.3 Можливі варіанти неналежного використання

- ▶ Забороняється використовувати пилосос для всмоктування азбесту.
- ▶ Пилосос забороняється використовувати у горизонтальному положенні.
- ▶ Пилосос забороняється використовувати для усмоктування вибухонебезпечних речовин та пилу, що тліє або горить; це також стосується займистого пилу (за винятком тирси) та агресивного пилу (наприклад, магнієвого або алюмінієвого пилу).
- ▶ Забороняється використовувати пилосос для всмоктування займистих рідин (наприклад, бензину, розчинників, кислот, охолоджувальної рідини та мастильних матеріалів).

3.4 Засоби індикації на інструменті

Дисплей	Опис
	<p>Сервісний індикатор «Замініть фільтр» Якщо світлодіод горить, це означає, що фільтр заблокований.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте ступінь заповнення контейнера для сміття 2. Натисніть кнопку керування «Ручна очистка фільтра». 3. Перевірте фільтр і за необхідності замініть його.
	<p>Контроль рівня заповнення Якщо світлодіод горить, це означає, що система захисного відключення у режимі вологого прибирання активована. Спорожніть контейнер і прочистьте датчики.</p>
	<p>Індикація потужності у режимі Індикатор надає інформацію про поточний стан фільтра. Коли потужність усмоктування максимальна, горять усі 3 світлодіоди.</p>



3.5 Кнопки керування на інструменті

Кнопка керування	Опис
	Ручна очистка фільтра Натисніть цю кнопку, щоб виконати ручну очистку фільтра.
	Автоматична очистка фільтра Якщо світлодіод горить, це означає, що система автоматичної очистки фільтра активована. Деактивуйте систему автоматичної очистки фільтра, натиснувши цю кнопку. Світлодіод згасне.
	Налаштування діаметра шланга (тільки для пилососів класу M) Натисніть кнопку, щоб налаштовувати поточний діаметр шланга. Значення, яке слід установити, залежить від підключенного інструмента та діаметра його усмоктувального шланга; за необхідності це значення слід відрегулювати відповідним чином.

3.6 Комплект постачання

Промисловий пилосос для вологого/сухого прибирання; до комплекту також входить фільтруючий елемент, усмоктувальний шланг із поворотною муфтою (зі сторони пилососа) та муфтою для приєднання змінного робочого інструмента, мішок для пилу (синтетичний) PE, інструкція з експлуатації

 Інше пристрій, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у **Hilti Store** або на веб-сайті www.hilti.group

3.7 Попереджувальний звуковий сигнал

VC 20M-X
VC 40M-X

Пилососи класу М оснащені системою, яка видає попереджувальний акустичний сигнал. Він вмикається з міркувань безпеки, якщо швидкість повітря в усмоктувальному шлангу падає нижче 20 м/с.

Щоб забезпечити належну активацію попереджувального звукового сигналу, необхідно встановити на цьому пристрої вірне значення діаметра шланга, що використовується.

3.8 Очистка фільтра

 Очистка фільтра працює тільки тоді, коли приєднаний усмоктувальний шланг.

Інструмент оснащений системою очистки фільтра: вона, наскільки це можливо, дозволяє вручну або автоматично видаляти з фільтруючого елемента пил, який у ньому накопичився.

Щоб вимкнути автоматичну очистку фільтра, натисніть кнопку автоматичної очистки фільтра; щоб задіяти її знову, натисніть цю кнопку ще раз.

Стан	Значення
Світлодіод горить.	Очистка фільтра активована.
Світлодіод не горить.	Очистка фільтра деактивована.

Після кожного запуску пилососа система очистки фільтра вмикається автоматично.

Фільтруючий елемент автоматично прочищається струменем повітря (пульсуючий звук).



i Під час застосування інструмента у поєднанні з іншими пристроями (особливо під час шліфування, різання та штроблення) або під час усмоктування значних обсягів пилу слід активувати систему очистки фільтра, щоб забезпечити високу потужність усмоктування протягом тривалого часу.

Незалежно від того, чи увімкнена система автоматичної очистки, фільтр можна будь-якого часу очистити вручну, натиснувши кнопку ручної очистки фільтра.

i Форсована очистка: Щоб досягти максимально потужної очистки фільтра, закрійте отвір шланга та натисніть кнопку ручної очистки фільтра.

3.9 Указівки щодо експлуатації

VC 20M-X
VC 40M-X



Використовуйте пилосос класу M виключно з мішком для пилу.

Клас M – для всмоктування пилу з максимально припустимою концентрацією $\geq 0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Приладдя та способи його використання

Номер матеріалу	Приладдя	Тип використання
2261451	Синтетичний мішок для пилу PE VC 20, VC 150-6	усмоктування мінеральних речовин, вологе та сухе прибирання
2262095	Синтетичний мішок для пилу PE VC 40, VC 150-10	усмоктування мінеральних речовин, вологе та сухе прибирання
2261258	Мішок для пилу Premium VC 20, VC 150-6	Усмоктування тирси та мінеральних речовин (бетону), сухе
2262130	Мішок для пилу Premium VC 40, VC 150-10	Усмоктування тирси та мінеральних речовин (бетону), сухе
2261453	Фільтр PTFE VC 20/40/150	універсальне використання, вологе та сухе прибирання
2261257	Фільтр VC 20/40/150 універсальний	універсальне використання, вологе та сухе прибирання
2278640	Фільтр DRY VC 20/40/150 універсальний	сухе прибирання
2261452	Фільтр HEPA VC 20/40/150	вологе та сухе прибирання
203867	Усмоктувальний шланг 36x4,65M AS	вологе та сухе прибирання

4 Технічні дані

4.1 Характеристики інструмента

i Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській таблиці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

	VC 20-X	VC 40-X
Маса	11 кг	14,4 кг
Габаритні розміри (Д x Ш x В)	530 мм x 290 мм x 415 мм	560 мм x 365 мм x 590 мм
Макс. додаткове навантаження	25 кг	25 кг
Об'єм контейнера	15 л	30 л
Корисний об'єм для пилу	15 кг	34 кг



	VC 20-X	VC 40-X
Корисний об'єм для рідини	9 л	22,8 л
Температура повітря	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Автоматична очистка фільтра	контролюється датчиком	контролюється датчиком
Частота електромережі	50 Гц ... 60 Гц	50 Гц ... 60 Гц
Клас захисту	I	I
Вид захисту	IP X4	IP X4

4.2 Номінальна напруга

	100 В	110 В	110 В (GB 16 А)	110 В (GB 32 А)
Номінальна споживана потужність	1 200 Вт	1 100 Вт	1 100 Вт	1 100 Вт
Приєднана потужність – інтегрована розетка для електроінструмента	•/•	•/•	650 Вт	1 600 Вт
Підключення до мережі живлення (тип)	CNS HVCTF 300, 3 x 2 мм ²	CNS HVCTF 300, 3 x 2 мм ²	H07 RNF 3G 1,5 мм ²	HARSJT 3 x 12 (2,5) AWG

	220–240 В	220–240 В (CH)	220–240 В (GB)	240 В (NZ)
Номінальна споживана потужність	1 200 Вт	1 200 Вт	1 200 Вт	1 200 Вт
Приєднана потужність – інтегрована розетка для електроінструмента	2 400 Вт	1 100 Вт	1 800 Вт	1 200 Вт
Підключення до мережі живлення (тип)	H07 RNF 3G 1,5 мм ²			

4.3 Максимальна об'ємна витрата та максимальне розрідження

	100 В	110 В	220–240 В	220–240 В (CH)	240 В (NZ)
Макс. об'ємна витрата (турбіна)	71 л/с	71 л/с	74 л/с	74 л/с	74 л/с
Макс. об'ємна витрата на кінці шланга	177,1 м ³ /год (49,2 л/с)	177,1 м ³ /год (49,2 л/с)	183 м ³ /год (50,6 л/с)	183 м ³ /год (50,6 л/с)	183 м ³ /год (50,6 л/с)
Макс. розрідження	22,3 кПа	22,3 кПа	24,25 кПа	24,25 кПа	24,25 кПа

4.4 Дані про шум та значення вібрації, вимірюні згідно зі стандартом EN 60335

Нижче наведені дані стосовно всіх промислових пилососів VC 20 та VC 40.

Рівень звукового тиску (L_{PA})	69 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (K_{PA})	2,5 дБ(А)
Рівень вібрації	< 2,5 м/с ²



5 Використання подовжуvalного кабелю



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжуvalний кабель, торкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.

- Регулярно перевіряйте з'єднуvalний кабель інструмента. Якщо Ви виявили його пошкодження зверніться до фахівця-електрика, щоб замінити кабель.
- Використовуйте тільки дозволені для цієї області застосування подовжуvalальні кабелі з достатнім поперечним перерізом дроту. Інакше може спостерігатися зниження потужності інструмента і перегрівання кабелю.
- Регулярно перевіряйте подовжуvalний кабель на наявність пошкоджень.
- Пошкоджені подовжуvalальні кабелі підлягають заміні.
- Для зовнішніх робіт використовуйте лише дозволені для експлуатації подовжуvalальні кабелі, що мають відповідне маркування.

6 Уведення в експлуатацію



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом. Якщо пилосос приєднаний до мережі живлення неналежним чином, це може спричинити тяжкі травми або навіть смерть.

- Підключайте пилосос тільки до належним чином заземленого джерела електро живлення.



ОБЕРЕЖНО

Ризик отримання травм через неконтрольований рух! Якщо система блокування коліс не задіяна, пилосос може раптово зсунутися з місця.

- Щоб пилосос надійно стояв на обраному місці, скористайтесь системою блокування коліс.

6.1 Перше уведення в експлуатацію



Виберіть мішок, який підходить для всмоктування пилу відповідного типу (мінерального пилу, тирси) та для способу застосування інструмента (вологого/сухого прибирання). → Розділ «Указівки щодо експлуатації»

1. Відкрийте два фіксатори.
2. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
3. Дістаньте приладдя з контейнера для сміття та зніміть упаковку.
4. Установіть в інструмент мішок для пилу відповідно до вказівок, наведених в інструкції.
5. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрійте два фіксатори.
6. Переконайтесь, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафікована належним чином.
7. Приєднайте усмоктуvalний шланг.

6.2 Установлення мішка для пилу Premium



Гострі предмети можуть проколоти мішок для пилу.

Перевіріте мішок на наявність проколів, які могли утворитися внаслідок потрапляння до нього гострих предметів.

1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
2. Відкрийте 2 фіксатори.
3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
4. Уставте мішок для пилу Premium у контейнер для сміття.
5. Переконайтесь, що адаптер зафікований належним чином, а мішок для пилу не виступає над краєм контейнера.
6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття.
7. Закрійте 2 фіксатори.
8. Переконайтесь, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафікована належним чином.



9. Приєднайте усмоктувальний шланг.

6.3 Заміна синтетичного мішка для пилу

1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
2. Відкрийте 2 фіксатори.
3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
4. За необхідності дістаньте заповнений синтетичний мішок для пилу.
5. Уставте у контейнер для сміття новий синтетичний мішок для пилу та загорніть його за край контейнера для сміття.
 - ▶ Отвори у мішку для пилу повинні знаходитися всередині контейнера для сміття.
 - ▶ Вирівнійте вставлений мішок для пилу, орієнтуючись за допомогою чорної лінії, розташованої на краю контейнера.
6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття.
7. Закрійте 2 фіксатори.
8. Переконайтесь, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафіксована належним чином.
9. Приєднайте усмоктувальний шланг.

7 Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик отримання травм. У разі пошкодження системи фільтрації до повітря може потрапити шкідливий для здоров'я пил.

- ▶ У разі надзвичайної ситуації (наприклад, у разі пошкодження фільтра) вимкніть пилосос, вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки та передайте пилосос кваліфікованому персоналу для проведення обстеження.

ОБЕРЕЖНО

Ризик отримання травм через неконтрольований рух! Якщо система блокування коліс не задіяна, пилосос може раптово зсунутися з місця.

- ▶ Щоб пилосос надійно стояв на обраному місці, скористайтеся системою блокування коліс.

7.1 Установлення діаметра шланга

1. Під час усмоктування тирси та сухого незайністого пилу, для якого встановлена певна максимально припустима концентрація, переконайтесь, що діаметр шланга відповідає значенню, на яке встановленій перемикач діаметра шланга.
2. Щоб змініти налаштування діаметра шланга, а з ним – і поріг спрацьовування попереджувального звукового сигналу, декілька разів натисніть кнопку  .

7.2 Використання інструмента без інтегрованої розетки

1. Перш ніж уставить штепсельну вилку в розетку, переконайтесь, що вимикач інструмента встановлений у положення «OFF» (вимкн.).
2. Уставте штепсельну вилку пилососа в розетку.
3. Переведіть вимикач інструмента у положення «ON» (увимкн.).

7.3 Використання інструмента із інтегрованою розеткою



Інтегрована розетка призначена виключно для прямого підключення електроінструментів до пилососа.

При підключенні електроінструмента до інтегрованої розетки дотримуйтесь інструкції з його експлуатації та наведених у ній вказівок з техніки безпеки.

1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переконайтесь, що максимальна споживана потужність підключенного електроінструмента знаходитьться у межах максимально припустимої потужності інтегрованої розетки (додаткова інформація наведена у розділі «Технічні дані» та на відтиску інтегрованої розетки).



3. Перш ніж уставляти штепсельну вилку електроінструмента, переконайтесь, що електроінструмент вимкнений.
4. Уставте штепсельну вилку електроінструмента в інтегровану розетку.
5. Уставте штепсельну вилку пилососа в розетку.
6. Переведіть вимикач інструмента у положення «AUTO» (авто).
7. Вимкніть електроінструмент.



Після відключення електроінструмента пилосос продовжує працювати ще протягом короткого проміжку часу, щоб увібрати пил, що знаходитьться в усмоктувальному шлангу.

7.4 Використання пилососа для усмоктування сухого пилу



Перед усмоктуванням сухого пилу (особливо це стосується мінерального пилу) переконайтесь, що у контейнер для пилу установлений належний мішок для пилу. Це дозволить утилізувати зібраний матеріал просто та без забруднення.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування внаслідок контакту зі шкідливим для здоров'я пилом! Якщо використовувати інструмент без фільтруючого елемента, до повітря може потрапляти небезпечний пил та сміття.

- Використовуйте пилосос тільки з установленним фільтруючим елементом.
- Переконайтесь, що фільтруючий елемент сухий та що в інструменті знаходиться належний мішок для пилу.

7.5 Використання пилососа для всмоктування рідини

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування внаслідок контакту зі шкідливим для здоров'я пилом! Якщо використовувати інструмент без фільтруючого елемента, до повітря може потрапляти небезпечний пил та сміття.

- Використовуйте пилосос тільки з установленним фільтруючим елементом.

1. Перевірте рівень заповнення. → стор. 300
2. За можливості використовуйте окремий фільтруючий елемент для вологого прибирання.



Інформація про відповідні фільтри наведена у вказівках щодо експлуатації приладдя → стор. 294.

3. Коли всмоктування рідини буде завершене, відкрійте два фіксатори.
4. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні, щоб просушити фільтруючий елемент.
5. Спорожніть контейнер для сміття та промийте його водою зі шланга. Прочистьте електроди щіткою. Коли фільтруючий елемент висохне, протріть його вручну.
6. Зачекайте, доки контейнер для сміття не висохне.

7.6 Завершення роботи з пилососом

1. Вимкніть електроінструмент.
2. Переведіть вимикач інструмента у положення «OFF» (вимкн.).
3. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
4. Згорніть з'єднувальний кабель та намотайте його на передбачені для цього гачки для кабелю.
5. Спорожніть контейнер для пилу та протріть інструмент вологовою тканиною.
6. Згорніть шланг.
7. Зберігайте пилосос у сухому приміщенні, захищенному від доступу сторонніх осіб.

7.7 Спорожнення контейнера для сміття при сухому прибиранні

1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
2. Відкрийте 2 фіксатори.
3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні.



4. Спорожніть контейнер для сміття:

VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Щоб спорожнити контейнер для сміття, перекиньте його, утримуючись за захвати, або дістаньте мішок для пилу.

VC 20M-X
VC 40M-X

- ▶ **Пилососи класу М:** Дістаньте мішок для пилу з контейнера для сміття.



Використовуйте пилосос класу Н виключно з мішком для пилу.

5. Після цього установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрійте 2 фіксатори.

7.8 Спорожнення контейнера для сміття без мішка для пилу (із рідиною)

1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
2. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні.
3. Відкрийте 2 фіксатори.
4. Щоб спорожнити контейнер для сміття, перекиньте його, утримуючись за захвати.
5. Протріть край контейнера для сміття ганчіркою.
6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрійте два фіксатори.

7.9 Використання автомата захисту від струму перенавантаження



Тільки для ринків Австралії та Нової Зеландії

Запобіжник захищає інтегровану розетку інструмента від стрибків струму. Якщо запобіжник спрацювове, автомат захисту від струму перенавантаження загорється під прозорою кришкою (блімом кольором). Щоб уникнути повторного спрацювання запобіжника, усуньте причину цієї ситуації, наприклад від'єднайте електроінструмент від інтегрованої розетки.

- ▶ Щоб відновити живлення підключенного електроінструмента, натисніть на автомат захисту від струму перенавантаження.

8 Догляд і технічне обслуговування

8.1 Догляд за пилососом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може привести до отримання тяжких травм внаслідок ураження електричним струмом.

- ▶ До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб пилосос був сухим і чистим – це особливо стосується його рукояток; не допускайте забруднення пилососа мастилом. Для догляду за інструментом не користуйтеся засобами, що містять в собі силікон.
- ▶ Не працюйте з пилососом, якщо його вентиляційні прорізи заблоковані! Обережно прочистіть вентиляційні прорізи сухою щіткою. Слідкуйте за тим, щоб усередину корпусу пилососа не потрапляли сторонні предмети.
- ▶ Регулярно очищайте зовнішні поверхні злегка зволоженою тканиною. Не застосовуйте для чищення розпилювачі, парогенератори або проточну воду, оскільки це може негативно вплинути на електричну безпеку пилососа.

Пилососи класу L та M:

Обслуговувати або чистити пилосос слід таким чином, щоб не піддавати небезпеці технічний персонал та інших осіб.

- ▶ Використовуйте примусову вентиляцію з фільтрацією.
- ▶ Використовуйте захисний одяг.



- ▶ Під час виконання технічного обслуговування дбайте про чистоту на робочому місці, щоб небезпечні речовини не потрапили до навколошнього середовища.
- ▶ Перш ніж виносити пилосос із приміщення, яке містить небезпечні речовини, слід очистити корпус пилососа за допомогою усмоктувального шланга, а потім протерти насухо або герметично упакувати. При цьому слідкуйте за тим, щоб небезпечний пил не розповсюджувався приміщенням.
- ▶ Під час виконання технічного обслуговування та ремонту слід очистити усі забруднені частини, а ті частини, які не можуть бути очищенні належним чином, слід запакувати у герметичні пакети та утилізувати згідно з чинними нормами та вказівками.
- ▶ При наймені один раз на рік слід проводити перевірку пилососа на запиленість його деталей, наявність пошкоджень фільтра, герметичність корпусу та справність органів керування; перевірку повинна виконувати сервісна служба компанії **Hilti** або відповідний кваліфікований спеціаліст.

8.2 Чищення фільтра

- i** Здійснюючи чищення фільтруючого елемента, не слід стукати ним по твердих предметах, а також обробляти твердими або гострими предметами. Внаслідок цього зменшується термін служби фільтруючого елемента.
Забороняється чистити фільтруючий елемент за допомогою пневматичного очищувача. Інакше у матеріалі фільтра можуть утворитися розриви.

Фільтруючий елемент є деталлю, що швидко зношується.

- ▶ Замініть фільтруючий елемент принаймні один раз на півроку.
- ▶ У разі інтенсивного використання інструмента замініть фільтруючий елемент ще частіше.

8.3 Заміна фільтруючого елемента

1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
2. Відкрийте скобу-фіксатор касети фільтра.
3. Відкрийте касету фільтра.
4. Обережно вийміть фільтруючий елемент, утримуючи його за передбачені для цього захвати.
5. Протріть поверхню ущільнення ганчіркою.
6. Установіть новий фільтруючий елемент.
7. Закрійте касету фільтра, потягнувши фіксатор кришки уперед.
8. Закрійте скобу-фіксатор касети фільтра.
9. Приберіть пил, який під час заміни фільтра висипався з пилососа та/або фільтруючого елемента.

8.4 Перевірка рівня заповнення

1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
2. Відкрийте два фіксатори.
3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні.
4. Перевірте на наявність забруднення контакти (дротові зонди), що відповідають за відключення інструмента, та за необхідності прочистьте їх щіткою.
5. Перевірте ущільнення верхньої частини пилососа на наявність забруднення та за необхідності прочистьте його ганчіркою.
6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття.
7. Закрійте два фіксатори.
8. Переконайтесь, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафікована належним чином.

8.5 Перевірка після проведення догляду й технічного обслуговування

1. Після проведення догляду і технічного обслуговування перевірте, чи вірно зібраний пилосос та чи працює він належним чином.
2. Проведіть перевірку функцій інструмента.

9 Транспортування та зберігання

9.1 Транспортування

Забороняється переносити пилосос із повним контейнером для сміття.

Пилосос забороняється підвішувати на крані.



- ▶ Від'єднайте від інструмента джерело стабілізованого електроживлення або незакріплене приладдя.
- ▶ Якщо необхідно перенести пилосос в інше місце, його слід спочатку спорожнити.
- ▶ Якщо пилосос використовувався для всмоктування рідини, не допускайте перекидання пилососа та транспортуйте його тільки у вертикальному положенні.
- ▶ Для транспортування скріпляйте обидва кінці шланга за допомогою конусного адаптера.

VC 20M-X
VC 40M-X

Пилососи класу М

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування внаслідок контакту зі шкідливим для здоров'я пилом! Через фітинг усмоктувального шланга до повітря може потрапляти небезпечний пил та сміття.

- ▶ Під час транспортування або періодів невикористання пилососів класу М закривайте фітинг усмоктувального шланга передбаченою для цього заглушкою.

9.2 Закріплення валізи 7

1. Установіть пилосос у стійке положення та активуйте стоянкове гальмо. Повністю висуньте рукоятку для перевезення.
2. Установіть одну або декілька валіз на пилосос.
 - ▶ При цьому висота валізи (валіз) не повинна перевищувати висоту рукоятки для перевезення.
 - ▶ Крім того, враховуйте значення максимального додаткового навантаження.
3. Дістаньте кріпильну петлю з тримача та протягніть її над валізою. За необхідності подовжте кріпильну петлю.
4. Зачепіть гачок кріпильної петлі за рукоятку для перевезення, після чого натягніть кріпильну петлю.

9.3 Зберігання

- ▶ Зберігайте пилосос у сухому приміщенні, захищенному від доступу сторонніх осіб.

10 Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti.

10.1 Несправність пилососа

Несправність	Можлива причина	Рішення
 Горить сервісний індикатор «Замініть фільтр».	Фільтруючий елемент засмічений або занадто старий.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте ступінь заповнення контейнера для сміття. ▶ Натисніть кнопку керування «Ручна очистка». → стор. 293 ▶ За необхідності замініть фільтр. → стор. 300
	Фільтруючий елемент не встановлений.	▶ Установіть відповідний фільтруючий елемент. → стор. 300
	Спрацювала функція відключення подачі води.	▶ Очистіть щіткою датчики та область навколо них.
VC 20M-X VC 40M-X Попереджуvalnyi zvukoviy signal (zniженia potужnosti usmoktuuvannya)	Мішок для сміття заповнений.	▶ Замініть мішок для пилу.
	Фільтруючий елемент сильно засмічений.	▶ Якщо система автоматичної очистки фільтра деактивована, активуйте її та дайте пилососу попрацювати протягом 30 секунд на холостому ходу.



Несправність	Можлива причина	Рішення
VC 20M-X VC 40M-X	Засмічений усмоктувальний шланг або кіжух для видалення пилу в електроінструменті.	▶ Прочистьте усмоктувальний шланг та кіжух для видалення пилу.
Попереджувальний звуковий сигнал (знижена потужність усмоктування)	Перемикач діаметра шланга встановлений у невірне положення.	▶ Установіть діаметр шланга → стор. 297.
З інструмента видувається пил.	Фільтруючий елемент установлений невірно.	▶ Дістаньте фільтруючий елемент, а потім установіть його знову. → стор. 300
	Фільтруючий елемент пошкоджений.	▶ Установіть новий фільтруючий елемент. → стор. 300
Інструмент вмикається або вимикається мимовільно, або користувач отримує удар статичним розрядом.	Відведення електростатичних розрядів не забезпечується; інструмент підключений до незаземленої розетки.	▶ Підключіть інструмент до заземленої розетки; скористайтесь антистатичним усмоктувальним шлангом.
Двигун не запускається.	Спрацював запобіжник розетки електромережі.	▶ Увімкніть запобіжник. ▶ У разі повторного спрацьовування встановіть причину появи струму перенавантаження.
	Заповнений контейнер для сміття.	▶ Вимкніть інструмент та спорожніть контейнер для сміття.
	Спрацювала система термозахисту двигуна.	▶ Вимкніть інструмент та дайте йому охолонути протягом приблизно 5 хвилин. ▶ Якщо Вам не вдається запустити двигун, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti.
	Система термозахисту двигуна постійно вимикає двигун.	▶ Обережно прочистьте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
Двигун не запускається в автоматичному режимі.	Підключений електроінструмент несправний або приєднаний неналежним чином.	▶ Перевірте функціональність підключенного електроінструмента або щільніше уставте штепсельну вилку.
Система автоматичної очистки фільтруючого елемента не працює.	Усмоктувальний шланг не приєднаний.	▶ Приєднайте усмоктувальний шланг.

10.2 Несправність системного пристроя

Якщо пилосос використовується у складі бездротової системи, то підключені до нього системні пристрой можуть відображати на своєму дисплеї зазначені нижче повідомлення.

Несправність	Можлива причина	Рішення
 VC	Підключений системний пристрій отримав від пилососа невідомий код помилки.	▶ Перевірте пилосос на наявність несправностей.

Сервісний індикатор «Невідома помилка» загоряється на короткий час.



Несправність	Можлива причина	Рішення
 Горить сервісний індикатор «Замініть фільтр».	Фільтруючий елемент засмічений або занадто старий.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте ступінь заповнення контейнера для сміття. ▶ Натисніть кнопку керування «Ручна очистка». → стор. 293 ▶ За необхідності замініть фільтр. → стор. 300
	Фільтруючий елемент не встановлений.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть відповідний фільтруючий елемент. → стор. 300
 Горить сервісний індикатор відключення подачі води.	Спрацювала функція відключення подачі води.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистьте щіткою датчики та область навколо них.
 Горить сервісний індикатор зниженої потужності усмоктування.	Мішок для сміття заповнений.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Замініть мішок для пилу.
	Фільтруючий елемент сильно засмічений.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Якщо система автоматичної очистки фільтра деактивована, активуйте її та дайте пилососу попрацювати протягом 30 секунд на холостому ходу.
	Засмічений усмоктувальний шланг або кожух для видалення пилу в електроінструменті.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Прочистіть усмоктувальний шланг та кожух для видалення пилу.
	Перемикач діаметра шланга встановлений у невірне положення.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть діаметр шланга → стор. 297.

11 Утилізація

Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії **Hilti**, придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія **Hilti** приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії **Hilti** або до свого торгового консультанта.

Як зазначено у Директиві Європейського союзу щодо норм утилізації старого електричного й електронного устаткування та щодо узгодження цих норм з національним законодавством, електроінструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.



- ▶ Не викидайте електроінструменти у баки для побутового сміття!

Буровий шлам

Згідно з нормами охорони довкілля потрапляння бурових відходів у ріки, озера або інші природні водойми без відповідної попередньої обробки є неприпустимим.

▶ Відповідну інформацію та інструкції можна одержати у представників місцевих органів влади.

Ми рекомендуємо проводити попередню обробку бурового шламу таким чином:

- ▶ Зберіть буровий шлам (наприклад, промисловим пилососом для вологого прибирання).
- ▶ Дайте буровому шламу відстоїтися та передайте тверді матеріали на смітник промислових відходів для їхньої подальшої утилізації (додаванням флокулянтів прискорює процес відстоювання).
- ▶ Перш ніж зливати лужну воду (значення pH > 7) у каналізацію, її варто нейтралізувати додаванням кислих реагентів або розбавити великою кількістю води.

Буровий пил

- ▶ Утилізуйте зібраний буровий пил відповідно до норм чинного національного законодавства.



- Із питань гарантії, будь ласка, звертайтесь до Вашого місцевого партнера компанії Hilti.

Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Құжаттама бойынша деректер

1.1 Бұл құжаттама туралы



Импорттауыш және өндірушінің өкілетті үйімі

- (RU) Ресей Федерациясы
"Хилти Дистрибуыш ЛТД" АҚ, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская көш., ғим. 25
- (BY) Беларусь Республикасы
222750, Минск облысы, Дзержинский ауданы, Р-1, 18-ші км, 2 (Слободка ауылының жаңында), 1-34 белімі
- (KZ) Қазақстан Республикасы
Қазақстан Республикасы, индекс 050011, Алматы қ., Пугачев көш., 4-үй
- (KG) Қыргыз Республикасы
"T AND T" ЖШК, 720021, Қыргызстан, Бишкек қ., Ибраимов көш., 29 А үйі
- (AM) Армения Республикасы
Эйч-Кон ЖШК, Армения Республикасы, Ереван қ., Бабаян көш., 10/1 үйі

Өндірілген елі: жабдықтағы белгілеу тақтайшасын қараңыз.

Өндірілген күні: жабдықтағы белгілеу тақтайшасын қараңыз.

Тиісті сертификатты мына мекенжай бойынша табуға болады: www.hilti.ru

Сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттарына пайдалану бойынша нұсқаулықта белгіленгеннен басқа арнайы талаптар қойылмайды.

Өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жыл.

- Іске қосу алдында осы құжаттаманы оқып шығыңыз. Бұл қауіпсіз жұмыс пен ақаусыз басқару үшін алғышарт болып табылады.
- Осы құжаттамадағы және өнімдегі қауіпсіздік және ескерту нұсқауларын орындаңыз.
- Пайдалану бойынша нұсқаулықты әрдайым өнімде сақтаңыз және оны басқа тұлғаларға тек осы нұсқаулықпен бірге тапсырыңыз.

1.2 Шартты белгілердің анықтамасы

1.2.1 Ескерту

Ескертулер өнімді қолдану барысындағы қауіптер туралы ескерtedі. Тәмендегі сигналдық сөздер пайдаланылады:



ҚАУІПТІ

ҚАУІПТІ !

- Ауыр жарақаттарға әкелетін немесе өмірге қауіп тәндіретін тікелей қауіпті жағдайдың жалпы белгілененуі.



ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ !

- Ауыр жарақаттарға әкелуі немесе өмірге қауіп тәндіріү мүмкін ықтимал қауіпті жағдайдың жалпы белгілененуі.



АБАЙЛАҢЫЗ

АБАЙЛАҢЫЗ !

- Жарапат алуға немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайдаңың жалпы белгіленуі.

1.2.2 Құжаттамадағы белгілер

Біздің құжаттамаларда төмендеғі белгілер қолданылады:

	Пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты оқу қажет
	Абайлаңыз
	Аспапты пайдалану бойынша нұсқаулар жөне басқа пайдалы ақпарат
	Кайта пайдалануға болатын материалдармен жұмыс істеу
	Электр аспаптарды жөне аккумуляторларды тұрмыстық қоқысқа тастанаңыз

1.2.3 Суреттердегі белгілер

Біздің суреттерде төмендеғі белгілер қолданылады:

	Бұл сандар осы нұсқаулықтың басындағы әр суретке сәйкес келеді
	Немірлеу суреттегі жұмыс қадамдарының реттілігін білдіреді жөне мәтіндегі жұмыс қадамдарынан езгешеленуі мүмкін
	Позиция нәмірлері Шолу суретінде қолданылады жөне Өнімге шолу мақаласындағы шартты белгілердің нәмірлеріне сілтейді
	Аталмыш белгілер өнімді қолдану барысында айрықша назарыңызың аудартады.

1.3 Өнімге қатысты белгілер

1.3.1 Өнімдегі белгілер

Өнімде төмендеғі белгілер пайдаланылуы мүмкін:

	Құрылғы iOS жөне Android платформаларымен үйлесімді NFC технологиясын қолдайды.
	Өнім бар болған жағдайда, өнім АҚШ пен канадалық нарықтар үшін осы сертификаттау органдарында қолданыстағы стандарттарға сәйкес сертификатталады.

1.3.2 Тыйым салатын белгілер

Төмендеғі тыйым салу белгілері өнімде қолданылады:

	Кранмен тасымалдауға тыйым салынады
---	-------------------------------------

1.4 Өнімдегі арнайы жапсирма

ЕСКЕРТУ: Бұл сорғыш денсаулыққа зиянды шанды қамтиды. Босату жөне техникалық қызмет көрсету, соның ішінде шаш жинағыш қапты қедеге жарату жұмысын тек арнайы жеке қорғаныс күйім-кешегі бар техник мамандар өткізу керек. Сорғышты тек толықтай жөне ақаусыз жұмыс істейтін сүзгі жүйесімен пайдаланыңыз.

Төмендеғі ескерту жапсирмаларының бірі сорғышта орналасқан:



VC 20L-X

VC 40L-X

L сорғыштарындағы ескерту жапсирмасы:



Ескерту жапсирмасының жақсы көрінгеніне көз жеткізіңіз.

VC 20M-X

VC 40M-X

L сорғыштарындағы ескерту жапсирмасы:



Ескерту жапсирмасының жақсы көрінгеніне көз жеткізіңіз.

1.5 Өнім туралы ақпарат

Hilti өнімдері кәсіби пайдалануышыларға арналған және тек өкілетті, білікті қызметкерлермен пайдаланулы, күтілүй және техникалық қызмет көрсетілуі тиис. Қызметкерлер қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқау алуы керек. Өнім мен оның қосалқы құралдарын басқа мақсатта қолдану немесе олардың оқыттылаған қызметкерлердің тараپынан пайдаланулы қауіпті.

Түр сипаттамасы мен сериялық немір фирмалық тақтайшада берілген.

- Сериялық немірді тәмендегі кестеге көшіріп қойыныз. Өнім туралы мәліметтерді өкілдігімізге немесе қызмет көрсету бөліміндең сұрау беру арқылы алуға болады.

Өнім туралы мәліметтер

Құрғақ және ылғалды жинауға арналған әмбебап шаңсорғыш	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Буын	01
Сериялық немір	

1.6 Сәйкестік декларациясы

Біз осы нұсқаулықта сипатталған өнімнің қолданыстағы директивалар мен нормативтерге сәйкес келеттін тольы жауапкершілікпен жариялаймыз. Сәйкестік декларациясының суреті осы құжаттаманың соңында орналасқан.

Техникалық құжаттама мына жерде сақталған:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Қауіпсіздік

2.1 Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың бөлек тарауларында берілген қауіпсіздік нұсқауларына қоса, тәмende берілген нұсқауларды қатаң сақтау керек.

- Барлық нұсқауларды міндетті түрде оқып шығыңыз!** Бұл нұсқауларды елемеу электр тогының согуына, ертке және/немесе ауыр жарақаттарға екеліу мүмкін.
- Аспапты қолданған кезде электрлік құралмен бірге берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығып, барлық нұсқауларды орындаңыз.**
- Аспап конструкциясына өзгертулер енгізуге және оны модификациялауға тыйым салынады.**



- ▶ Сәйкес аспапты пайдаланыңыз. Оны тек өз мақсаты бойынша және тек дұрыс қүйінде пайдаланыңыз.
- ▶ Аспаппен жұмыс істемес бұрын оған қызмет көрсету, материалдардан пайда болатын зияндар мен сорғыланатын материалдарды қедеге жарату бойынша мәліметтермен танысыңыз.
- ▶ Қоршаган ортаниң әсерін ескеріңіз. Аспапты өрт немесе жарылыс қаупі бар жerde қолданбаңыз.
- ▶ Аспапты тек осы ақпаратпен таныс, қауіпсіз қолдану бойынша нұсқау алған және ықтимал қауіптерді түсінетін адамдарға ғана пайдалануы тиіс. Аспап балаларға арналмаған. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағаларап отыру қажет.
- ▶ Қолданылмайтын аспаптарды сенімді жерде сақтаңыз. Қолданылмайтын аспаптар құрғак, жоғары орналасқан немесе жабық, балалар жетпейтін жерде сақталуы керек.

2.2 Адамдардың қауіпсіздігі

- ▶ Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және аспаппен жұмыс істегендеге ақылды пайдаланыңыз. Аспапты шаршап түрған күйде немесе есірткілер, алкоголь немесе дәрілер әсерінің астында болсаңыз пайдаланбаңыз. Аспаппен жұмыс істегендегі бір сәт зейінсіздік ауыр жаракаттарға әкелуі мүмкін.
- ▶ Аспаппен жұмыс істегендеге жұмыс істегейтін адам және оның жаһындағы тұлғалар тиісті қорғауыш көзілдірікті, қорғауыш шлемді, қорғауыш құлаққапты, қорғауыш қолғаптарды және женеңіл респираторды киою керек.
- ▶ Сорғыштың домалап кетпеүін немесе құламауын қадағалаңыз.
- ▶ Сорғыштың берік тұруына жол беру үшін деңгелек тежегіштерін іске қосыңыз. Дәңгелек тежегіштері ашық болса, сорғыш қозғалысы бақыланбауы мүмкін.
- ▶ Жергілікті қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтаңыз.
- ▶ Егер шаңды жинау және кетіруге арналған аспаптардың қосу қарастырылған болса, олар қосылғанына және мақсаты бойынша қолданылып жатқанына көз жеткізіңіз. Шаңды кетіру модулін пайдалану шаңың зиянды әсерін азайтады.

2.3 Үқыпты қаралу және пайдалану

- ▶ Ешқашан аспапты қарасуыз қалдырмаңыз.
- ▶ Қауіпті шаңды сорғылау, әсіресе шаң шығаратын электрлік құралдармен бірге қолдану кезінде сүзіл тазалау функциясын ажыратпаңыз.
- ▶ Аспапты аяздан қорғау керек.
- ▶ Тұрқаты турде нұсқауларға сай қылشاқпен су деңгейінің шектегішін қылشاқпен тазалау және онда зақымдар жоқ, екенин тексеру керек.
- ▶ Сорғыштың жоғарығы белігін орнатқанда абай болыңыз: қолдардың қысылуын және желілік кабельдің зақымдалуын болдырмаңыз. Жақақат алу және зақымдау қаупі бар.
- ▶ Аспапта зақымдар жоқ, екенин тексеріңіз. Аспапты өрт пайдалану алдында қорғауыш аспаптардың және оның зақымдалатын бөлшектердің дұрыстығын және қызмет етүйн мүқият тексеріңіз. Қозғалмалы бөлшектерде зақымдар жоқ, екенин тексеріңіз. Олар сыйналануларсыз, еркін қозғалуы керек. Барлық бөлшектер дұрыс орнатылуы және аспаптың дұрыс жұмысын қамтамасыз ететін барлық шарттарға сай болуы керек.
- ▶ Аспапты жөндеуді тек түпнұсқа қосалыңыз бөлшектердің қолданатын білікті қызметкерлерге сеніп тапсырыңыз. Осылайша аспаптың қауіпсіздігін сақтау қамтамасыз етілеدі.
- ▶ Аспапты қолданбаган кезде (жұмыс үзілістерінде), күтім және техникалық қызмет көрсету алдында, қосалыңы құралдарды алмастыру алдында немесе сүзгіні алмастыру алдында желілік штекерді әрдайым розеткадан ажыратыңыз. Бұл сақтық, шарасы аспаптың кездейсок қосылуын болдырмаїды.
- ▶ Ешбір жағдайда аспапты желілік кабель артындағы басқа жұмыс орнына жылжытпаңыз. Сорғышпен электрмен қамту кабелінің үстінен өтпенеңіз.
- ▶ Аспапты кран көмегімен тасымалдамаңыз.



М сорғыштарындаға қосымша

- Аспалты тасымалдаған және қолданбаған кезде кіріс фитингісін жапқыш тығынмен жабыңыз.

2.4 Электр қауіпсіздігі

- Аспалтың біркітіруші ашасы электр розеткасына сай болуы керек. Ашаның конструкциясын өзгертуеніз. Қорғауш жерге қосылымы бар аспалтар үшін штекерлік адаптерлерді пайдаланбаңыз. Тұнұсқа ашаларды және оларға сай розеткаларды қолдану электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Ашаны барлық жергілікті жағдайларға сай берік орнатылған, қолайлы жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер розетканың сенімді бекітілгеніне құдіктенсөніз, оны білікті электрші маман тексеруі керек.
- Жерге қосылған беттерге, мысалы, құбырларға, жылдыту құралдарына, пештерге (плиталарға) және тоңазытқыштарға тікелей тиуді болдырыңыз. Жерге қосылған заттарға тигенде электр тогының соғуының үлкен қаупі туындаиды.
- Аспалты жаңбырдан немесе ылғал өсерінен қорғаңыз. Электр құралға су кіруінің нәтижесінде электр тогының соғу қаупі артады.
- Желілік кабельдің шашықтармен етпейтініне көз жеткізіңіз.
- Тұрақты түрде аспалтың электр қамту кабелін тексеріңіз. Зақымдалған кабельді ауыстыруды Hilti компаниясының сервис орталығында еткізу керек. Тұрақты түрде ұзартқыш кабельдерді тексеріңіз және зақымдар бар болғанда оларды ауыстырыңыз.
- Егер жұмыс кезінде желілік және/немесе ұзартқыш кабель зақымдалса, оған тиуге тыйым салынады. Желілік кабельді розеткадан шығарыңыз. Ақаулы желілік кабельдер және ұзартқыш кабель электр тогының соғу қаупін тудырады.
- Тек пайдалану бойынша нұскаулықта көрсетілген желілік кабель түрлерін қолдануға рұқсат етіледі.
- Кабельді басқа мақсатта қолданбаңыз, мысалы, аспалты тасымалдау, оны іліп қою немесе розеткадан ашаны шығару үшін. Кабельді жоғары температуралардың, майдың, үшкір жиектердің немесе аспалтың айналатын түйіндірінің өсерінен қорғаңыз. Кабель зақымдалуының немесе шатасуының нәтижесінде электр тогының соғу қаупі артады.
- Егер электр құралмен жұмыстар ашық ауда орындалса, тек бөлмелерден тыс қолдануға рұқсат етілген ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз. Бөлмелерден тыс қолдануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Ток үзілген жағдайда аспалты өшіріңіз және желілік штекерді ажыратыңыз.
- Ендірілген розетканы тек пайдалану бойынша нұскаулықта көрсетілген мақсаттарда қолануға рұқсат етіледі.
- Кір немесе ылғалды аспалты пайдалануға тыйым салынады. Қолайсыз жағдайларда аспал берінде жиналатын ылғал мен шаң (өсіресе тек еткізіш материалдардан) электр тогының соғуын тудыруы мүмкін. Ток еткізіш материалдарды өңдеу қажет болған кезде, кірленген аспалты жүйелі түрде Hilti сервис орталығына тексерітіңіз.

2.5 Жұмыс орны

- Жұмыс орнын жақсы жаңық түсүмен қамтамасыз етіңіз.
- Жұмыс аймағының жақсы желдетіліп қамтамасыз етіңіз. Нашар желдетілетін жұмыс аймағы шаңның жоғары концентрациясына байланысты көніл-күйдің нашарлауының себебі болуы мүмкін.
- Жұмыс орнында тәртілті сақтаңыз. Жұмыс ортасын жарақаттаяу мүмкін нысандардан бос күйде сақтаңыз. Жұмыс орниндағы ретсіздік жарақаттану қаупін арттырады.
- Аспалты тұтандырылғандағы жаңықтықтар, газдар немесе шаң бар жарыльс қаупі бар аймақта қолданбаңыз. Жұмыс кезінде электр құралдан ұшқындар шығады және ұшқындар шаңды немесе буларды тұтандыруы мүмкін.

2.6 Қоқыстар

- Шаң класы сорғыштың шаң класынан жоғары болған денсаулыққа зиянды шаң түрлерін соғуға тыйым салынады. Тұтандырылғандағы жаңықтықтар, газдар немесе жарыльшы шаңды (мысалы, магний немесе алюминий шаңы) соғуға тыйым салынады. 60°C (140°F) температурасынан ыстық материалдарды соғуға тыйым салынады (мысалы, бықситын шылым, ыстық күл).



- Жанғыш, жарылғыш, агрессивті сұйықтықтарды сорғылауға тығым салынады (салынады) және майлағыш заттар, бензин, еріткіштер, қышқылдар ($\text{pH} < 5$), сілтілер ($\text{pH} > 12,5$) және т.б.).
- Көбік немесе сұйықтықтар шыққанда, сорғышты дереу өшіріңіз.
- Макс. температурасы 60°C (140°F) болатын ыстық материалдарды сору кезінде қорғауыш қолгапты күй жүргіңіз.
- Минералды жыныстарды бұрылаудан кейін қорғауыш киімді киіңіз және олардың теріге тиін болдырмаңыз ($\text{pH} > 9$, күйдіргіш зат)
- Сілтілік немесе қышқылдық сұйықтықтарға тименеңіз. Кездейсоқ тигенде сүмен шайыңыз. Қозға осындағы сұйықтықтар тигенде судың көп мөлшерімен шайыңыз және дереу дәрігерден көмек алышыз.

VC 20L-X

VC 40L-X

L класты сорғыштар үшін қосымша

- L шаң класына жататын сорғыш құрғақ, тұтанғыш емес шанды, ағаш жоңқасын және шығарылымның шектік мәні $1 \text{ mg}/\text{m}^3$ шамасынан үлкен болатын зиянды шанды соруға арналған. **Белгілі бір шаң түрі тудыратын қауіпке байланысты сорғыш тиісті сұзгілермен жабдықталуы тиіс.**

VC 20M-X


VC 40M-X

M сорғыштарындағы қосымша

- M шаң класына жататын сорғыш құрғақ, тұтанғыш емес шанды, ағаш жоңқасын және шығарылымның шектік мәні $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$ болатын зиянды шанды соруға арналған. **Белгілі бір шаң түрі тудыратын қауіпке байланысты сорғыш тиісті сұзгілермен жабдықталуы тиіс.**

3 Сипаттама

3.1 Енімге шолу 1

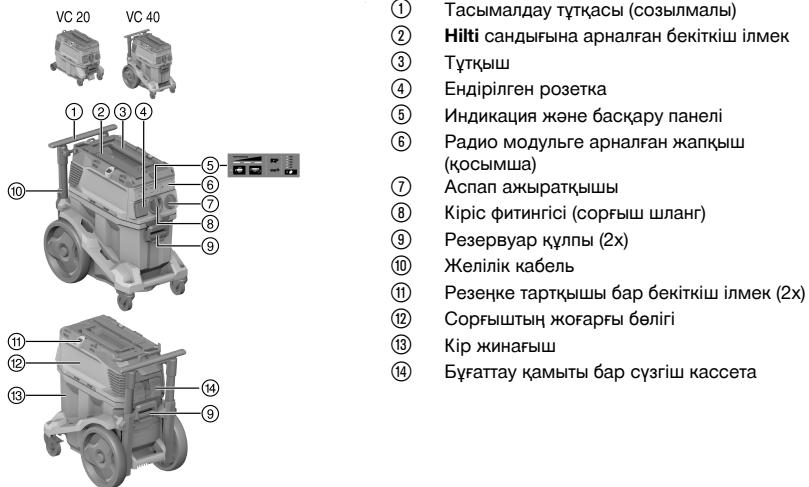

3.2 Мақсатына сай қолдану

Мұнда сипатталған енімдер коммерциялық қолданысқа арналған өнеркәсіптік сорғыш болып табылады. Олар құрғақ және ылғалды шарттар үшін жарамды.

Енімді адамдарға және жануарларға бағыттауға тығым салынады. Сорғышты су астында қолдануға тығым салынады.

- Еніммен жұмыс істемес бұрын қызмет көрсету, материалдардан пайда болатын зияндар мен материалдарды қауіпсіз көдеге жарату бойынша мәліметтермен танысыңыз.



2268215

Қазақ 309

- ◊ Өнімді тұрақты түрде үздіксіз жұмыс режимінде автоматты немесе жартылай автоматты қондырыларда қолданбаңыз.
- ◊ Жарапат алу қауіптерін болдырмау үшін Hilti ұсынған түпнұсқа керек-жараптар мен құралдарды ғана қолданыңыз.
- ◊ Электр статикалық потенциалдың пайда болуын болдырмау үшін антистатикалық соратын шлангіні қолданыңыз.
- ◊ Сізге жарапат тигізе алатын заттарды сорғышпен тазаламаңыз (мысалы, үшкір немесе өткір жиекті заттарды).
- ◊ Өнімді саты ретінде қолданбаңыз.
- ◊ Жергілікті қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтаңыз.

Рұқсат етілген пайдалану әдістері:



Шаң сору кезінде, шығыс ауа бөлмеге қайтып кірген жағдайда, бөлме ішінде жеткілікті ауа алмасу деңгейін (L) қамтамасыз еткен маңызды.

Үлттық ережелерді сақтаңыз!

- ◊ **Hilti** алмасты ажарлағыштарымен, абразивті ажарлағыштарымен, перфораторларымен және құрғақ бұрғылау коронкаларымен жұмыс істегендегі үлкен мөлшердегі шанды сору.
- ◊ **Hilti** алмасты бағаналы бұрғы білдектерімен немесе **Hilti** алмасты араларымен және сұйық сорғылау материалымен ең кебі 60°C (140°F) шамасына дейінгі температурада минералдық бұрғылау шламын сорғылау.
- ◊ Май мен сұйық заттердері ең кебі 60°C (140°F) шамасына дейінгі температурада сору.
- ◊ Қабырға мен еден беттерін ылғалды және құрғақ тазалау.

VC 20M-X

VC 40M-X

M сорғыштарындағы қосымша

- ◊ Құрғақ, жанғыш емес шандарды, сұйықтықтарды, ағаш жонқасын және шығарылымның шектік мөні 0,1 мг/м³ шамасына тең не одан асатын (M шаң класы) зиянды шандарды сорғылау.
- ◊ Кварцты қамтитын минералды шанды жинау үшін жарамды машиналар кем дегенде M шаң класына сәйкес келуі туіс.

VC 20L-X

VC 40L-X

L класты сорғыштар үшін қосымша

- ◊ Құрғақ, жанғыш емес шандар, сұйықтықтар, ағаш жонқасын және шығарылымның шектік мөні 1 мг/м³-ден үлкен (L шаң класы) зиянды шандарды сорғылау.

3.3 Ұытимал қате қолдану

- ◊ Сорғышты асбестті сору үшін пайдалануға болмайды.
- ◊ Сорғышты көлденең күйде қолдануға болмайды.
- ◊ Сорғышты жарылу қаупі бар материалдарды, ыстық, күйгіш немесе жанғыш материалдарды және агрессивті шанды (мысалы, магний немесе алюминий шаңы) сору үшін қолдануға болмайды (ерекшелігі: ағаш жонқасы).
- ◊ Сорғышты тутаныш сұйықтықтарды (мысалы, бензин, еріткіштер, қышқылдар, суыту сұйықтықтары мен майлагыштар) сору үшін пайдалануға болмайды.

3.4 Өнімдегі индикаторлар

Индикатор	Сипаттама
	<p>Сүзгіні алмастыру қызметтік индикаторы Жарық, диоды жанса, бұл сүзгінің бітепенін білдіреді.</p> <ol style="list-style-type: none"> Кір жинағыштың толтыру деңгейін тексеріңіз Сүзгінің қолмен тазалау басқару түймесін басыңыз. Сүзгіні тексеріп, қажет болса, алмастырыңыз.
	<p>Толтыру деңгейін бақылау Жарық, диоды жанса, бұл ылғалды режимде сақтандырыш өшіру белсенді екенін білдіреді. Контейнерді босатып, зондтарды тазалаңыз.</p>



Индикатор	Сипаттама
	қуат индикаторы Индикатор сүзгінің ағымдағы күйі туралы мәліметтер береді. Макс. сору күшінде барлық 3 жарық диоды жанады.

3.5 Өнімдегі басқару түймелері

Басқару түймесі	Сипаттама
	Сүзгіні қолмен тазалау Сүзгіні қолмен тазалау әрекетін орындау үшін осы түймені басыңыз.
	Сүзгіні автоматты түрде тазалау Жарық диоды жанса, бул сүзгіні автоматты түрде тазалау әрекеті орындалып жатқанын білдіреді. Түймені басу арқылы сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясын ажыратыңыз. Жарық диоды сөнеді.
	Шланг диаметрін реттеу (тек M класы үшін) Ағымдағы уақытта пайдаланылатын шланг диаметрін реттеу үшін түймені басыңыз. Реттелетін мән жалғанған құрылғыға және оның сорғыш диаметріне байланысты болады және оны қажеттілікке қарай бейімдеу қажет.

3.6 Жеткізілім жинағы

Құрғақ және ылғалды жинауға арналған әмбебап сорғыш, соның ішінде сүзгіш элемент, айналмалы муфтаны (сорғыш жағындағы) және құрал муфтасын қамтитын сорғыш шланг жинағы, PE шаң жинағыш қабы (пластик), пайдалану бойынша нұсқаулық

Оған қоса өнімінің үшін рұқсат етілген жүйелік өнімдерді Hilti Store дүкенінде немесе мына веб-сайттан табуға болады: www.hilti.group

3.7 Дыбыстық ескерту сигналы

VC 20M-X
VC 40M-X

М сорғышы акустикалық ескерту сигналымен жабдықталған. Ол сорғыш шлангідегі ауа жылдамдығы 20 м/с шамасынан тәмен түскенде қауіпсіздік түрғысынан шығарылады.

Ескерту сигналы дұрыс іске қосылуы үшін, шланг диаметрінің параметрінде қолданылған сорғыш шлангінің диаметрі орнатылуы тиіс.

3.8 Сүзгіні тазалау

Сүзгі тазалау функциясы тек сорғыш шланг қосылғанда іске қосылады.

Сорғышта сүзгіш элементті жабысқан шаңнан босатуға арналған сүзгіні қолмен және автоматты түрде тазалау функциялары бар.

Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясын "Сүзгіні автоматты түрде тазалау" түймесін басу арқылы өшіруге және қайта басу арқылы қосуға болады.



Құралдың бөлшектері	Сипаттамасы
Жарық диоды жанады.	Сүзгі тазалау функциясы белсендірілді.
Жарық диоды жанбайды.	Сүзгі тазалау функциясы ажыратылды.

Сорғышты әр іске қосқан сайын сүзгі тазалау функциясы автоматты түрде белсендіріледі.

Сүзгіш элемент аяу соққысының (соғатын шу естіледі) көмегімен автоматты түрде тазаланады.

	Ұзақ мерзімді жоғары сорғылау қүшін қамтамасыз ету үшін, жүйелік әрекеттер барысында (есірепе қырнау, кесу және тілу кезінде) немесе шаңның үлкен мөлшерлерін сорғылау кезінде, сүзгі тазалау функциясы қосулы болуы тиіс.
--	--

Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясына қарамастан, "Сүзгіні қолмен тазалау" түймесін басу арқылы сүзгіні әркез тазалауга болады.

	Куатты тазалау: Сүзгіні тазалау кезіндегі максималды қуатқа шлангіні жабу және дәл сол уақытта "Сүзгіні қолмен тазалау" түймесін басу арқылы қол жеткізуге болады.
--	--

3.9 Аспалты пайдалану бойынша нұсқаулар

VC 20M-X
VC 40M-X

	М сорғышын тек шаң жинағыш қаппен бірге пайдаланыңыз. Шығарылымның шектік мәндері $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$ болатын шаңды соруға арналған M класы.
--	---

Керек-жарақтар және қолдану әдістері

Материал нөмірі	Жабдықтар	Қолдану әдісі
2261451	Пластик шаң жинағыш қап PE VC 20, VC 150-6	Үлгілділік және құрғақ минералдық материалдар үшін пайдалану
2262095	Пластик шаң жинағыш қап PE VC 40, VC 150-10	Үлгілділік және құрғақ минералдық материалдар үшін пайдалану
2261258	Премиум класти шаң жинағыш қап VC 20, VC 150-6	Сүрекке қолдану және минералды материалдарға (бетон) қолдану, құрғақ,
2262130	Премиум класти шаң жинағыш қап VC 40, VC 150-10	Сүрекке қолдану және минералды материалдарға (бетон) қолдану, құрғақ
2261453	PTFE VC 20/40/150 сүзгіci	Әмбебап ылғалды және құрғақ жинауға арналған
2261257	VC 20/40/150 universal сүзгіci	Әмбебап ылғалды және құрғақ жинауға арналған
2278640	DRY VC 20/40/150 universal сүзгіci	Құрғақ жинауға арналған
2261452	HEPA VC 20/40/150 сүзгіci	Ылғалды және құрғақ жинауға арналған
203867	Сорғыш шланг 36x4,65M AS	Ылғалды және құрғақ жинауға арналған

4 Техникалық сипаттамалар

4.1 Өнім сипаттараты

	Генераторда немесе трансформаторда жұмыс істеген кезде, осы шығыс қуат аспалтың фирмалық тақтайшасында көрсетілген номиналды тұтынылатын қуаттан кем дегендеге екі есе жоғары болуы керек. Трансформатор немесе генератордың жұмыс көрнеуі әрдайым өнімнің номиналды тұтынылатын қуатының +5% және -15% аралығында болуы керек.
--	---

	VC 20-X	VC 40-X
Салмағы	11 кг	14,4 кг
Габаритті өлшемдері (Ү x Е x Б)	530 мм x 290 мм x 415 мм	560 мм x 365 мм x 590 мм
Макс. қосымша жүктеме	25 кг	25 кг



	VC 20-X	VC 40-X
Контеинер көлемі	15 л	30 л
Шаң үшін пайдалы көлем	15 кг	34 кг
Сұйықтық үшін пайдалы көлем	9 л	22,8 л
Ауа температурасы	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Сузгін автоматты түрде тазалау	сенсормен басқарылады	сенсормен басқарылады
Желі жиілігі	50 Гц ... 60 Гц	50 Гц ... 60 Гц
Қорғау класы	I	I
Қорғау класы	IP X4	IP X4

4.2 Номиналды көрнек

	100 В	110 В	110 В (GB 16 А)	110 В (GB 32 А)
Номиналды тұтынылатын қуат	1200 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт
Электр құралына арналған жалғағыш сымы кіріктірілген құрылыш розеткасы	•/•	•/•	650 Вт	1600 Вт
	220 - 240 В	220 - 240 В (CH)	220 - 240 В (GB)	240 В (NZ)
Номиналды тұтынылатын қуат	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Электр құралына арналған жалғағыш сымы кіріктірілген құрылыш розеткасы	2400 Вт	1100 Вт	1800 Вт	1200 Вт
Желілік қосылым (түрі)	CNS HVCTF 300 3x2 мм ²	CNS HVCTF 300 3x2 мм ²	H07 RNF 3G 1,5 мм ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

4.3 Максималды көлемді ток пен максималды төмөнгі қысым

	100 В	110 В	220 - 240 В	220 - 240 В (CH)	240 В (NZ)
Макс. көлемді ағын (турбина)	71 л/с	71 л/с	74 л/с	74 л/с	74 л/с
Шланг үшіндағы макс. көлемді ағын	177,1 м ³ /сағ (49,2 л/с)	177,1 м ³ /сағ (49,2 л/с)	183 м ³ /сағ (50,6 л/с)	183 м ³ /сағ (50,6 л/с)	183 м ³ /сағ (50,6 л/с)
Ең көп сирету	22,3 кПа	22,3 кПа	24,25 кПа	24,25 кПа	24,25 кПа

4.4 EN 60335 стандартына сай өлшемен шу мен діріл туралы ақпарат

Төмөндегі мәліметтер VC 20 және VC 40 барлық өндірістік сорғыштары үшін жарамды.

Шу қысымының деңгейі (L_{pA})	69 дБ(A)
Дыбыс қысымының деңгейі бойынша дәлсіздік (K_{pA})	2,5 дБ(A)
Тербелістің шығыс мәні	< 2,5 м/c ²



5 Ұзартқыш кабельді қолдану

ЕСКЕРТУ

ЗАҚЫМДАЛҒАН КАБЕЛЬДЕН ҚАУІП БАР! Егер жұмыс кезінде желілік немесе ұзартқыш кабель зақымдалса, оған тиоге тыйым салынады. Желілік кабельді розеткадан шығарыңыз.

- Аспалтың желілік кабелін тұрақты түрде тексеріп және зақымдалған кабельді ауыстыру үшін тәжірибелі электрші маманды шақырыңыз.
- Тек жұмыс аймағы үшін рұқсат етілген, көлденең қимасы жеткілікті ұзартқыш кабельдерді қолданыңыз. Өзге жағдайда аспалта құаттың жоғалуы және кабель қызып кету мүмкін.
- Ұзартқыш кабельде зақымдардың бар-жоғын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.
- Зақымдалған ұзартқыш кабельді ауыстыру керек.
- Ашық ауда жұмыс істегендеге тек пайдалануға рұқсат етілген, сөйкес белгілеуі бар ұзартқыш кабельдерді қолданыңыз.

6 Жұмысқа дайындық

ҚАУІПТІ

Ток соғудан пайда болатын қауіп. Сорғыш тиісінше қосылмаған кезде, өлім не ауып жарақат алу қауіп төні мүмкін.

- Сорғышты тек тиісінше жерге түйікталған ток көзіне ғана жалғаныз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Бақыланбайтын қозғалыстан жарақат алу қауіп! Дөңгелек тежегіштері ашық болса, шаңсорғыш қозғалысы бақыланбауы мүмкін.

- Шаңсорғыштың берік тұруына жол беру үшін дөңгелек тежегіштерін іске қосыңыз.

6.1 Алғаш рет іске қосу



Жарамды шаң жинағышты сорылатын материалға (минералды, сүрек) және қолдану өдісіне (құрғақ/ылғалды) байланысты таңдаңыз. → «Аспалты пайдалану бойынша нұсқаулар» бөлімі

1. Екі ілмекті де ашыңыз.
2. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағыштан көтеріп алыңыз.
3. Кір жинағыштан және орауыштан саймандарды алыңыз.
4. Шаң жинағышты нұсқаулыққа сай орнатыңыз.
5. Сорғыштың жоғарғы бөлігін шаң жинағыштың үстіне қойып, екі ілмекті де жабыңыз.
6. Сорғыштың жоғарғы бөлігі дүрыс орнатылғанына және берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
7. Сорғыш шлангіні жалғаныз.

6.2 Премиум класти шаң жинағышты енгізу 2



Әткір заттар шаң жинағышты тесуі мүмкін.

Ешқандай заттар шаң жинағышты теспегеніне көз жеткізіңіз.

1. Кабель ашасын желілік розеткадан шығарыңыз.
2. 2 ілмекті ашыңыз.
3. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағыштан көтеріп алыңыз.
4. Премиум класти шаң жинағышты кір жинағыш ішіне салыңыз.
5. Адаптер тиісінше тірелгеніне және шаң жинағыш контейнер жиегінен шығып тұрмаганына көз жеткізіңіз.
6. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағышқа орнатыңыз.
7. 2 ілмекті жабыңыз.
8. Сорғыштың жоғарғы бөлігі дүрыс орнатылғанына және берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
9. Сорғыш шлангіні жалғаныз.



6.3 Шаң жинағыш қапты (пластик) ауыстыру 3

1. Кабель ашасын желілік розеттадан шығарыңыз.
2. 2 ілмекті ашыңыз.
3. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағыштан көтеріп алдыңыз.
4. Қажет болса, пластик шаң жинағыш қапты толықтай шығарыңыз.
5. Жаңа шаң жинағыш қапты (пластик) кір жинағышқа енгізіп, шаң жинағыш қапты кір жинағыш жиегінің айналасында бұрап шығарыңыз.
 - ▶ Шаң жинағыш қаптың сақылаулары кір жинағыштың ішкі қуысында орналасуы тиіс.
 - ▶ Енгізілген шаң жинағыш қапты контейнер жиегіндегі қара түсті сзықтың кемегімен тураланыңыз.
6. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағышқа орнатыңыз.
7. 2 ілмекті жабыңыз.
8. Сорғыштың жоғарғы бөлігі дұрыс орнатылғанына және берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
9. Сорғыш шлангіні жалғаңыз.

7 Қызымет көрсету



ЕСКЕРТУ

Жарақат алу қаупі. Сүз жүйесінің зақымдалуы нәтижесінде деңсаулыққа зиянды шаң шығуы мүмкін.

- Аппаттық жағдайда (мысалы, сүзгі бүлінгенде) сорғышты өшіріңіз, желілік штекерді розеттадан ажыратыңыз және қайтадан қолдану алдында мамандарға тексерітіңіз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бақыланбайтын қозғалыстан жарақат алу қаупі! Дәңгелек тежегіштері ашық болса, шаңсорғыш қозғалысы бақыланбауы мүмкін.

- Шаңсорғыштың берік тұруына жол беру үшін дәңгелек тежегіштерін іске қосыңыз.

7.1 Шланг диаметрін орнату

1. Құрамындағы зиянды заттар мен ағаш жонқасы ете көп күргақ, жанбайтын шаңды кетіру алдында сорғыш шланг диаметрі шланг диаметрінің ауыстырып-қосқышының күйіне сай екеніне көз жеткізіңіз.
2. : Ø түймесін бірнеше рет басу арқылы шланг диаметрінің реттеуін және осылайша дыбыстық ескерту сигналының шегін өзгертіңіз.

7.2 Ендірілген розеткасыз жұмыс істеу

1. Желілік штекерді қосу алдында аспап қосқышы "ӨШІРУЛІ" күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
2. Сорғыштың желілік кабель ашасын розеткаға салыңыз.
3. Аспап сөндіргішін «ОН» (КОС.) күйіне орнатыңыз.

7.3 Ендірілген розеткамен жұмыс істеу



Ендірілген розетка тек электр құралдарын сорғышқа тікелей қосуға арналған.

Электр құралды ендірілген розеткаға қосқанда, пайдалану бойынша нұсқаулықты және ондағы қауіпсіздік бойынша нұсқауларды сақтау керек.

1. Сорғыштың желілік кабель ашасын розеттадан шығарыңыз.
2. Қосылатын электр құралының ең жоғары тұтынатын қуаты аспаптың штепсельдік розетка құралының ең жоғары қуатының рұқсат етілген шектерінен аспайтының тексерілі, «Техникалық параметрлер» белгімін және аспаптың штепсельдік розеткасындағы белгіні қараныз.
3. Электрлік құралды желілік розеткаға қосу алдында электрлік құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Электрлік құралдың желілік кабель ашасын розеткаға салыңыз.
5. Сорғыштың желілік кабель ашасын розеткаға салыңыз.
6. Аспап ажыратқышын «Авто» күйіне орнатыңыз.
7. Ендірілген розеткаға қосыған электр құралды іске қосыңыз.



Электр құралды өшіргеннен кейін сорғыш соратын шлангідегі шаңды сору үшін тағы біраң дауыт жұмыс істейді.



7.4 Құрғақ шаңды сорғылау

i Құрғақ шаңды (өсіреле минералды) сорғылау алдында шаң жинағышқа сәйкес шаң жинағыш орнатылғанына көз жеткізіліз. Бұл жиналған материалды оңай және таза утилизациялауға мүмкіндік береді.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Денсаулыққа зиянды шаңнан жарақат алу қаупі бар! Сүзетін элементті пайдаланбау қаупіті сорғыш материалдың шығуына апарып соғуы мүмкін.

- ▶ Сорғышты тек салынған сүзгіш элементтен пайдаланыңыз.
- ▶ Сүзгіш элемент құрғақ екенін және тиісті шаң жинағыш орнатылғанын тексеріліз.

7.5 Сүйкіткіштерді сорғылау

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Денсаулыққа зиянды шаңнан жарақат алу қаупі бар! Сүзетін элементті пайдаланбау қаупіті сорғыш материалдың шығуына апарып соғуы мүмкін.

- ▶ Сорғышты тек салынған сүзгіш элементтен пайдаланыңыз.

1. Толу денгейін бақылауды тексеріліз. → Бет 318
2. Мүмкін болса, әр ылғалды жинау үшін жеке сүзгіш элементті қолданыңыз.



Жарамды сүзгілер туралы ақларatty керек-жараққа арналған пайдалану бойынша нусқаулардан қаралыңыз → Бет 312.

3. Сүйкіткіштерді сорғылаған соң екі ілмекті ашыңыз.
4. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағыштан алыңыз және сүзгіш элемент кебетіндей етіп оны тегіс бетке қойыңыз.
5. Кір жинағышты босатып, су шлангісімен тазалаңыз. Электродтарды қылشاқпен тазалаңыз және сүзгіш элементті алдыңыз кептіргеннен кейін қолмен кетіру арқылы тазалаңыз.
6. Кір жинағышты кептіріңіз.

7.6 Сорғылаған соң

1. Аспапты өшіріңіз.
2. Сөндіргішті «OFF» қүйіне орнатыңыз.
3. Сорғыштың желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз.
4. Желілік кабельді орап, ілгекке ілініз.
5. Ұйдысты босатып, оны ылғалды шүберекпен сүртіп тазалаңыз.
6. Шлангты ораңыз.
7. Сорғышты бөгөд тұлғалар қолдану мүмкіндігін болдырмай, құрғақ бөлмеге қойыңыз.

7.7 Құрғақ шаңы бар кір жинағышты босату

1. Кабель ашасын желілік розеткадан шығарыңыз.
2. 2 ілмекті ашыңыз.
3. Сорғыш бастиегін кір жинағыштан көтеріп алыңыз және оны тегіс бетке қойыңыз.
4. Кір жинағышты босатыңыз:

VC 20L-X

VC 40L-X

- ▶ Ұстағыштарды ұстап, кір жинағышты босату үшін өнкейтіліз немесе шаң жинағыш қапты шығарыңыз.



VC 20M-X
VC 40M-X

- **М класты сорғыштар үшін:** Шаң жинағыш қапты кір жинағыштан шығарыңыз.



Н сорғышын тек шаң жинағыш қаппен бірге пайдаланыңыз.

5. Содан кейін сорғыш бастиегін кір жинағыштың үстіне қойып, 2 ілмекті жабыңыз.

7.8 Шаң жинағышы жоқ, кір жинағышты (сұйықтықтарды кетіру кезінде) босату

1. Кабель ашасын желлік розеткадан шығарыңыз.
2. Сорғыштың жогарғы бөлігін кір жинағыштан алышыз және оны тегіс бетке қойыңыз.
3. 2 ілмекті ашиңыз.
4. Ұстағыштарды ұстап, кір жинағышты босату үшін енкейтіңіз.
5. Кір жинағыштың жиегін шуберекпен тазалаңыз.
6. Сорғыштың жогарғы бөлігін шаң жинағыштың үстіне қойып, екі ілмекті де жабыңыз.

7.9 Максималды ток автоматын пайдалану 4



Тек Австралия мен Жаңа Зеландия нарықтары үшін

Сақтандырылыш аспап розеткасын максималды жүктемeden қорғайды. Сақтандырылыш іске қосылғанда, мәлдір қақпақтың астында максималды ток автоматы (ақ) жанады. Сақтандырылыш қайта іске қосылмауы үшін, ақаулық себебін жойыңыз, мысалы, қосылған электр құралды аспап розеткасынан ажыратыңыз.

- Қосылған электр құралға қуат берілуін қалпына келтіру үшін максималды ток автоматын басыңыз.

8 Құту және техникалық қызмет көрсету

8.1 Сорғышқа құтім көрсету



ЕСКЕРТУ

Ток соғудан қауіп бар! Электрлік бөлшектерді қате жолмен жөндеу ток соғудан ауыр жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- Электрлік бөлшектерді жөндеу жұмысын тек электрші маман орындауы тиіс.

- Сорғышты, есіресе тұтқыштың беттерін таза және құрғақ қүйде, май мен жағармайдың іздерінсіз сақтаңыз. Құрамында силикон бар тазалау заттарын қолданбаңыз.
- Сорғышты бітепген жеделту саңылауларымен қолдануға болмайды! Жеделту саңылауын жайлап құрғақ щеткамен тазалаңыз. Сорғыштың ішіне бөгде заттардың кіруіне жол бермеңіз.
- Сыртқы жағын сөл суланған шуберекпен жиі тазалаңыз. Тазалау үшін бүріккіш аспаптарды, бу ағызы аспаптарын немесе ағатын суды қолданбаңыз, себебі сорғыштың электрлік қауіпсіздігі бұзылуы мүмкін.

L және M класты сорғыштар үшін:

Техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстарын өткізгенде сорғышпен, ол техникалық қызмет көрсетушілерге және басқа да тұлғаларға қауіп төндірмейтіндей, жұмыс істеу керек.

- Сүзгілеу бар мәжбүрлі жеделтуді қолданыңыз.
- Қорғауыш күйімді кініз.
- Жинауды орындағанда жұмыс аймағында зиянды заттардың болмауын қадағалаңыз.
- Сорғыштың ішінде зиянды заттар бар бөлmeden шығару алдында сорғыш корпусын тазалау, құрғақ етіп сұрту немесе герметикалық түрде қаптая керек. Бұл кезде зиянды шаңның бөлmede таралуына қарсы шараларды қолдану керек.
- Құту және жөндеу жұмыстарын орындағанда толығымен тазаланбайтын барлық аспап бөлшектерін және түйіндерін герметикалық пакеттерге орамалай және күшіндегі қоқыстарды қедеге жарату бойынша нормаларға сай көдеге жарату керек.
- Кемінде жынына бір рет сорғышта техникалық тексеруді өткізіп, сүзгілерде зақымдардың жоқтығын, сорғыштың герметикалық екенін және оның басқару құрылғыларының дұрыс жұмыс істейтінін тексеру керек. Бұл жұмыстарды Hilti қызмет көрсету орталығы немесе арнайы оқытылған тұлға орынайды.



2268215

Қазақ 317

8.2 Сүзгіні тазалау

i Сүзгіш элементті қатты заттарға ұруға я болмаса оны тазалауға арналған қатты немесе үшкір заттармен өңдеуге тыйым салынады. Мұның салдарынан оның қызмет көрсету мерзімі азаяды.

Сүзгіш элементті жоғары қысымды пневматикалық тазалағыш көмегімен тазалауға тыйым салынады. Бұл сүзетін материалдың зақымдарына әкелу мүмкін.

Сүзгіш элемент тез тозатын бөлшек болып табылады.

- ▶ Сүзгіш элементті кем дегенде алты ай сайын алмастырыңыз.
- ▶ Сүзгіш элементті қолдану жиілігі жоғарырақ болғанда, оны одан да жиі алмастырыңыз.

8.3 Сүзгіш элементті ауыстыру

1. Кабель ашасын желілік розеткадан шығарыңыз.
2. Сүзгіш кассетаға арналған бұғаттау қамтыны ашыңыз.
3. Сүзгіш кассетаны ашыңыз.
4. Сүзгіш элементті ұстағыштағы ұстайтын жерлерінен ұстап жайлап шығарыңыз.
5. Тығыздығыш бетін шуберекпен тазалаңыз.
6. Жаңа сүзгіш элементті салыңыз.
7. Қақпақ бекіткішін алға жылжытып, сүзгіш кассетаны жабыңыз.
8. Сүзгіш кассетаға арналған бұғаттау қамтыны жабыңыз.
9. Сүзгіні алмастырған кезде сорғыштан және/немесе сүзгіш элементтен шығатын шаңды кетіру қажет екендігін ескеріңіз.

8.4 Толу деңгейін бақылауды тексеру

1. Кабель ашасын желілік розеткадан шығарыңыз.
2. Екі іммекті де ашыңыз.
3. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағыштан алыңыз және оны тегіс бетке қойыңыз.
4. Өшіретін контактілерде (сымды зондтарда) ластанған жерлердің бар-жоғын тексеріңіз және қажет болса, оларды қылшақ көмегімен тазалаңыз.
5. Сорғыштың жоғарғы бөлігінің тығыздығышында кір бар-жоғын тексеріңіз және қажет болса оны шуберекпен тазалаңыз.
6. Сорғыштың жоғарғы бөлігін кір жинағышқа орнатыңыз.
7. Екі іммекті де жабыңыз.
8. Сорғыштың жоғарғы бөлігі дұрыс орнатылғанына және берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

8.5 Құты және техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан кейін бақылау

1. Күтім және техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан кейін, сорғыштың дұрыс құрастырылғанын және қатесіз жұмыс істегенін бақылаңыз.
2. Функцияларды сынауды өткізіңіз.

9 Тасымалдау және сақтау

9.1 Тасымалдау

Сорғышты толы кір жинағышпен бірге тасуға тыйым салынады.

Сорғышты кранға ілуге тыйым салынады.

- ▶ Қажет болса, қуатты ауа салқындағышты немесе бос құралды ұстағыштан алып тастаңыз.
- ▶ Сорғышты басқа жерге тасымалдамас бүрүн босатыңыз.
- ▶ Сүйкітықтар сорылған жағдайда, сорғышты төңкерменің және оны тек тігінен түрғызып тасымалдаңыз.
- ▶ Тасымалдау үшін шлангінің екі үшін конус тәрізді жалғастырыш тетік арқылы енгізіңіз.



VC 20M-X
VC 40M-X

М класты сорғыштар үшін

ЕСКЕРТУ

Денсаулыққа зиянды шаңнан жарақат алу қаупі бар! Кіріс фитингіңі арқылы қауіпті сорғылау материалы шығу мүмкін.

- М класты сорғыштар үшін тасымалдау үшін және қолданбаған кезде кіріс фитингіні жабатын тынымен жабыңыз.

9.2 Қапты бекіту

1. Шаңсорғыштың тұрақты құйін қадағалаңыз және қолмен тежегішті бұғаттаңыз. Тасымалдау тұтқасын толықтай тартып шығарыңыз.
2. Сорғышқа бір немесе бірнеше қапты орналастырыңыз.
 - Қаптың / қаптардың бінктігі тасымалдау тұтқасынан аспауы тиіс.
 - Максималды қосымша жүктемені ескеріңіз.
3. Бекіткіш көзді ұстағыш ішінен және қап үстінен тартыңыз. Қажет болса, бекіткіш көзді ұзартыңыз.
4. Бекіткіш көздің ілмегін тасымалдау тұтқасына іліп, бекіткіш көзді көріңіз.

9.3 Сақтау

- Сорғышты бөгде тұлғалар қолдану мүмкіндігін болдырмай, құрғақ бөлмеге қойыңыз.

10 Ақаулықтардағы көмек

Бұл кестеде көлтірілген немесе езіліз түзете алмайтын ақаулықтар орын алғанда, Hilti қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

10.1 Сорғыш ақаулығы

Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
 Сүзгіні алмастыру қызметтік индикаторы жанып тұр.	Сүзгіш элемент бітелген немесе ескірген.	<ul style="list-style-type: none"> ► Кір жинағыштың толтыру деңгейін тексеріңіз. ► Қолмен тазалау басқару түймесін басыңыз. → Бет 311 ► Қажет болса, сүзгіні алмастырыңыз. → Бет 318
	Сүзгіш элемент енгізілген.	<ul style="list-style-type: none"> ► Жарамды сүзгіш элементті орнатыңыз. → Бет 318
	Сүйкітықты (суды) жіберуді өшіру функциясы іске қосылды.	<ul style="list-style-type: none"> ► Датчиктерді және олардың айналасындағы аймақты қылашақпен тазалаңыз.
Дыбыстық, ескерту сигналы (азайтылған сорғыш куаты)	Шаңға арналған қап толығымен толған.	<ul style="list-style-type: none"> ► Шаңға арналған қапты ауыстырыңыз.
	Сүзгіш элемент қатты ластанған.	<ul style="list-style-type: none"> ► Автоматты сүзгі тазалау функциясы өшірілген болса, функцияны қосып, сорғышты 30 секунд жұмыс істетініз.
	Электр құралдың сорғыш шлангісі немесе шаң жинағышы бітелген.	<ul style="list-style-type: none"> ► Сорғыш шлангіні және шаң жинағышты тазалаңыз.
	Шланг диаметрінің реттегіші қате күйде.	<ul style="list-style-type: none"> ► Шланг диаметрін орнатыңыз → Бет 315.



Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
Шаң аспалтан үрленіп шығарылады.	Сүзгіш элемент дұрыс емес орнатылған. Сүзгіш элемент зақымдалған.	► Сүзгіш элементті жаңадан орнатыныз. → Бет 318 ► Жаңа сүзгіш элементті орнатыныз. → Бет 318
Аспалтың өздігінен қосылуы және өшүі, аспапқа тигенде статикалық разряд.	Электростатикалық разряд қамтамасы етілемейді, аспап жерге түйікталмаған розеткаға қосылған.	► Аспалты жерге түйікталған розеткага жалғаңыз, антистатикалық шлангінің қолданыныз.
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	Желілік розетка сақтандырышы іске қосылды.	► Сақтандырышты қосыныз. ► Қайта іске қосылғанда шамадан тыс жүктеме тогының пайда болуының себебін анықтаңыз.
	Кір жинағыш толы.	► Аспалты өшіріп, кір жинағышты босатыныз.
	Қозғалтқыштың жылу қорғанысы іске қосылды.	► Аспалты өшіріп, 5 минут салқындауына мүмкіндік беріңіз. ► Қозғалтқыш іске қосылмайды, аспалты Hilti қызмет көрсету орталығына апарыныз.
	Қозғалтқыштың термосақтандырышы қозғалтқышты қайта-қайта ешіреді.	► Желдету саңылаудың жайлап құрғақ щеткамен тазалаңыз.
Қозғалтқыш автоматты режимде жұмыс істемейді.	Қосылған аспап ақаулы немесе дұрыс емес қосылған.	► Қосылған аспалтың функциясын тексеріңіз немесе желілік штекерді берік жалғаңыз.
Сүзгіш элементті автоматты тазалау функциясы орындалмайды.	Сорғыш шланг жалғанбаған.	► Сорғыш шлангіні жалғаңыз.

10.2 Жүйелік аспап ақаулығы

Егер сорғыш сымсыз жүйеде пайдаланылса, қосылған дисплейінде жүйелік аспалтардан тәмендегі хабарлар пайда болуы мүмкін.

Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
 VC	Қосылған жүйелік аспап сорғыштан белгісіз ақаулық кодын қабылдады.	► Сорғышта ақаулықтардың бар-жоғын тексеріңіз.
Белгісіз ақаулық қызметтік индикаторы жаһып тұр.  VC	Сүзгіш элемент бітелген немесе ескірген.	► Кір жинағыштың толтыру дәнгейін тексеріңіз. ► Қолмен тазалай басқару түймесін басыңыз. → Бет 311 ► Қажет болса, сүзгіні алмастырыңыз. → Бет 318
	Сүзгіш элемент енгізілмеген.	► Жарамады сүзгіш элементті орнатыныз. → Бет 318



Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
 VC	Сүйкіткіш (суды) жіберуді өшіру функциясы қызметтік индикаторы жаңып тұр.	► Датчиктердің және олардың айналасындағы аймақты қылшақпен тазалаңыз.
 VC Сору күші азайтылған қызметтік индикаторы жаңып тұр.	Шаңға арналған қап толығымен толған.	► Шаңға арналған қапты ауыстырыңыз.
	Сүзгіш элемент қатты ластанған.	► Автоматты сүзгі тазалау функциясы өшірілген болса, функцияны қосып, сорғышты 30 секунд жұмыс істетініз.
	Электр құралдың сорғыш шлангісі немесе шаң жинағышы біттелген.	► Сорғыш шлангінің және шаң жинағышты тазалаңыз.
	Шланг диаметрінің реттегіші қате күде.	► Шланг диаметрін орнатыңыз → Бет 315.

11 Утилизация

 Hilti өнімдері қайта өндеу үшін жарамды көлтеген материалдардың санынан тұрады. Көдеге жарату алдында материалдарды мұқият сұрыптау керек. Көлтеген елдерде Hilti компаниясы ескі аспалтарды көдеге жарату үшін қабылдайды. Hilti қызмет көрсету орталығынан немесе дилерден сұраңыз.

Ескі электрлік және электрондық аспалтарды жою туралы ЕС европалық директивасына және жергілікті заңдарға сәйкес, қолданыста болған электрлік құралдар қоршаган орта үшін қауіпсіз әдіспен жеке көдеге жаратылуы тиіс.



- Электр аспалтарды тұрмыстық қоқысқа лақтырманыз!

Бұрғылау шлами

Қоршаган ортаны қорғау мақсаттарында, бұрғылау қоқыстарының алдын ала өндеусіз өзендерге, көлдерге немесе басқа табиги су айдандарына түсіне жол бермеу керек.

► Тиісті ақпаратты және нұсқауларды жергілікті билік органдарынан алуға болады.

Біз келесі алдын ала өңдеуді ұсынамыз:

- Бұрғылауды кейін шламды жинаңыз (мысалы, ылғалды жинауға арналған шаңсорғыш көмегімен).
- Қалдықтардың отыруына мүмкіндік берініз және өнеркәсіптік қалдықтар үйіндісінде қатты шегінділерді жойыңыз (флокулянттардың қосу отыру үрдісін жылдамдатады).
- Қалған суды (сілтілік, pH 7) канализацияға тегу алдында оны қышқылдық реагенттерді қосып немесе судын көп мөлшерімен араластырып бейтаралтандыру керек.

Бұрғылау шаңы

- Жиналған бұрғылау шаңын қолданыстағы ұлттық, зандық ережелерге сәйкес көдеге жаратыңыз.

12 Өндіруші кепілдігі

- Кепілдік шарттары туралы сұрақтарының болса, жергілікті Hilti серіктесіне хабарласыңыз.



Оригинално Ръководство за експлоатация

1 Дани за документацията

1.1 Към настоящата документация

- Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
- Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
- Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

1.2 Обяснение на обозначенията

1.2.1 Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ !

- ▶ Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- ▶ Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

ВНИМАНИЕ !

- ▶ Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

1.2.2 Символи в документацията

В нашата документация се използват следните символи:

	Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
	Внимание
	Препоръки при употреба и друга полезна информация
	Боравене с рециклируеми материали
	Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

1.2.3 Символи във фигурите

В нашите фигури се използват следните символи:

	Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
	Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
	Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта





Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

1.3 Символи в зависимост от продукта

1.3.1 Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:



Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.



Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

1.3.2 Забранителни знаци

Върху продукта се използват следните забранителни знаци:



Забранено е транспортирането с кран

1.4 Специални стикери на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази прахосмукачка съдържа вредни за здравето прахове. Изправдане и поддръжка, включително отстраняване на торбата за прах, могат да се извършват само от специалисти, които носят подходящи лични предпазни средства. Работете с прахосмукачката само с цялостна и безупречно функционираща филърна система.

Върху прахосмукачката се намира един от следните предупредителни стикери:

VC 20L-X
VC 40L-X

Предупредителен стикер при прахосмукачки клас L:



Уверете се, че предупредителният стикер се вижда ясно.

VC 20M-X
VC 40M-X

Предупредителен стикер при прахосмукачки клас M:



Уверете се, че предупредителният стикер се вижда ясно.

1.5 Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.

Обозначението на типа и серийния номер са отбелязани върху типовата табелка.



2268215

Български 323

- Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждате от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.

Данни за продукта

Прахосмукачка за мокро/сухо почистване	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Поколение	01
Сериен №	

1.6 Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.

Тук се съхранява Техническата документация:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Безопасност**2.1 Общи указания за безопасност**

Наред с указанията за безопасност в отделните раздели на настоящото Ръководство за експлоатация е задължително по всяко време стриктно да се спазват следните разпоредби.

- **Прочетете всички указания!** Ако не спазвате дадените по-долу указания, може да възникне опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
- **При използване на уреда заедно с електроинструмент преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация на електроинструмента и съблюдавайте всички указания.**
- **Не са разрешени манипулатии или промени по уреда.**
- **Използвайте правилния уред. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предписание и в изправно състояние.**
- **Преди работа с уреда се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите, които могат да бъдат породени от материала, и за безопасното предаване на изсмуквания материал като отпадък.**
- **Обърнете внимание на влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.**
- **Уредът може да бъде използван само от лица, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Уредът не е предназначен за ползване от деца. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.**
- **Съхранявайте на сигурно място неизползваните в момента уреди. Ако уредите не се използват, те следва да бъдат съхранявани на сухо място, което да бъде затворено или разположено на високо, далеч от досятна на деца.**

2.2 Безопасен начин на работа

- **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте прахосмукачката, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на уреда може да причини сериозни наранявания.**
- **Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при експлоатация и поддръжка на уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, обезопасени обувки и лека маска за дихателна защита.**
- **Уверете се, че прахосмукачката не може да се търкаля или да падне.**
- **Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката. При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролирано.**
- **Съблюдавайте специфичните за страната разпоредби за предотвратяване на злополуки.**
- **Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоуповител може да намали породените от прахове опасности.**



2.3 Грижливо отношение към уреда и правилното му използване

- ▶ Никога не оставяйте уреда без надзор.
- ▶ При изсмукването на опасни прахове не деактивирайте функцията за почистване на филтъра, особено при използването на електроинструменти, образуващи прах.
- ▶ Пазете уреда от замръзване.
- ▶ Почиствайте редовно с четка водното съоръжение за ограничаване на нивото съгласно инструкциите и проверявайте за признаки на повреда.
- ▶ При поставяне на смукателната глава внимавайте да не се прищипете и да не повредите мрежовия кабел. Съществува опасност от нараняване и повреди.
- ▶ Проверете уреда и принадлежностите му за наличие на повреди. Преди по-нататъшна употреба трябва да се проверят защитните съоръжения или леко повредените части за безупречното функциониране по предназначение. Проверете дали движещите се части работят изправно и не блокират, както и дали има повредени части. Всички части трябва да бъдат монтирани правилно и да изпълняват посочените условия за обезпечаване на прецизната работа на уреда.
- ▶ Ремонтът на уреда Ви може да се извърши само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на уреда.
- ▶ Ако уредът не се използва (при почивки в работно време), преди поддръжка и ремонт, преди подмяна на принадлежности или филтри, винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на уреда по невнимание.
- ▶ Никога не премествайте прахосмукачката в друго работно положение, като дърпате мрежовия кабел. Не придвижвайте прахосмукачката върху мрежовия кабел.
- ▶ Не транспортирайте уреда с кран.

VC 20M-X

VC 40M-X

Допълнително при прахосмукачки клас M

- ▶ Ако транспортирате уреда или ако не го използвате, затворете входящия фитинг с херметичната муфа.

2.4 Безопасност при работа с електроинструменти

- ▶ Съединителният щепсел на уреда трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени уреди, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
- ▶ Включете щепсела в подходящ, заземен контакт, който е инсталиран надеждно и отговаря на всички местни условия. Ако се съмнявате дали контактът е заземен надеждно, подсигурете проверката му от квалифициран електроспециалист.
- ▶ Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
- ▶ Предпазвайте уреда от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда повишава опасността от възникване на електрически удар.
- ▶ Уверете се, че мрежовият кабел не е попаднал в локви.
- ▶ Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към сервизен отдел на Hilti за подмяна. Проверявайте редовно удължителните кабели и ги подменяйте, ако са повредени.
- ▶ Ако по време на работа се повреди мрежовият съединителен проводник и/или удължителният кабел, не трябва да се допирате до тях. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени мрежови съединителни проводници и удължителни кабели създават опасност от възникване на електрически удар.
- ▶ Мрежовият съединителен проводник може да бъде подменен само с посочения в Ръководството за експлоатация вид.
- ▶ Не използвайте кабела за непривични цели, като с него носите уреда, очаквате го или издърпвате щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на електрически удар.



- ▶ Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи за работа на открито. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на електрически удар.
- ▶ При прекъсване на електронаръчването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел.
- ▶ Използвайте контакта на уреда само за посочените в Ръководството за експлоатация цели.
- ▶ Никога не използвайте уреда в нечисто или мокро състояние. Благата или прахът по повърхността на уреда, най-вече от проводими материали, при неблагоприятни условия могат да предизвикат електрически удар. Затова, особено при често обработване на електропроводими материали, предавайте на равни интервали замърсените уреди в сервис на Hilti за проверка.

2.5 Работно място

- ▶ Осигурете добро осветление в работната зона.
- ▶ Осигурете добро проветрение на работното място. Лошо проветрените работни места могат да увредят здравето поради прекомерно запрашаване.
- ▶ Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работната среда предмети, с които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до възникване на злонуки.
- ▶ Не работете с уреда във взривоопасна среда или на места, където има горими течности, газове или прахове. В електроуредите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или изпарения.

2.6 Изсмукван материал

- ▶ Вредните за здравето прахове, чийто прахов клас е по-висок от този на прахосмукачката, не трябва да се изсмукват. Не трябва да бъдат изсмуквани запалими и/или експлозивни прахове (напр. магнезиев или алюминиев прах). Материали, които са по-горещи от 60 °C (140 °F), не могат да бъдат изсмуквани (напр. тлеещи цигари, гореща пепел).
- ▶ Не трябва да бъдат изсмуквани запалими, експлозивни, агресивни течности (охлажддащи и мажещи средства, бензин, разтворители, киселини (pH < 5), основи (pH > 12,5) и т.н.).
- ▶ При изпускане на пяна или течности изключете незабавно прахосмукачката.
- ▶ Носете защитни ръкавици при събиране на горещ изсмукван материал до макс. 60 °C (140 °F).
- ▶ При работа с минерален сондажен шлам носете защитно облекло и избягвайте контакт с кожата (pH > 9, разядяща).
- ▶ Избягвайте контакт с алкални или киселинни течности. При случаен контакт промийте мястото с вода. Ако течността попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и потърсете допълнително лекарска помощ.

VC 20L-X
VC 40L-X

Допълнително при прахосмукачки клас L

- ▶ Прахосмукачката с прахов клас L е подходяща за събиране/ изсмукване на сухи, незапалими прахове, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция $> 1 \text{ mg/m}^3$. Според опасността на праховете за събиране/ изсмукване прахосмукачката трябва да бъде оборудвана с подходящи филтри.

VC 20M-X
VC 40M-X


Допълнително при прахосмукачки клас M

- ▶ Прахосмукачката с прахов клас M е подходяща за събиране/ изсмукване на сухи, незапалими прахове, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Според опасността на праховете за събиране/ изсмукване прахосмукачката трябва да бъде оборудвана с подходящи филтри.



3 Описание

3.1 Преглед на продукта 1

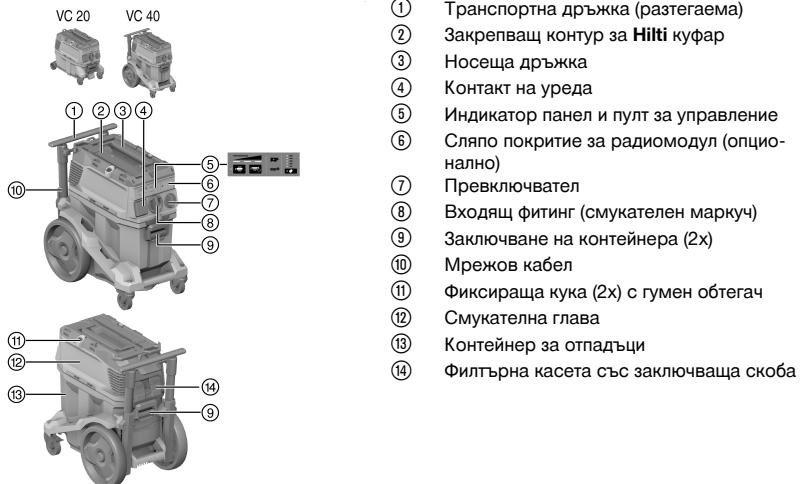

3.2 Употреба по предназначение

Описаните тук продукти представляват универсални индустриални прахосмукачки за промишлена употреба. Те са приложими за сухо и мокро почистване.

Този продукт не трябва да се използва за почистване на хора и животни. Използването под вода е забранено.

- ▶ Преди работа с продукта се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите, породени от материала, и за безопасното предаване на материала като отпадък.
- ▶ Не използвайте продукта стационарно в продължителен работен цикъл, както и в автоматични или полуавтоматични системи.
- ▶ Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti, за да избегнете опасности от наранявания.
- ▶ За да избегнете електростатични ефекти, използвайте антистатичен смукателен маркуч.
- ▶ Не изсмуквайте предмети, които могат да пробият торбата за прах и да причинят наранявания (напр. остръ или ръбест изсмукван материал).
- ▶ Не използвайте продукта като заместител на проводник.
- ▶ Спазвайте специалните местни наредби за предотвратяване на злополуки.

Допустими приложения:

- i** При прахоуволителите е необходимо да се осигури достатъчна кратност на въздухообмена L в помещението, ако отработеният въздух нахлуе обратно в помещението.
Спазвайте националните разпоредби!

- ▶ Засмукване на големи количества прах при работа с Hilti диамантени шлайф машини, шлифовъчно-отрезни машини, ударно-пробивни машини и боркорони за сухо пробиване.
- ▶ Засмукване на минерален сондажен шлам при работа с Hilti диамантени боркорони, resp. Hilti диамантени триони и течен изсмукван материал до максимална температура 60 °C (140 °F).
- ▶ Засмукване на масла и течни среди до максимална температура 60 °C (140 °F).
- ▶ Мокро и сухо почистване на повърхности на стени и подове.



VC 20M-X
VC 40M-X**Допълнително при прахосмукачки клас М**

- ▶ Засмукване на сухи, незапалими прахове, течности, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция $\geq 0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$ (прахов клас M).
- ▶ Машините, които са проектирани да погълщат кварцов минерален прах, трябва да отговарят поне на прахов клас M.

VC 20L-X
VC 40L-X**Допълнително при прахосмукачки клас L**

- ▶ Засмукване на сухи, незапалими прахове, течности, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция $> 1 \text{ мг}/\text{м}^3$ (прахов клас L).

3.3 Възможни грешки при употреба

- ▶ Прахосмукачката не трябва да се употребява за изсмукване на азбест.
- ▶ Прахосмукачката не трябва да се използва в легнато положение.
- ▶ Прахосмукачката не трябва да се употребява за изсмукване на взривоопасни, тлеещи, горящи или запалими вещества и агресивни прахове (напр. магнезиев или алуминиев прах) (изключение: дървесни сърготини).
- ▶ Прахосмукачката не трябва да се употребява за изсмукване на запалими течности (напр. бензин, разтворители, киселини, охлаждачи и мажещи средства).

3.4 Индикатори на продукта

Индикатор	Описание
	<p>Сервизен индикатор Смяна на филтър Ако светодиодът свети, филтърът е блокиран.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете нивото на запълване на контейнера за отпадъци 2. Натиснете бутона за управление Ръчно почистване на филтъра. 3. Проверете филтъра и при нужда го подменете.
	<p>Контрол на ниво на запълване Ако светодиодът свети, защитното изключване е активно при мокро почистване. Изпразнете контейнера и почистете сондите.</p>
	<p>Индикатор за мощност Индикаторът предоставя информация за текущото състояние на филтъра. При максимална всмукателна мощност светят всичките 3 светодиода.</p>

3.5 Бутони за управление на продукта

Бутона за управление	Описание
	<p>Ръчно почистване на филтъра Натиснете този бутон, за да извършите ръчно почистване на филтъра.</p>
	<p>Автоматично почистване на филтъра Ако светодиодът свети, автоматичното почистване на филтъра е активирано. Деактивирайте автоматичното почистване на филтъра, като натиснете бутона. Светодиодът изгасва.</p>



Бутона за управление	Описание
	Настройка на диаметъра на маркуча (само за клас M) Натиснете бутона, за да регулирате използванятия в момента диаметър на маркуча. Стойността, която трябва да се зададе, зависи от свързаното устройство и диаметъра му на засмукване и при нужда трябва да се коригира.

3.6 Обем на доставката

прахосмукачка за мокро/сухо почистване, включително филтърен елемент, смукателен маркуч в комплект с въртяща втулка (от страна на засмукването) и инструменти съединители, (синтетична) торба за прах PE, Ръководство за експлоатация

Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

3.7 Акустичен предупредителен сигнал

VC 20M-X
VC 40M-X

Прахосмукачките клас M са оборудвани с акустичен предупредителен сигнал. Сигналът прозвучава от съображения за сигурност, ако скоростта на въздуха в смукателния маркуч падне под 20 м/сек. За да прозвучи предупредителният сигнал правилно, освен настройката за диаметъра на маркуча трябва да се регулира и диаметърът на използвания смукателен маркуч.

3.8 Почистване на филтъра

Почистването на филтъра функционира само при свързан смукателен маркуч.

Прахосмукачката разполага с функция за ръчно и автоматично почистване на филтъра, за да се осигури максимално освобождаване на филтърния елемент от натрупалия се прах. Функцията за почистване на филтъра се изключва с натискане на бутона "Автоматично почистване на филтъра" и се включва с повторното му натискане.

Състояние	Значение
Светодиодът свети.	Почистването на филтъра е активирано.
Светодиодът не свети.	Почистването на филтъра е деактивирано.

При всяко задействане на прахосмукачката почистването на филтъра се активира автоматично. Филтърният елемент се почиства автоматично чрез въздушен удар (пулсиращ шум).

При системни апликации (особено при шлайфане, рязане и прорязване) или при засмукване на по-големи количества прах трябва да се активира почистването на филтъра, за да се даде възможност за постоянно висока мощност на засмукване.

Независимо от автоматичното почистване на филтъра, филтърът може да бъде почистван по всяко време чрез натискане на бутона "Ръчно почистване на филтъра".

Мощност при почистване: Можете да постигнете максимална ефективност на почистване на филтъра, като затворите маркуча и едновременно натиснете бутона "Ръчно почистване на филтъра".



3.9 Препоръки при употреба

VC 20M-X
VC 40M-X



Използвайте прахосмукачката клас M само с торба за прах.

Клас M за изсмукване на прахове с гранични стойности на експозиция $\geq 0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Принадлежности и видове приложения

Номер на материала	Принадлежности	Вид приложение
2261451	Синтетична торба за прах PE VC 20, VC 150-6	приложение при минерали, мокро и сухо
2262095	Синтетична торба за прах PE VC 40, VC 150-10	приложение при минерали, мокро и сухо
2261258	Торба за прах Premium VC 20, VC 150-6	приложение при дървесина и при минерали (бетон), сухо
2262130	Торба за прах Premium VC 40, VC 150-10	приложение при дървесина и при минерали (бетон), сухо
2261453	Филтър PTFE VC 20/40/150	универсален мокро и сухо
2261257	Филтър VC 20/40/150 универсален	универсален мокро и сухо
2278640	Филтър DRY VC 20/40/150 универсален	сухо
2261452	Филтър HEPA VC 20/40/150	мокро и сухо
203867	Смукателен маркуч 36x4,65M AS	мокро и сухо

4 Технически данни

4.1 Свойства на продукта



При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на продукта.

	VC 20-X	VC 40-X
Тегло	11 кг	14,4 кг
Размери (Д x Ш x В)	530 мм x 290 мм x 415 мм	560 мм x 365 мм x 590 мм
Макс. допълнително натоварване	25 кг	25 кг
Обем на контейнера	15 л	30 л
Използвано количество прах	15 кг	34 кг
Номинален обем вода	9 л	22,8 л
Температура на въздуха	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Автоматично почистване на филтъра	сензорно управление	сензорно управление
Мрежова честота	50 Гц ... 60 Гц	50 Гц ... 60 Гц
Клас на защита	I	I
Вид защита	IP X4	IP X4



4.2 Номинално напрежение

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Номинална консумация	1 200 Вт	1 100 Вт	1 100 Вт	1 100 Вт
Присъединена мощност вграден контакт на уреда за електроинструмент	•/•	•/•	650 Вт	1 600 Вт
Свързване към мрежа (тип)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Номинална консумация	1 200 Вт	1 200 Вт	1 200 Вт	1 200 Вт
Присъединена мощност вграден контакт на уреда за електроинструмент	2 400 Вт	1 100 Вт	1 800 Вт	1 200 Вт
Свързване към мрежа (тип)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Максимален обемен ток и максимално понижено налягане

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Макс. обемен поток (турбина)	71 л/с	71 л/с	74 л/с	74 л/с	74 л/с
Макс. обемен поток в края на маркуча	177,1 м ³ /ч (49,2 л/с)	177,1 м ³ /ч (49,2 л/с)	183 м ³ /ч (50,6 л/с)	183 м ³ /ч (50,6 л/с)	183 м ³ /ч (50,6 л/с)
Макс. понижено налягане	22,3 кПа	22,3 кПа	24,25 кПа	24,25 кПа	24,25 кПа

4.4 Информация за шума и вибрациите, измерени по EN 60335

Следните данни са валидни за всички индустритални прахосмукачки VC 20 и VC 40.

Емисионно ниво на звуково налягане (L_{PA})	69 дБ(A)
Отклонение при ниво на звуково налягане (K_{PA})	2,5 дБ(A)
Емисионна стойност на трептенията	< 2,5 м/c ²

5 Използване на удължителен кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.

- ▶ Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
- Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
- Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
- Подменяйте повредените удължителни кабели.
- Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.



6 Въвеждане в експлоатация

ОПАСНОСТ

Опасност от възникване на електрически удар. Неправилното свързване на прахосмукачката може да доведе до смърт или тежки наранявания.

- Свързвайте прахосмукачката само съм правилно заземен източник на ток.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване вследствие на неконтролириуеми движения! При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролирано.

- Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.

6.1 Първо въвеждане в експлоатация



Изберете подходящата торба за прах според смукателните материали (минерал, дърво) и приложението (сухо/мокро. → Раздел "Инструкции за употреба"

1. Отворете двете заключващи клеми.
2. Отстранете смукателната глава от контейнера за боклук.
3. Извадете принадлежностите от контейнера за боклук и от опаковката.
4. Поставете торба за прах съгласно инструкциите.
5. Поставете смукателната глава върху контейнера за боклук и затворете двете заключващи клеми.
6. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
7. Свържете смукателния маркуч.

6.2 Поставяне на торба за прах Premium 2



Острите предмети могат да пробият торбата за прах.

Уверете се, че никакви предмети не са пробили торбата за прах.

1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
2. Отворете 2-те заключващи скоби.
3. Повдигнете смукателната глава от контейнера за отпадъци.
4. Поставете торбата за прах Premium в контейнера за отпадъци.
5. Уверете се, че адаптерът е застопорен правилно и торбата за прах не се показва извън ръба на контейнера.
6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци.
7. Затворете 2-те заключващи скоби.
8. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
9. Свържете смукателния маркуч.

6.3 Смяна на торба за прах (синтетична)

1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
2. Отворете 2-те заключващи скоби.
3. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци.
4. При нужда отстранете пълната синтетична торба за прах.
5. Поставете нова торба за прах (синтетична) в контейнера за отпадъци и сгънете торбата за прах около ръба на контейнера за отпадъци.
 - Дупките на торбата за прах трябва да се намират във вътрешността на контейнера за отпадъци.
 - Подравните поставената торба за прах, като използвате черната линия на ръба на контейнера.
6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци.
7. Затворете 2-те заключващи скоби.
8. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
9. Свържете смукателния маркуч.



7 Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване. При повреда на филтрационната система може да излязат застрашаващи здравето прахове.

- ▶ Im Notfall (z. B. Filterbruch) изключете прахосмукачката, извадете мрежовия щепсел от контакта и предайте прахосмукачката за проверка на специалисти преди по-нататъшното й използване.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване вследствие на неконтролириани движения! При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролирано.

- ▶ Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.

7.1 Настройка на диаметъра на маркуча

1. За събиране/изсмукване на сухи, незапалими прахове с гранични стойности на експозиция, както и на дървесни частици, съгласувайте диаметъра на смукателния маркуч с позицията на ключа за настройка на диаметъра на смукателния маркуч.
2. Променете настройката за диаметъра на маркуча и по този начин прага за звуков предупредителен сигнал чрез повторно натискане на бутона  : Ø .

7.2 Работа без използване на контакта на уреда

1. Преди да включите мрежовия щепсел, се уверете, че ключът на уреда е в положение "OFF".
2. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
3. Завъртете ключа на уреда в положение "ON".

7.3 Работа с използване на контакта на уреда



Контактът на уреда е предназначен само за директно включване на електроинструменти към прахосмукачката.

За включнените в контакта на уреда електроинструменти трябва да се съблюдават Ръководствата им за експлоатация и съдържащите се в тях указания за безопасност.

1. Извадете мрежовия щепсел на прахосмукачката от контакта.
2. Проверете дали максималната консумирана мощност на електроинструмента, който предстои да се включи, е под допустимата максимална мощност на контакта на уреда, виж Раздел "Технически данни" и щампата върху контакта на уреда.
3. Преди включване на мрежовия щепсел на електроинструмента се уверете, че електроинструментът е изключен.
4. Включете мрежовия щепсел на електроинструмента в контакта на уреда.
5. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
6. Завъртете превключвателя в положение "Auto".
7. Включете електроинструмента.



След изключване на електроинструмента прахосмукачката продължава да работи още известно време, за да може да изсмуче останалия в смукателния маркуч прах.

7.4 Изсмукване на сухи прахове



Преди изсмукване на сухи прахове и особено на минерални прахове трябва да внимавате в контейнера винаги да е поставена правилната торба за прах. Изсмуканият материал може после да се изхвърли лесно без да причини замърсяване.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване поради вредни за здравето прахове! Без използване на филтърен елемент може да излезе опасен изсмукван материал.

- ▶ Използвайте прахосмукачката само с поставен филтърен елемент.



- Внимавайте филтърният елемент да бъде сух и да е поставена подходящата торба за прах.

7.5 Изсмукване на течности

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване поради вредни за здравето прахове! Без използване на филтърен елемент може да излезе опасен изсмукван материал.

- Използвайте прахосмукачката само с поставен филтърен елемент.

1. Проверете наблюдението на нивото на запълване. → страница 336
2. При мокро почистване използвайте по възможност отделен филтърен елемент.



Информация относно подходящите филтри ще намерите в инструкциите за употреба на принадлежности → страница 330.

3. След изсмукването на течности отворете двете заключващи клеми.
4. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност, така че филтърният елемент да може да изсъхне.
5. Изпразнете контейнера за отпадъци и го почистете с воден маркуч. Почистете електродите с четка, а филтърния елемент - чрез избръсване с ръка, след като е изсъхнал.
6. Оставете контейнера за отпадъци да изсъхне.

7.6 След изсмукването

1. Изключете електроинструмента.
2. Завъртете превключвателя в положение "OFF".
3. Извадете мрежовия щепсел на прахосмукачката от контакта.
4. Навийте захранващия кабел и го закачете на поставената за тази цел кука на кабела.
5. Изпразнете контейнера и почистете уреда, като го избръшете с влажна кърпа.
6. Навийте маркуча.
7. Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.

7.7 Изпразване на контейнер за отпадъци при сухи прахове

1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
2. Отворете 2-те заключващи скоби.
3. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност.
4. Изпразнете контейнера за отпадъци:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Хванете вдълбнатите дръжки и обърнете контейнера за отпадъци, за да го изпразните.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **При прахосмукачки клас M:** Извадете торбата за прах от контейнера за отпадъци.



Използвайте прахосмукачката клас Н само с торба за прах.

5. След това поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци и затворете 2-те заключващи скоби.

7.8 Изпразване на контейнер за отпадъци без торба за прах (за течности)

1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
2. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност.
3. Отворете 2-те заключващи скоби.
4. Хванете се за вдълбнатите дръжки и обърнете контейнера за отпадъци, за да го изпразните.
5. Почистете ръбовете на контейнера за отпадъци с кърпа.
6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци и затворете 2-те заключващи скоби.



7.9 Използване на прекъсвач за защита срещу свръхток 4



Само за пазарите в Австралия и Нова Зеландия

Предпазителят защитава контакта на уреда от максимален ток. Когато предпазителят изключи, под прозрачния капак се показва прекъсвачът за защита срещу свръхток (бял). За да предотвратите повторното включване на предпазителя, отстранете причината, напр. изключете свързания електроуряд от контакта на уреда.

- ▶ За да възстановите свързаното към електроуреда електрическо захранване, натиснете прекъсвача за защита срещу свръхток.

8 Обслужване и поддръжка

8.1 Грижа за прахосмукачката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически ток!! Неправилните ремонти на електрически части може да доведат до сериозни наранявания поради токови удари.

- ▶ Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.

- ▶ Поддържайте прахосмукачката, и най-вече повърхностите за хващане, сухи, чисти и свободни от масла и смазки. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
- ▶ Никога не използвайте прахосмукачката със запушени вентилационни отвори! Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка. Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността на прахосмукачката.
- ▶ Почиствайте редовно външната страна с леко навлажнена кърпа. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или текаша вода, тъй като по този начин се застрашава електрическата безопасност на прахосмукачката.

При прахосмукачки клас L и M:

При дейности по поддръжка и почистване трябва да боравите с прахосмукачката така, че да не възникне опасност за обслужващия персонал и за други хора.

- ▶ Използвайте принудителна вентилация с филтриране.
- ▶ Носете защитно облекло.
- ▶ Почиствайте зоната за поддръжка така, че в околната среда да не попадат опасни вещества.
- ▶ Преди прахосмукачката да бъде изнесена от замърсената с опасни вещества зона, изсмучете прахосмукачката от външната страна, избръшете я или опаковайте плътно прахосмукачката. Освен това предотвратете разпръскването на отложен, опасен прах.
- ▶ При дейности по поддръжка и ремонт всички замърсени части, които не са били почистени задоволително, трябва да се опаковат в непропускливи чували и да се изхвърлят съобразно валидните разпоредби за предаване на отпадъци.
- ▶ Поне веднъж годишно следва да се извърши техническа проверка за прах от сервис на **Hilti** или от обучено лице, напр. за повреда на филтъра, херметичност на прахосмукачката и функция на контролните устройства.

8.2 Почистване на филтъра



В процеса на почистване филтърният елемент не трябва да се удря в твърди предмети или да се обработва с твърди, респективно остри предмети. Така се намалява срокът на годност на филтърния елемент.

Филтърният елемент не трябва да се почиства с въздух под налягане. Това може да доведе до разъзвисване на филтърния материал.

Филтърният елемент е износваща се част.

- ▶ Сменяйте филтърния елемент най-малко веднъж на половина година.
- ▶ Но при интензивно използване сменяйте филтърния елемент по-често.



8.3 Смяна на филърен елемент 5

1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
2. Отворете заключващата скоба за филърната касета.
3. Отворете филърната касета.
4. Внимателно извадете филърния елемент от наличните вдълбнати дръжки в държача.
5. Почистете уплътняващата повърхност с кърпа.
6. Поставете новия филърен елемент.
7. Затворете филърната касета, като сгънете ключалката на капака в посока напред.
8. Затворете заключващата скоба за филърната касета.
9. Уверете се, че поради смяната на филъра отново отстранявате праха, който излиза от прахосмукачката и / или филърния елемент.

8.4 Проверка на наблюдението на нивото на запълване 6

1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
2. Отворете двете заключващи клеми.
3. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност.
4. Проверете дали изключващите контакти (телени сонди) са замърсени, и ако е необходимо, почистете същите с четка.
5. Проверете дали уплътнението на смукателната глава е замърсено, и ако е необходимо, го почистете с кърпа.
6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци.
7. Затворете двете заключващи клеми.
8. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.

8.5 Контрол след извършване на дейности по обслужване и поддръжка

1. След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверете дали прахосмукачката е сглобена правилно и функционира изправно.
2. Направете тест за изправна работа.

9 Транспорт и съхранение

9.1 Транспорт

Прахосмукачката не трябва да се носи с пълен контейнер за отпадъци.

Прахосмукачката не трябва да се окачва на кран.

- ▶ При нужда отстранете източника на захранване или незакрепения инструмент от държача.
- ▶ Изразнете прахосмукачката, преди прахосмукачката да бъде пренесена на друго място.
- ▶ Не накланяйте прахосмукачката и транспортирайте прахосмукачката само в изправено положение, когато сте засмукали течности.
- ▶ При транспортиране можете да свържете двета края на маркуча с помощта на конусния адаптер.

VC 20M-X

VC 40M-X

При прахосмукачки клас M

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради вредни за здравето прахове! През входящия фитинг може за излезе опасен засмукан материал.

- ▶ При транспортиране на прахосмукачки клас M и при неизползването им затваряйте входящия фитинг с херметичната муфа.

9.2 Закрепване на куфар 7

1. Осигурете стабилно положение на прахосмукачката и заключете ръчната спирачка. Издърпайте напълно транспортната дръжка.
2. Поставете един или повече куфари на прахосмукачката.
 - ▶ Куфарът / куфарите не трябва да превишават височината на транспортната дръжка.
 - ▶ Съблудавайте максималното допълнително натоварване.



3. Издърпайте пристягащата скоба от държача и над куфара. При нужда удължете пристягащата скоба.
4. Закачете куката на пристягащата скоба на транспортната дръжка и затегнете пристягащата скоба.

9.3 Съхранение

- ▶ Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.

10 Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраниТЕ, моля, обрънете се към нашия сервис на **Hilti**.

10.1 Неизправност на прахосмукачката

Смущение	Възможна причина	Решение
 Сервизният индикатор Смяна на филтър свети.	Филтьрният елемент е запушен или е твърде стар.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете нивото на за-пълване на контейнера с отпадъци. ▶ Натиснете бутона за управление Ръчно почистване. → страница 329 ▶ При нужда сменете филтъра. → страница 336
	Не е поставен филтърен елемент.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете подходящ филтърен елемент. → страница 336
 Уредът не работи или след кратко ускорение се изключва.	Изключването на водата е сработило.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете сондите и мястото около сондите с четка.
VC 20M-X VC 40M-X Акустичен предупредителен сигнал (намалена всмукателна мощност)	Торбата за прах е пълна.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сменете торбата за прах.
	Филтьрният елемент е силно замърсен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ В случай, че автоматичната функция за почистване на филтъра е деактивирана, активирайте автоматичното почистване на филтъра и оставете прахосмукачката да работи 30 секунди.
	Смукателният маркуч или смукателната глава на електроинструмента са запушени.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете смукателния маркуч и смукателната глава.
	Диаметър на маркуча - настройка в неправилно положение.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте диаметъра на маркуча → страница 333.
От уреда се издухва прах.	Филтьрният елемент не е монтиран правилно.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Монтирайте повторно филтърния елемент. → страница 336
	Филтьрният елемент е повреден.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Монтирайте нов филтърен елемент. → страница 336
Уредът се включва и изключва самоволно или се появяват електрически разряд през потребителителя.	Не е гарантирана електростатична изолация, уредът не е включен към заземен контакт.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Включете уреда към заземен контакт, използвайте антистатичен маркуч.
Моторът вече не работи.	Предпазителят на мрежовия контакт се е изключил.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Включете предпазителя. ▶ При повторно изключване попърсете причината за свръхток.



Смущение	Възможна причина	Решение
Моторът вече не работи.	Кон테йнерът за боклук е пълен.	► Изключете уреда и изпразнете контеинера за боклук.
	Термозащитата на мотора е сработила.	► Изключете уреда и го оставете да се охлади за около 5 минути. ► Ако моторът не работи, предайте Вашия уред в отдел на Hilti за обслужване на клиенти.
	Термозащитата на мотора многократно изключва мотора.	► Почистете вентилационните отвори внимателно със суха четка.
Моторът не работи в автоматичен режим.	Свързаното устройство е дефектно или не е включено правилно.	► Проверете дали свързаното устройство функционира или поставете щепсела здраво закрепен.
Автоматичното почистване на филтърния елемент не функционира.	Не е свързан смукателен маркуч.	► Свържете смукателния маркуч.

10.2 Неизправност на системното устройство

Ако прахосмукачката се използва в безжична система, свързаните системни устройства могат да показват на дисплея си следните съобщения.

Смущение	Възможна причина	Решение
 VC Сервизният индикатор Неизвестна грешка светви.	Свързаното системно устройство е получило непознат код за грешка от прахосмукачката.	► Проверете прахосмукачката за наличие на смущения.
 VC Сервизният индикатор Смяна на филтър светви.	Филтърният елемент е запушън или е твърде стар.	► Проверете нивото на запълване на контеинера с отпадъци. ► Натиснете бутона за управление Ръчно почистване . → страница 329 ► При нужда сменете филтъра. → страница 336
	Не е поставен филтърен елемент.	► Поставете подходящ филтърен елемент. → страница 336
 VC Сервизният индикатор Изключване на водата светви.	Изключването на водата е сработило.	► Почистете сондите и мястото около сондите с четка.
 VC Сервизният индикатор на малена всмукателна мощност светви.	Торбата за прах е пълна.	► Сменете торбата за прах.
	Филтърният елемент е силно замърсен.	► В случай, че автоматичната функция за почистване на филтъра е деактивирана, активирайте автоматичното почистване на филтъра и оставете прахосмукачката да работи 30 секунди.



Смущение	Възможна причина	Решение
	Смукателният маркуч или смукателната глава на електроинструмента са запушени.	▶ Почистете смукателния маркуч и смукателната глава.
Сервизният индикатор на малена всмукателна мощност свети.	Диаметър на маркуча - настройка в неправилно положение.	▶ Настройте диаметъра на маркуча → страница 333.

11 Третиране на отпадъци

 **Hilti** В по-голямата си част уредите на Хилти са произведени от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата **Hilti** изкупува Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на **Hilti** за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.

Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.



- ▶ Не изхвърляйте електроуреди заедно с битови отпадъци!

Сондажен шлам

Съгласно разпоредбите за опазване на околната среда изхвърлянето на отпадъчната след пробиване вода във водни басейни или в канализация без предварителна обработка не е позволено.

- ▶ Проучете действащите разпоредби в институциите по места.

Ние Ви препоръчваме следната предварителна обработка:

- ▶ Съберете сондажния шлам (например с прахосмукачка за мокро почистване).
- ▶ Оставете сондажния шлам да се ути и изхвърлете твърдата маса на място за изхвърляне на чакъл (коагулиращите средства биха могли да ускорят процеса на утаяване).
- ▶ Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, я неутрализирайте чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.

Прах от пробиване

- ▶ Предайте за отпадъци събрания прах от пробиването съгласно действащите национални, законови разпоредби.

12 Гаранция на производителя

- ▶ При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на **Hilti** по места.

Manual de utilizare original

1 Date privind documentația

1.1 Referitor la această documentație

- Înainte de punerea în funcțiune, citiți complet această documentație. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
- Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din această documentație și de pe produs.
- Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și predăți-l altor persoane numai împreună cu acest manual.



1.2 Explicitarea simbolurilor

1.2.1 Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucru cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:

PERICOL

PERICOL !

- ▶ Pentru un pericol iminent și direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.

ATENȚIONARE

ATENȚIONARE !

- ▶ Pentru un pericol iminent și posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.

AVERTISMENT

AVERTISMENT !

- ▶ Pentru o situație potențial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

1.2.2 Simboluri în documentație

Următoarele simboluri sunt utilizate în documentațiile noastre:

	Citii manualul de utilizare înainte de folosire
	Avertisment
	Indicații de folosire și alte informații utile
	Lucrul cu materiale reutilizabile
	Nu aruncați aparatelor electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer

1.2.3 Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imaginile noastre:

	Acste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucții
	Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine și poate să difere de etapele de lucru din text
	Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
	Acest semn are rolul de a stimula atenția dumneavoastră în lucru cu produsul.

1.3 Simboluri în funcție de produs

1.3.1 Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:

	Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS și Android.
	Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piața din SUA și Canada, conform normelor în vigoare.

1.3.2 Semn de interdicție

Următoarele semne de interdicție sunt utilizate la produs:





Transportul cu macara este interzis

1.4 Autocolante speciale pe produs

ATENȚIONARE: Acest aspirator conține pulberi nocive pentru sănătate. Golirea și lucrările de întreținere, inclusiv dezafectarea și evacuarea ca deșeuri a sacului pentru praf, se vor efectua numai de către persoane specializate și care poartă echipament personal de protecție. Utilizați aspiratorul exclusiv cu un sistem de filtrare complet și care funcționează impecabil.

Pe aspirator există unul din următoarele autocolante de avertizare:

VC 20L-X
VC 40L-X

Autocolant de avertizare în cazul aspiratoarelor L:



Aveți în vedere ca autocolantul de avertizare să fie bine vizibil.

VC 20M-X
VC 40M-X

Autocolant de avertizare în cazul aspiratoarelor L:



Aveți în vedere ca autocolantul de avertizare să fie bine vizibil.

1.5 Informații despre produs

Produsele **Hilti** sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.

Indicativul de model și numărul de serie sunt indicate pe plăcuța de identificare.

- Transcrieți numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informații la reprezentanța noastră sau la centrul de service.

Date despre produs

Aspirator pentru materiale umede și uscate	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generația	01
Număr de serie	

1.6 Declarație de conformitate

Declaram pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele și normele în vigoare. O imagine a declarației de conformitate găsiți la finalul acestei documentații.

Documentațiile tehnice sunt stocate aici:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE



2268215

Română 341

2 Securitate

2.1 Instrucțiuni de ordin general privind securitatea și protecția muncii

Pe lângă instrucțiunile de protecție a muncii din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor avea în vedere permanent și strict următoarele dispoziții.

- **Citiți toate indicațiile!** Nerespectarea indicațiilor următoare poate duce la electrocutări, incendii și/ sau vătămări grave.
- **La utilizarea aparatului în combinație cu o sculă electrică, citiți manualul de utilizare al sculei electrice înainte de folosire și respectați toate indicațiile.**
- **Nu sunt admise intervenții neautorizate sau modificări asupra aparatului.**
- **Utilizați aparatul adecvat. Nu folosiți aparatul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinația sa și dacă este în stare impecabilă.**
- **Informați-vă înainte de lucrul cu aparatul asupra manevrării, pericoleselor care pot rezulta de la material și dezafectării în siguranță și evacuării ca deșeu a materialului absorbit.**
- **Luăți în considerare influențele mediului. Nu folosiți aparatul în locurile unde există pericol de incendiu și de explozie.**
- **Folosirea aparatului este permisă numai persoanelor care sunt familiarizate cu acesta, care au fost instruite în ce privește folosirea în siguranță și care înțeleg pericolele rezultante. Aparatul nu este destinat copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.**
- **Păstrați în siguranță aparatelor nefolosite. Aparatele care nu sunt folosite trebuie să fie păstrate într-un loc uscat, la înălțime sau închis, inaccesibil copiilor.**

2.2 Securitatea persoanelor

- **Procedați cu atenție, concentrați-vă la ceea ce faceti și lucrați în mod rational atunci când manevrați produsul. Nu utilizați aspiratorul dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în folosirea aparatului poate duce la accidentări serioase.**
- **În timpul folosirii și întreținerii aparatului, utilizatorul și persoanele aflate în apropiere trebuie să utilizeze ochelari de protecție adecvați, cască de protecție, căști antifonice, mănuși de protecție, încăltăminte de siguranță și o mască usoară de protecție respiratorie.**
- **Asigurați-vă că aspiratorul nu poate rula necontrolat sau nu poate cădea.**
- **Actionați frânele de roată pentru stabilitatea aspiratorului. Când frânele de roată sunt deschise, aspiratorul se poate pune necontrolat în mișcare.**
- **Respectați prescripțiile de prevenire a accidentelor specifice țării de utilizare.**
- **Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare și captare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.**

2.3 Manevrarea și folosirea cu precauție a aparatului

- **Nu lăsați aparatul nesupravegheat.**
- **Nu dezactivați dispozitivul de curățare a filtrului la aspirarea pulberilor periculoase, în special la utilizarea cu scule electrice care produc praf.**
- **Protejați aparatul împotriva înghețului.**
- **Curățați regulat instalația de limitare a nivelului de apă, după instrucțiuni, cu o perie și examinați dacă există semnalmente de deteriorare.**
- **La așezarea calotei aspiratorului, aveți grijă să nu vă prindeți hainele sau membrele și să nu deteriorați cablul de rețea. Pericol de vătămare și deteriorare.**
- **Verificați dacă există eventuale deteriorări la aparat și accesorii. Înainte de a continua folosirea aparatului, trebuie să se verifice cu atenție funcționarea impecabilă și în conformitate cu destinația a dispozitivelor de protecție sau a pieselor ușor deteriorate. Verificați dacă piesele mobile funcționează impecabil și nu se înțepenesc, sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect și să înțeleagă toate condițiile, pentru a asigura funcționarea impecabilă a aparatului.**
- **Încredințați repararea aparatului dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate și numai în condițiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menținerea siguranței de exploatare a aparatului.**
- **În intervalele în care nu folosiți aparatul (pe parcursul pauzelor de lucru), înaintea operațiilor de îngrijire și întreținere, trageți întotdeauna fișa de rețea din priza de alimentare înainte de**



schimbarea accesoriilor sau de schimbarea filtrului. Această măsură de precauție reduce riscul unei porniri involuntare a aparatului.

- ▶ **Nu trageți niciodată aspiratorul de cablul de rețea într-o altă poziție de lucru. Nu treceți cu aspiratorul peste cablul de rețea.**
- ▶ **Nu transportați aparatul cu macaraua.**

VC 20M-X

VC 40M-X

Suplimentar în cazul aspiratoarelor M

- ▶ **La transport și pentru perioadele de inactivitate ale aparatului, astupați fittingul de admisie cu mufa de închidere.**

2.4 Securitatea electrică

- ▶ **Fișa de raccord a aparatului trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fișei este interzis. Nu folosiți nici un tip de fișe adaptatoare împreună cu aparete având pământare de protecție. Fișele nemodificate și prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.**
- ▶ **Introduceți fișa într-o priză adecvată, cu pământare, care este instalată cu respectarea normelor de siguranță și adaptată tuturor particularităților locale. În cazul în care nu sunteți sigur dacă priza de alimentare are o pământare sigură, dispuneți verificarea acesteia de un specialist electrician calificat.**
- ▶ **Evități contactul corpului cu suprafețele legate la pământ, cum ar fi țevile, sistemele de încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.**
- ▶ **Feriti aparatul de influența ploii și umidității. Riscul de electrocutare crește în cazul pătrunderii apei în aparatul electric.**
- ▶ **Asigurați-vă că traseul cablului de rețea nu trece prin bălti.**
- ▶ **Controlați cu regularitate cablul de legătură al aparatului; în cazul deteriorării acestuia, înlocuiți-l la un centru de Service Hilti în vederea înlocuirii. Controlați cu regularitate cablurile prelungitoare și schimbați-le dacă s-au deteriorat.**
- ▶ **Dacă în timpul lucrului sunt deteriorate cablul de alimentare de la rețea și/ sau cablul prelungitor, atingerea acestora nu este permisă. Scoateți fișa de rețea din priză. Cablurile de alimentare de la rețea și cablurile prelungitoare deteriorat reprezintă un pericol major de electrocutare.**
- ▶ **Înlocuirea cablului de alimentare de la rețea este permisă numai cu tipul stabilit în manualul de utilizare.**
- ▶ **Nu utilizați cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta aparatul, a suspenda aparatul sau pentru a trage fișa din priza de alimentare. Feriti cablul de influențele căldurii, uleiului, muchiilor ascuțite sau componentelor mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate sau înfășurate majorează riscul de electrocutare.**
- ▶ **Dacă lucrați cu un aparat electric în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate și pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber reduce riscul de electrocutare.**
- ▶ **În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectați aparatul și scoateți fișa de rețea.**
- ▶ **Utilizați priza aparatului numai în scopurile prevăzute de manualul de utilizare.**
- ▶ **Nu puneti niciodată în funcțiune aparatul în stare murdară sau udă. În anumite condiții, praful aderent pe suprafața aparatului, în special cel provenit din materiale conductoare, precum și umiditatea pot provoca electrocutări. De aceea, în special la prelucrarea frecventă a materialelor conductoare, încredințați aparatelor murdările centrului de service Hilti la intervale regulate pentru verificare.**

2.5 Locul de muncă

- ▶ **Asigurați un iluminat bun în zona de lucru.**
- ▶ **Asigurați o aerisire bună a locului de muncă. Aerisirea insuficientă a locului de muncă poate avea efecte nocive asupra sănătății, din cauza poluării cu praf.**
- ▶ **Păstrați ordinea în zona de lucru. Eliberați spațiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări. Dezordinea în zona de lucru poate cauza accidente.**
- ▶ **Nu lucrați cu aparatul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Aparatele electrice generează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.**



2.6 Materialul de aspirare

- ▶ Nu este permisă aspirarea pulberilor nocive pentru sănătate a căror clasă de pulberi este mai mare decât clasa de pulberi a aspiratorului. Aspirarea pulberilor inflamabile și/ sau explozive (de ex. praf de magneziu, aluminiu) este interzisă. Nu este permisă aspirarea materialelor mai fierbinți de 60 °C (140 °F) (de ex. țigări mocnite, scrum fierbinți).
- ▶ Aspirarea lichidelor inflamabile, explozive sau agresive este interzisă (agjenți de răcire și lubrifianti, benzina, solventi, acizi ($\text{pH} < 5$), soluții bazice ($\text{pH} > 12,5$) etc.).
- ▶ În cazul apariției de spumă sau lichide, deconectați aspiratorul imediat.
- ▶ La absorbția materialului de aspirare fierbinți de până la max. 60 °C (140 °F) purtați mănuși de protecție.
- ▶ În cursul lucrarilor cu noroi mineral de foraj, purtați îmbrăcăminte de protecție și evitați contactul cu pielea ($\text{pH} > 9$, caustic).
- ▶ Evitați contactul cu lichidele bazice sau acide. În cazul contactului accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, spălați ochii cu multă apă și solicitați suplimentar asistență medicală.

VC 20L-X

VC 40L-X

Suplimentar în cazul aspiratoarelor L

- ▶ Aspiratorul din clasa de pulberi L este adekvat pentru absorbția/ aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, așchii de lemn și pulberi periculoase cu valorile limită de explozie $> 1 \text{ mg/m}^3$. În funcție de periculozitatea pulberilor care se absorb/ aspiră, aspiratorul trebuie să fie echipat cu filtre adecvate.

VC 20M-X


VC 40M-X

Suplimentar în cazul aspiratoarelor M

- ▶ Aspiratorul din clasa de pulberi M este adekvat pentru absorbția/ aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, așchii de lemn și pulberi periculoase cu valorile limită de explozie $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. În funcție de periculozitatea pulberilor care se absorb/ aspiră, aspiratorul trebuie să fie echipat cu filtre adecvate.

3 Descriere

3.1 Vedere generală a produsului

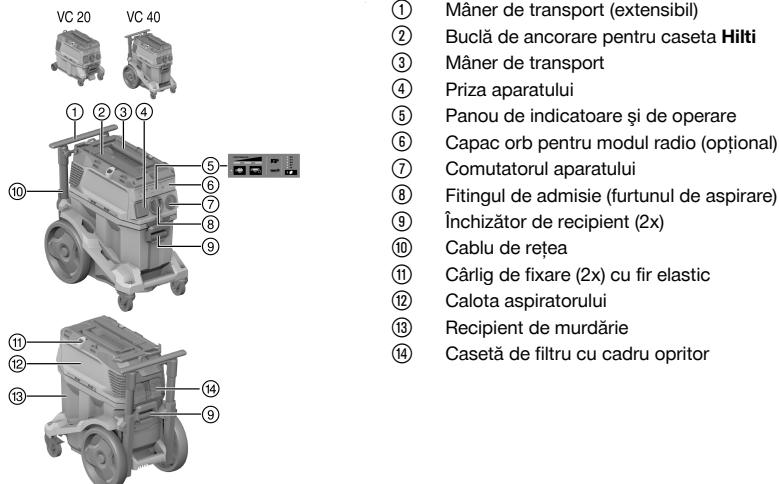

3.2 Utilizarea conformă cu destinația

Produsele descrise aici sunt aspiratoare industriale universale pentru uz în industria mică. Ele se pot utiliza pentru aplicații cu materiale uscate și umede.

Este interzisă acționarea cu acest produs asupra oamenilor și animalelor. Utilizarea în imersie este interzisă.

- ▶ Informați-vă înainte de lucrul cu produsul asupra manevrării, pericolelor rezultante de la material și dezfecțării în siguranță și evacuării ca deșeu a materialului.
- ▶ Nu utilizați produsul în regim staționar de funcționare continuă, în instalații automate sau semi-automatice.
- ▶ Utilizați numai scule și accesorii originale de la **Hilti**, pentru a evita pericolele de accidentare.
- ▶ Pentru evitarea efectelor electrostatice, utilizați un furtun de aspirare antistatic.
- ▶ Nu aspirați obiecte care pot provoca vătămări prin peretele sacului pentru praf (de ex. material ascuțit sau cu muchii tăioase).
- ▶ Nu utilizați produsul pe post de scară.
- ▶ Respectați prescripțiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan național.

Aplicații admisibile:



În cazul desprăjuitoarelor este necesar să fie asigurată o rată de schimb al aerului L suficientă în încăpere, dacă aerul uzat revine în încăpere.

Respectați dispozițiile valabile pe plan național!

- ▶ Aspirarea cantităților mari de pulberi în lucrul cu pietre abrazive diamantate, discuri abrazive de tâiere, mașini de perforat rotopercurtante și carotiere pentru materiale uscate, marca **Hilti**.
- ▶ Aspirarea noroiului mineral de foraj în lucrul cu carotiere diamantate **Hilti**, respectiv ferăstrăie cu diamant **Hilti** și a materialului de aspirare lichid până la o temperatură de maxim 60 °C (140 °F).
- ▶ Aspirarea de ulei și fluide până la o temperatură de maxim 60 °C (140 °F).
- ▶ Curățarea umedă și uscată a suprafetelor de perete și podea.

VC 20M-X

VC 40M-X

Suplimentar în cazul aspiratoarelor M

- ▶ Aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, lichide, aşchii de lemn și pulberi periculoase cu valorile limită de explozie $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (clasa de pulberi M).
- ▶ Mașinile care sunt concepute pentru absorția prafului mineral având conținut de cuarț trebuie să corespundă cel puțin clasei de pulberi M.

VC 20L-X

VC 40L-X

Suplimentar în cazul aspiratoarelor L

- ▶ Aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, lichide, aşchii de lemn și pulberi periculoase cu valorile limită de explozie $> 1 \text{ mg/m}^3$ (clasa de pulberi L).

3.3 Posibilitatea folosirii greșită

- ▶ Nu este permis ca aspiratorul să utilizat pentru absorția de azbest.
- ▶ Utilizarea aspiratorului în poziție orizontală este interzisă.
- ▶ Nu este permis ca aspiratorul să fie utilizat pentru absorția de substanțe cu pericol de explozie, incandescente, aprinse sau inflamabile și pulberi agresive (de ex. praf de magneziu sau aluminiu) (excepție: aşchii de lemn).
- ▶ Nu este permis ca aspiratorul să fie utilizat pentru absorția de lichide inflamabile (de ex. benzină, solventi, acizi, agenți de răcire și lubrifianti).

3.4 Indicații pe produs

Afișaj	Descriere
	<p>Indicatorul de service Schimbare filtru Dacă LED-ul se aprinde, filtrul este blocat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați gradul de încărcare al recipientului de murdărie 2. Apăsați tastă de operare Curățare manuală a filtrului. 3. Verificați filtrul și schimbați-l dacă este necesar.



2268215

Afișaj	Descriere
	Monitorizarea nivelului Dacă LED-ul se aprinde, deconectarea de protecție este activă în regim umed. Goliți recipientul și curățați sondele.
	Indicatorul puterii Indicația oferă explicații despre starea actuală a filtrului. La putere de aspirare maximă, se aprind toate cele 3 LED-uri.

3.5 Tastele de operare de pe produs

Tastă de operare	Descriere
	Curățare manuală a filtrului Apăsați această tastă pentru a executa o curățare manuală a filtrului.
	Curățare automată a filtrului Dacă LED-ul se aprinde, dispozitivul de curățare automată a filtrului este activ. Dezactivați dispozitivul de curățare automată a filtrului prin apăsarea tastei. LED-ul se stinge.
	Reglajul diametrului furtunului (numai pentru clasa M) Apăsați tastă pentru a regla diametrul utilizat actual al furtunului. Valoarea de reglat este dependentă de aparatul racordat și de diametrul de aspirare al acestuia și trebuie să fie adaptată dacă este necesar.

3.6 Setul de livrare

Aspirator pentru materiale umede și uscate inclusiv element de filtru, furtun de aspirare complet cu mufă rotativă (pe partea de aspirare) și mufă pentru accesoriile de lucru, sac pentru praf (material plastic) PE, manual de utilizare

 Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră **Hilti Store** sau la: www.hilti.group

3.7 Semnal acustic de avertizare

VC 20M-X
VC 40M-X

Aspiratoarele M sunt dotate cu un semnal de avertizare acustic. Din motive de securitate, acesta se emite când viteza aerului în furtunul de aspirare scade sub 20 m/s.

Pentru ca semnalul de avertizare să se declanșeze corect, trebuie ca la reglarea diametrul furtunului să fie reglat diametrul furtunului de aspirare utilizat.

3.8 Dispozitivul de curățare a filtrului

 Dispozitivul de curățare a filtrului funcționează numai dacă furtunul de aspirare este racordat.

Aspiratorul dispune de un dispozitiv de curățare manuală și automată a filtrului, pentru a înlătura în cea mai mare măsură praful aderent pe acesta.



Dispozitivul automat de curățare a filtrului se poate deconecta prin apăsare pe tasta "Curățare automată a filtrului" și se poate conecta din nou prin repetarea apăsării.

Starea	Semnificație
LED-ul se aprinde.	Curățarea filtrului este activată.
LED-ul nu se aprinde.	Curățarea filtrului este dezactivată.

La fiecare pornire a aspiratorului, curățarea filtrului este activată automat.

Elementul de filtru se va curăța automat printr-un șoc cu aer (zgomot pulsatoriu).

i Pentru a face posibil un răndament de aspirare permanent ridicat, în cazul aplicațiilor de sistem (în special la șlefuire, tăiere și tăierea de fante) sau la aspirarea unor cantități mari de praf, trebuie să fie activat dispozitivul de curățare a filtrului.

Independent de curățarea automată a filtrului, filtrul poate fi curățat în orice moment prin apăsarea tastei "Curățare manuală a filtrului".

i Curățare de putere: obțineți răndamentul maxim la curățarea filtrului prin închiderea furtunului și apăsarea concomitentă a tastei „Curățare manuală a filtrului“.

3.9 Indicații de folosire

VC 20M-X

VC 40M-X

i Utilizați aspiratorul M exclusiv cu sacul pentru praf.

Clasa M pentru absorbția de pulberi cu valori limită de explozie $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Accesorii și tipuri de utilizare

Număr de material	Accesorii	Tipul de utilizare
2261451	Sac din material plastic pentru praf PE VC 20, VC 150-6	Aplicații de lucru cu minerale, umed și uscat
2262095	Sac din material plastic pentru praf PE VC 40, VC 150-10	Aplicații de lucru cu minerale, umed și uscat
2261258	Sac pentru praf Premium VC 20, VC 150-6	Aplicații de lucru cu lemn și aplicații de lucru cu minerale (beton), uscat
2262130	Sac pentru praf Premium VC 40, VC 150-10	Aplicații de lucru cu lemn și aplicații de lucru cu minerale (beton), uscat
2261453	Filtru PTFE VC 20/40/150	Universal umed și uscat
2261257	Filtru VC 20/40/150 universal	Universal umed și uscat
2278640	Filtru DRY VC 20/40/150 universal	Uscat
2261452	Filtru HEPA VC 20/40/150	Umed și uscat
203867	Furtun de aspirare 36x4,65M AS	Umed și uscat

4 Date tehnice

4.1 Proprietăți ale produsului

i La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puțin dublă față de puterea nominală consumată indicată pe placuta de identificare a mașinii. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a produsului.

	VC 20-X	VC 40-X
Greutate	11 kg	14,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm



	VC 20-X	VC 40-X
Încărcătura suplimentară max.	25 kg	25 kg
Volumul recipientului	15 ℥	30 ℥
Capacitatea utilă pentru praf	15 kg	34 kg
Volumul util pentru apă	9 ℥	22,8 ℥
Temperatura aerului	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Curățare automată a filtru-lui	Controlat cu senzor	Controlat cu senzor
Frecvența rețelei	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Clasa de protecție	I	I
Gradul de protecție	IP X4	IP X4

4.2 Tensiunea nominală

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Puterea nominală consumată	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Puterea instalată a prizei integrate a aparatului pentru scula electrică	*/*	*/*	650 W	1.600 W
Racordul la rețea (tipul)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Puterea nominală consumată	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Puterea instalată a prizei integrate a aparatului pentru scula electrică	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Racordul la rețea (tipul)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²			

4.3 Debitul volumic maxim și subpresiunea maximă

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Debitul volumic max. (turbină)	71 ℥/s	71 ℥/s	74 ℥/s	74 ℥/s	74 ℥/s
Debitul volumic max. la capătul furtunului	177,1 m ³ /h (49,2 ℥/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℥/s)	183 m ³ /h (50,6 ℥/s)	183 m ³ /h (50,6 ℥/s)	183 m ³ /h (50,6 ℥/s)
Vidarea maximă	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Informații referitoare la zgomot și vibrații, măsurate conform EN 60335

Următoarele date sunt valabile pentru toate aspiratoarele industriale VC 20 și VC 40.

Nivelul presiunii acustice emise (L_{pA})	69 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (K_{pA})	2,5 dB(A)
Valoarea emisiei vibrațiilor	< 2,5 m/s ²



5 Utilizarea cablurilor prelungitoare

ATENȚIONARE

Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de rețea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateți fișa de rețea din priză.

- ▶ Controlați cu regularitate cablul de legătură al mașinii; în cazul deteriorării acestuia, adresați-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicației de lucru, cu secțiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat și supraîncălzirea cablului.
- Controlați regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
- Înlocuiți cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
- Dacă lucrați în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.

6 Punerea în funcțiune

PERICOL

Pericol cauzat de curentul electric. Dacă aspiratorul nu este racordat corect, sunt posibile accidente mortale sau accidentări grave.

- ▶ Raccordați aspiratorul numai la o sursă electrică având pământare corespunzătoare.

AVERTISMENT

Pericol de accidentare prin mișcări necontrolate! Când frânele de roată sunt deschise, aspiratorul se poate pune necontrolat în mișcare.

- ▶ Acționați frânele de roată pentru stabilitatea aspiratorului.

6.1 Prima punere în funcțiune

 Alegeti sacul pentru praf potrivit pe baza materialului de aspirare (mineral, lemn) și aplicației de lucru (uscat/umed). → Capitolul "Indicații de folosire"

1. Deschideți două clame de închidere.
2. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
3. Scoateți accesorile din recipientul pentru murdărie și din ambalaj.
4. Introduceți un sac pentru praf conform instrucțiunii.
5. Așezați calota aspiratorului pe recipientul de murdărie și blocați cele două clame de închidere.
6. Asigurați-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului și dacă aceasta este blocată.
7. Raccordați furtunul de aspirare.

6.2 Așezarea în aparat a unui sac pentru praf Premium 2

 Obiectele ascuțite ar putea străpunge sacul pentru praf.

Asigurați-vă că niciun obiect nu a străpuns sacul pentru praf.

1. Scoateți fișa de rețea din priză.
2. Deschideți cele 2 clame de închidere.
3. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
4. Așezați sacul pentru praf Premium în recipientul de murdărie.
5. Asigurați-vă că adaptorul s-a angrenat corect și sacul pentru praf nu ieșe peste marginea recipientului.
6. Așezați calota aspiratorului pe recipientul de murdărie.
7. Închideți cele 2 clame de închidere.
8. Asigurați-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului și dacă aceasta este blocată.
9. Raccordați furtunul de aspirare.



6.3 Schimbarea sacului (din material plastic) pentru praf **3**

1. Scoateți fișa de rețea din priză.
2. Deschideți cele 2 clame de închidere.
3. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
4. După caz, scoateți sacul plin din material plastic pentru praf.
5. Așezați noul sac (din material plastic) pentru praf în recipientul de murdărie și răsfrâneți sacul pentru praf în jurul marginii recipientului de murdărie.
 - Găurile sacului pentru praf trebuie să fie așezate în interiorul recipientului de murdărie.
 - Aliniați sacul pentru praf așezat în aparat cu ajutorul liniei negre pe marginea recipientului.
6. Așezați calota aspiratorului pe recipientul de murdărie.
7. Închideți cele 2 clame de închidere.
8. Asigurați-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului și dacă aceasta este blocată.
9. Racordați furtunul de aspirare.

7 Modul de utilizare



ATENȚIONARE

Pericol de accidentare. Deteriorarea sistemului de filtrare poate produce praf dăunător sănătății.

- În caz de urgență (de ex. ruptura a filtrului) deconectați aspiratorul, scoateți fișa de rețea din priză și dispuneți verificarea aspiratorului de către personalul de specialitate înainte de continuarea utilizării.



AVERTISMENT

Pericol de accidentare prin mișcări necontrolate! Când frânele de roată sunt deschise, aspiratorul se poate pune necontrolat în mișcare.

- Acționați frânele de roată pentru stabilitatea aspiratorului.

7.1 Reglarea diametrului furtunului

1. Pentru absorția/ aspirarea pulberilor uscate și neinflamabile cu valori limită de explozie și a așchiilor de lemn, corelați diametrul furtunului de aspirare cu poziția comutatorului pentru reglarea diametrului furtunului.
2. Modificați reglajul pentru diametrul furtunului și, implicit, pragul pentru semnalul de avertizare acustic, apăsând repetat tasta .

7.2 Punerea în exploatare fără utilizarea prizei aparatului

1. Înainte de introducerea fișei de rețea, asigurați-vă asupra poziției "OFF" a comutatorului aparatului.
2. Introduceți fișa aspiratorului în priza de alimentare.
3. Rotiți comutatorul aparatului în poziția „ON“.

7.3 Punerea în exploatare cu utilizarea prizei aparatului



Priza aparatului este destinată numai racordării directe a sculelor electrice la aspirator.

În cazul sculelor electrice racordate la priza aparatului, se vor respecta manualele de utilizare ale acestora și instrucțiunile de protecție a muncii pe care le conțin.

1. Scoateți fișa de rețea a aspiratorului din priză.
2. Verificați dacă valoarea maximă a puterii consumate a sculei electrice care se racordează se situează sub puterea maximă admisă a prizei aparatului, vezi capitolul "Date tehnice" și marcajul imprimat de pe priza aparatului.
3. Înainte de introducerea fișei de rețea a sculei electrice, asigurați-vă că aparatul este deconectat.
4. Introduceți fișa de rețea a sculei electrice în priza aparatului.
5. Introduceți fișa aspiratorului în priza de alimentare.
6. Rotiți comutatorul aparatului în poziția „Auto“.



7. Conectați scula electrică.



După deconectarea sculei electrice, aspiratorul continuă să funcționeze un timp scurt, pentru ca praful aflat în furtunul de aspirare să fie aspirat.

7.4 Aspirarea pulberilor uscate



Înainte de aspirarea pulberilor uscate și, în special, a pulberilor minerale, se va avea în vedere că în recipient să fie introdus întotdeauna sacul pentru praf potrivit. În acest mod, materialul aspirat poate fi evacuat simplu și în condiții de curățenie.

AVERTISMENT

Pericol de vătămare cauzat de pulberile nocive pentru sănătate! Fără utilizarea unui element de filtru poate apărea material de aspirare periculos.

- ▶ Utilizați aspiratorul numai cu elementul de filtru introdus.
- ▶ Aveți în vedere ca elementul de filtru să fie uscat și să fie introdus sacul potrivit pentru praf.

7.5 Aspirarea lichidelor



AVERTISMENT

Pericol de vătămare cauzat de pulberile nocive pentru sănătate! Fără utilizarea unui element de filtru poate apărea material de aspirare periculos.

- ▶ Utilizați aspiratorul numai cu elementul de filtru introdus.

1. Verificați monitorizarea nivelului. → Pagina 353

2. În funcție de posibilități, utilizați un element de filtru separat pentru aplicații cu materiale umede.



Informatii referitoare la filtrele adecvate găsiți în indicațiile de folosire pentru accesorii
→ Pagina 347.

3. După aspirarea de lichide, deschideți cele două clame de închidere.
4. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie și depuneți-o pe o suprafață plană, astfel încât elementul de filtru să se poată usca.
5. Goliti recipientul de murdărie și curățați-l cu un furtun de apă. Curățați electrozii cu o perie și elementul de filtru după uscarea prealabilă prin ștergere cu mâna.
6. Lăsați recipientul de murdărie să se usuce.

7.6 După aspirare

1. Deconectați scula electrică.
2. Rotiți comutatorul aparatului în poziția „OFF“.
3. Scoateți fișa de rețea a aspiratorului din priză.
4. Înfășurați cablul de legătură și agățați-l de cărligul pentru cablu.
5. Goliti recipientul și curățați aparatul prin ștergere cu o cârpă umedă.
6. Înfășurați furtunul.
7. Depuneți aspiratorul într-un spațiu uscat, protejat împotriva folosirii neautorizate.

7.7 Golirea recipientului de murdărie în cazul pulberilor uscate

1. Scoateți fișa de rețea din priză.
2. Deschideți cele 2 clame de închidere.
3. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie și așezați-o pe o suprafață plană.



4. Goliti recipientul de murdărie:

VC 20L-X
VC 40L-X

- Apucați de locașurile de prindere și înclinați recipientul de murdărie pentru golire sau extrageți sacul pentru praf.

VC 20M-X
VC 40M-X

- **În cazul aspiratoarelor din clasa M:** Scoateți sacul pentru praf din recipientul de murdărie.

 Utilizați aspiratorul H exclusiv cu sacul pentru praf.

5. Așezați apoi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie și blocați cele 2 clame de închidere.

7.8 Golirea recipientului de murdărie fără sac pentru praf (în cazul lichidelor)

1. Scoateți fișa de rețea din priză.
2. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie și depuneți-o pe o suprafață plană.
3. Deschideți cele 2 clame de închidere.
4. Apucați de locașurile de prindere și înclinați recipientul de murdărie pentru golire.
5. Curătați marginea recipientului de murdărie cu o cârpă.
6. Așezați calota aspiratorului pe recipientul de murdărie și blocați cele două clame de închidere.

7.9 Utilizarea comutatorului de protecție la curenti mari **Numai pentru piețele Australia și Noua Zeelandă**

Siguranța protejează priza aparatului împotriva vârfurilor de curent. Dacă siguranța a declanșat, sub apărătoarea transparentă apare comutatorul pentru curenti mari (alb). Pentru ca siguranța să nu declanșeze din nou, remediați cauza, de ex. decuplați aparatul electric conectat de la priza aparatului.

- Pentru a restabili alimentarea electrică cu aparatul electric conectat, apăsați comutatorul de protecție la curenti mari.

8 Îngrijirea și întreținerea**8.1 Îngrijirea aspiratorului** **ATENȚIONARE**

Pericol provocat de curentul electric! Reparațiile executate impropriu la piesele electrice pot duce la accidentări grave prin electrocutări.

- Încredințați repațiile la piesele electrice numai unui specialist electrician.
- Păstrați aspiratorul, în special suprafetele mânerelor, uscate, curate, fără urme de ulei și unsoare. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul cu fantele de aerisire înfundate! Curătați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată. Împiedicați pătrunderea corpurilor străine în interiorul aspiratorului.
- Curătați regulat partea exterioră cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați pentru curătare aparete de pulverizare, aparete cu jet de aburi sau flux de apă, deoarece securitatea electrică a aspiratorului ar putea fi pusă astfel în pericol.

În cazul aspiratoarelor din clasele L și M:

În cursul lucrărilor de întreținere și curățare, aspiratorul trebuie să fie manevrat în aşa fel încât personalul de întreținere sau alte persoane să nu fie puse în pericol.

- Utilizați un sistem de ventilație forțată cu filtru.
- Purtați îmbrăcăminte de protecție.
- Curătați zona de întreținere astfel încât mediul să nu fie poluat cu substanțe periculoase.
- Înainte ca aspiratorul să fie înălțat din zona cu substanțe periculoase, aspirați exteriorul aspiratorului, stergeți-l bine sau ambalați-l etanș. Evitați împrăștirea prafului depus, care produce efecte nocive.



- ▶ În cazul lucrărilor de întreținere și reparație, ambați toate piesele murdărite care nu au putut fi curățate satisfăcător, în pungi impermeabile și evacuați-le ca deșeu în conformitate cu prescripțiile de mediu.
- ▶ La interval minim de un an, dispuneți efectuarea de către centrul de service Hilti sau de o persoană instruită a unei verificări tehnice relevante pentru praful produs, de ex. a eventualei deteriorări a filtrului, a etanșeității la aer a aspiratorului și a funcționării instalațiilor de control.

8.2 Curățarea filtrului

- i** Nu bateți elementul de filtru de obiecte dure pentru a-l curăța și nu efectuați această operație cu obiecte contondente sau ascuțite. Acest lucru diminuează durata de serviciu a elementului de filtru.
Este interzisă curățarea elementului de filtru prin folosirea aparatelor cu aer comprimat. Acest lucru poate provoca fisuri în materialul filtrului.

Elementul de filtru este o piesă de uzură.

- ▶ Înlocuiți elementul de filtru cel puțin semestrial.
- ▶ Înlocuiți însă mai des elementul de filtru în caz de utilizare intensă.

8.3 Schimbarea elementului de filtru **5**

1. Scoateți fișa de rețea din priză.
2. Deschideți cadrul opritor pentru caseta de filtru.
3. Deschideți caseta de filtru.
4. Scoateți cu grijă elementul de filtru de locașurile de prindere, existente în suportul de susținere.
5. Curățați suprafața garniturii cu o cârpă.
6. Introduceți elementul de filtru nou.
7. Închideți caseta de filtru, rabatând spre înainte blocatorul capacului.
8. Închideți cadrul opritor pentru caseta de filtru.
9. Aveți în vedere să îndepărtați din nou praful care ieșe din aspirator și/ sau elementul de filtru din cauza schimbării filtrului.

8.4 Verificarea sistemului de monitorizare a nivelului **6**

1. Scoateți fișa de rețea din priză.
2. Deschideți două clame de închidere.
3. Desprindeți calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie și depuneți-o pe o suprafață plană.
4. Verificați dacă există murdărie la contactele de intrerupere (sonde tip sărmă) și curățați-le, dacă este cazul, cu o perie.
5. Verificați dacă există murdărie la garnitura de la calota aspiratorului și curățați-o, dacă este cazul, cu o cârpă.
6. Așezați calota aspiratorului pe recipientul de murdărie.
7. Închideți cele două clame de închidere.
8. Asigurați-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului și dacă aceasta este blocată.

8.5 Controlul după lucrări de îngrijire și întreținere

1. După lucrările de îngrijire și întreținere, controlați dacă aspiratorul este asamblat corect și dacă funcționează fără probleme.
2. Executați un test al funcționării.

9 Transportul și depozitarea

9.1 Transportul

Transportarea aspiratorului cu recipientul de murdărie plin nu este permisă.

Agățarea aspiratorului de o macara nu este permisă.

- ▶ Dacă este cazul, înălăturați power conditioner-ul sau sculele nefixate în suport.
- ▶ Goliți aspiratorul înainte ca acesta să fie transportat într-un alt loc de amplasare.
- ▶ Nu încărcați aspiratorul și transportați aspiratorul numai în poziție verticală, dacă ați aspirat lichide.
- ▶ Pentru transport, îmbinați cele două capete ale furtunului cu ajutorul adaptorului conic.



În cazul aspiratoarelor din clasa M** ATENȚIONARE**

Pericol de vătămare cauzat de pulberile nocive pentru sănătate! Prin fittingul de admisie poate ieși material de aspirare periculos.

- Pentru transport și în caz de nefolosire, la aspiratoarele din clasa M închideți fittingul de admisie cu mușa de închidere.

9.2 Fixarea casetei

1. Asigurați stabilitatea aspiratorului de praf și blocați frâna de imobilizare. Extrageți complet mânerul de transport.
2. Amplasați una sau mai multe casețe pe aspirator.
 - Caseta/casețele nu trebuie să depășească pe înălțime mânerul de transport.
 - Respectați valoarea încărcării maxime suplimentare.
3. Trageți bucla de ancorare afară din suportul de susținere și peste casetă. Dacă este necesar, prelungiți bucla de ancorare.
4. Acroșați cărligul buclei de ancorare la mânerul de transport și tensionați bucla de ancorare.

9.3 Depozitarea

- Depuneți aspiratorul într-un spațiu uscat, protejat împotriva folosirii neautorizate.

10 Asistență în caz de avariï

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrului nostru de service **Hilti**.

10.1 Avarie aspirator

Avarie	Cauza posibilă	Soluție
	Elementul de filtru este înfundat sau prea vechi.	<ul style="list-style-type: none"> ► Verificați gradul de încărcare al recipientului de murdărie. ► Apăsați tasta de operare Purificare manuală. → Pagina 346 ► Dacă este necesar, schimbați filtrul. → Pagina 353
	Niciun element de filtru introdus.	<ul style="list-style-type: none"> ► Introduceți un element de filtru adecvat. → Pagina 353
	Sistemul de oprire pentru apă a declanșat.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați sondele și zona adiacentă sondelor cu o perie.
VC 20M-X VC 40M-X	Sacul pentru praf plin.	<ul style="list-style-type: none"> ► Schimbați sacul pentru praf.
Semnal acustic de avertizare (randament de aspirare diminuat)	Elementul de filtru este murdarit puternic.	<ul style="list-style-type: none"> ► Dacă dispozitivul automat de curățare a filtrului este dezactivat, activați curățarea automată a filtrului și lăsați aspiratorul să funcționeze 30 de secunde.
	Furtunul de aspirare sau capota anti-praf a sculei electrice este înfundată.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați furtunul de aspirare și capota anti-praf.



Avarie	Cauza posibilă	Soluție
VC 20M-X VC 40M-X Semnal acustic de avertizare (randament de aspirare diminuat)	Reglarea pentru diametrul furtunului în poziție greșită.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reglați diametrul furtunului → Pagina 350.
Praful este suflat de aparat.	Elementul de filtru este montat incoprect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montați din nou elementul de filtru. → Pagina 353
	Elementul de filtru este deteriorat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montați un nou element de filtru. → Pagina 353
Aparatul se conectează și deconectează involuntar sau are loc o descărcare statică prin corpul utilizatorului.	Descărcarea electrostatică nu este asigurată, aparatul este racordat la o priză fără pământare.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Raccordați aparatul la o priză cu pământare, utilizați un furtun antistatic.
Motorul nu mai funcționează.	Siguranța prizei de rețea a declanșat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conectați siguranța. ▶ Dacă are loc încă o declanșare, identificați cauza de apariție a supra-currentului.
	Recipientul de murdărie plin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deconectați aparatul și goliiți recipientul de murdărie.
	Siguranța termică a motorului a declanșat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute. ▶ Dacă motorul nu pornește, aduceți aparatul dumneavoastră la serviciul pentru clienți Hilti.
	Siguranța termică a motorului deconectează repetat motorul.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Curătați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată.
Motorul nu funcționează în regimul automat.	Aparatul racordat este defect sau nu este introdus corect în priză.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați funcționarea aparatului racordat sau introduceți ferm fișa de rețea.
Dispozitivul automat de curătare a elementului de filtru nu funcționează.	Nu este racordat niciun furtun de aspirare.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Raccordați furtunul de aspirare.

10.2 Avarie aparat sistem

Dacă aspiratorul este utilizat într-un sistem fără fir, aparatelor sistem conectate pot reda mesajele următoare pe display-ul lor.

Avarie	Cauza posibilă	Soluție
 Indicatorul de service Eroare necunoscută se aprinde.	Aparatul sistem conectat a primit un cod de eroare necunoscut de la aspirator.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați dacă aspiratorul prezintă avariile.
 Indicatorul de service Schimbare filtru se aprinde.	Elementul de filtru este înfundat sau prea vechi. Niciun element de filtru introdus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați gradul de încărcare al recipientului de murdărie. ▶ Apăsați tasta de operare Purificare manuală. → Pagina 346 ▶ Dacă este necesar, schimbați filtrul. → Pagina 353 ▶ Introduceți un element de filtru adecvat. → Pagina 353



Avarie	Cauza posibilă	Soluție
 VC	Sistemul de oprire pentru apă a declanșat.	▶ Curătați sondele și zona adiacentă sondelor cu o perie.
 VC	Sacul pentru praf plin.	▶ Schimbați sacul pentru praf.
	Elementul de filtru este murdarit puternic.	▶ Dacă dispozitivul automat de curățare a filtrului este dezactivat, activați curățarea automată a filtrului și lăsați aspiratorul să funcționeze 30 de secunde.
	Furtunul de aspirare sau capota anti-praf a sculei electrice este înfundată.	▶ Curătați furtunul de aspirare și capota anti-praf.
	Reglarea pentru diametrul furtunului în poziție greșită.	▶ Reglați diametrul furtunului → Pagina 350.

11 Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi aparatul dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.

Conform directivei europene privind aparatele electrice și electronice vechi și transpunerea în actele normative naționale, aparatele electrice uzate trebuie să fie colectate separat și depuse la centrele de revalorificare ecologică.



- ▶ Nu aruncați aparatele electrice în containerele de gunoi menajer!

Noroi de foraj

Din punctul de vedere al ocrotirii mediului, deversarea noroiului de foraj direct în apele naturale sau în canalizare, fără un tratament prealabil adecvat, ridică o serie de probleme.

- ▶ Informați-vă la autoritățile locale asupra prevederilor existente.

Vă recomandăm următorul tratament prealabil:

- ▶ Colectați noroiul de foraj (de exemplu cu aspiratorul pentru materiale umede).
- ▶ Lăsați noroiul de foraj să se depună și evacuați ca deșeu componentele solide la un depozit de moloz (coagulanții pot accelera procesul de separare).
- ▶ Înainte de a deversa apa rămasă (caracter bazic, valoarea ph > 7) în canalizare, neutralizați-o prin adăugarea și amestecarea unor substanțe acide sau prin diluare cu multă apă.

Praf rezultat de la găurire

- ▶ Evacuați ca deșeu praful colectat de la găurire în conformitate cu prevederile legale naționale.

12 Garanția producătorului

- ▶ Pentru relații suplimentare referitoare la condițiile de garanție, vă rugăm să vă adresați partenerului dumneavoastră local Hilti.



Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση

1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση

- Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ !

- Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

- Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ !

- Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

1.2.2 Σύμβολα στην τεκμηρίωση

Στα έγγραφα τεκμηρίωσής μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
	Προσοχή
	Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
	Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
	Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

1.2.3 Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών
	Η αριθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο
	Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
	Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.



1.3 Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

1.3.1 Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Το εργαλείο υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.
	Εφόσον υπάρχει στο προϊόν, το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από αυτή την υπηρεσία πιστοποίησης για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά σύμφωνα με τα ισχύοντα πρόσωπα.

1.3.2 Σύμβολα απαγόρευσης

Στο προϊόν χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα απαγόρευσης:

	Απαγορεύεται η μεταφορά με γερανό
--	-----------------------------------

1.4 Ειδικά αυτοκόλλητα στο προϊόν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η σκούπα περιέχει σκόνες επιβλαβείς για την υγεία. Το άδειασμα και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης του σάκου συλλογής σκόνης, επιτρέπεται μόνο από ειδικούς που φορούν κατάλληλα μέσα απομικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε τη σκούπα αποκλειστικά και μόνο με πλήρες σύστημα φίλτρων που λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ένα από τα ακόλουθα αυτοκόλλητα προειδοποίησης βρίσκεται στη σκούπα:

VC 20L-X
VC 40L-X

Αυτοκόλλητο προειδοποίησης σε σκούπες L:



Φροντίστε ώστε να είναι καλά ορατό το αυτοκόλλητο προειδοποίησης.

VC 20M-X
VC 40M-X

Αυτοκόλλητο προειδοποίησης σε σκούπες L:



Φροντίστε ώστε να είναι καλά ορατό το αυτοκόλλητο προειδοποίησης.

1.5 Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της **Hilti** προορίζονται για τον επαγγελματικό χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κινδύνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.

Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.



- Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.

Στοιχεία προϊόντος

Σκούπα αναρρόφησης στερεών και υγρών	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Γενιά	01
Αρ. σειράς	

1.6 Δήλωση συμμόρφωσης

Δηλαδώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ συμφωνεί με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ισχύοντα πρότυπα. Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης. Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Ασφάλεια

2.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Εκτός από τις υποδείξεις για την ασφάλεια που υπάρχουν στα επιμέρους κεφάλαια αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να τηρείτε πάντοτε αυστηρά τις οδηγίες που ακολουθούν.

- **Διαβάστε όλες τις υποδείξεις!** Η μη τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε συνδυασμό με κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, διαβάστε πριν από την χρήση τις οδηγίες χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου και προσέξτε όλες τις υποδείξεις.
- Δεν επιτρέπονται οι παραπομπές ή οι μετατροπές στη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τη σωστή συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται, αλλά μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς και όταν βρίσκεται σε άποψη κατάστασης.
- Ενημερωθείτε πριν από την εργασία με τη συσκευή για τον χειρισμό της, τους κινδύνους που ενδέχεται να απορρέουν από τα υλικά και για την ασφαλή διάθεση των αναρροφούμενων υλικών.
- Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου υπάρχει κινδύνος πυρκαγιάς ή εκρήξεων.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία είναι εξοικειωμένα με αυτή, έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάξτε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε με ασφαλή τρόπο. Οι συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, υπερυψωμένο ή κλειδωμένο χώρο, εκτός της εμβέλειας παιδιών.

2.2 Ασφάλεια προσώπων

- Να είστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και να εργάζεστε με το προϊόν με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- Ο χρήστης και τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά πρέπει κατά τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής να χρησιμοποιούν κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό κράνος, ωτοασπτίδες, προστατευτικά γάντια, προστατευτικά υπόδηματα και απλή μάσκα προστασίας της αναπνοής.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα δεν μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
- Ενεργοποιήστε τα φρένα στις ρόδες για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας. Όταν τα φρένα είναι λυμένα, μπορείτε να μετακινηθεί ανεξέλεγκτα η ηλεκτρική σκούπα.
- Προσέχετε τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
- Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστημάτων αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήματος αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.



2.3 Επιμελής χειρισμός και χρήση της συσκευής

- ▶ Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιβλεψη.
- ▶ Μην απενεργοποιείτε τον καθαρισμό φίλτρου κατά την αναρρόφηση επικίνδυνης σκόνης, ιδίως σε περίπτωση χρήσης με ηλεκτρικά εργαλεία που δημιουργούν σκόνη.
- ▶ Προστατεύετε τη συσκευή από παγετό.
- ▶ Καθαρίζετε τακτικά τη διάταξη περιορισμού στάθμης νερού σύμφωνα με τις οδηγίες με μια βιούρτσα και εξετάστε για ενδείξεις ζημιάς.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση του επάνω τμήματος της σκούπας προσέχετε ώστε να μην παγιδευτούν τα χέρια σας και να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος ζημιάς.
- ▶ Ελέγχετε για τυχόν ζημιές της συσκευή και τα αξεσουάρ. Πριν από την περατέρα χρήση πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά την απρόσκοπτή και κατάλληλη λειτουργία των συστημάτων προστασίας ή των εξαρτήματων που έχουν υποστεί μικρή ζημιά. Ελέγχετε εάν λειτουργούν σωστά και δεν κολλούν τα κινούμενα μέρη ή εάν υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Αναθέστε την επισκευή της συσκευής σας μόνο σε εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η ασφάλεια της συσκευής.
- ▶ Αποσυνδέετε πάντα το φίς από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή (π.χ. σε διαλείμματα από την εργασία), πριν από τη φροντίδα και τη συντήρηση, πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή την αντικατάσταση του φίλτρου. Αυτό το πρόληπτικό μέτρο ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση της συσκευής.
- ▶ Ποτέ μην μετακινείτε τη σκούπα σε άλλο σημείο τραβώντας τη από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην περνάτε τη σκούπα πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην μεταφέρετε τη συσκευή με γερανό.

VC 20M-X

VC 40M-X

Επιπρόσθετα σε σκούπες M

- ▶ Όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κλείστε το εξάρτημα εισαγωγής με την τάπα.

2.4 Ηλεκτρική ασφάλεια

- ▶ Το φίς σύνδεσης της συσκευής πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η μετατροπή του φίς. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες φίς μαζί με γειωμένες συσκευές. Τα φίς που δεν έχουν υποστεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.
- ▶ Τοποθετήστε το φίς σε κατάλληλη, γειωμένη πρίζα, που έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια και καλύπτει όλες τις τοπικές διατάξεις. Εάν έχετε αμφιβολία εάν είναι καλό γειωμένη η πρίζα, αναθέστε σε κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να την ελέγξει.
- ▶ Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκεται μέσα σε σημεία με νερά.
- ▶ Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής και, σε περίπτωση ζημιάς, αναθέτετε την αντικατάστασή του στο σέρβις της Hilti. Ελέγχετε τακτικά την μπαλαντέζα και αντικαταστήστε την εάν έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Εάν κατά την εργασία υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο προέκτασης, δεν επιτρέπεται να τα ακουμπήσετε. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα. Εάν τα καλώδια τροφοδοσίας και προέκτασης έχουν υποστεί ζημιά αποτελούν κίνδυνο για ηλεκτροπλήξια.
- ▶ Το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο με καλώδιο του τύπου που ορίζεται στις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε τη συσκευή για να τραβήξετε το φίς από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.



- ▶ Όταν εργάζεστε με μια ηλεκτρική συσκευή σε υποιθρίους χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για χρήση σε υποιθρίους χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε την πρίζα της συσκευής μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι λερωμένη ή βρεγμένη. Η σκόνη, ιδίως αγάγιμων υλικών, ή η υγρασία που πιθανόν να υπάρχει στην επιφάνεια της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσουν υπό δυσμενείς συνθήκες σε ηλεκτροπληξία. Για αυτόν το λόγο αναθέτετε στο σέρβις της Hilti να ελέγχει τακτικά τις λερωμένες συσκευές, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε συχνά αγάγιμα υλικά.

2.5 Χώρας εργασίας

- ▶ Φροντίστε για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας.
- ▶ Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας. Οι χώροι εργασίας με κακό αερισμό μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπλάσεις στην υγεία λόγω της σκόνης.
- ▶ Διατηρήστε τακτοποιημένη την περιοχή εργασίας σας. Απομακρύνετε από τον περιβάλλοντα χώρο εργασίας αντικείμενα από τα οποία θα μπορούσατε να τραυματιστείτε. Η αταξία στην περιοχή εργασίας μπορεί να προκαλέσει αυτοχτήματα.
- ▶ Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τις ηλεκτρικές συσκευές δημιουργούνται σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

2.6 Υλικό αναρρόφησης

- ▶ Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση σκόνης επιβλαβούς για την υγεία, η κατηγορία σκόνης των οποίων είναι υψηλότερη από την κατηγορία σκόνης της σκούπας. Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτης και/ή εκρηκτικής σκόνης (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή σκόνη αλουμινίου). Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση υλικών, που έχουν θερμοκρασία υψηλότερη από 60 °C (140 °F) (π.χ. αναμένα τσιγάρα, καυτή στάχτη).
- ▶ Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών υγρών (ψυκτικά υγρά και λιπαντικά, βενζινή, αιδανούτικά, οξέα (pH < 5), αλκαλικά διαλύματα (pH > 12,5) κτλ.).
- ▶ Απενεργοποιείτε αμέσως τη σκούπα, σε περίπτωση εξόδου αφρού ή υγρών.
- ▶ Κατά την αναρρόφηση υλικών με μέγιστη θερμοκρασία έως 60 °C (140 °F), φοράτε προστατευτικά γάντια.
- ▶ Στις εργασίες με ορυκτή λάσπη από διάτρηση, φοράτε προστατευτική ένδυση και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα (pH > 9, καυστικό).
- ▶ Αποφεύγετε την επαφή με βάσεις και οξέα. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με πολύ νερό και επισκεφθείτε επιπρόσθετα ένα γιατρό.

VC 20L-X

VC 40L-X

Επιπρόσθετα σε σκούπες L

- ▶ Η σκούπα κατηγορίας σκόνης L είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση/απορρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, πριονιδών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης $> 1 \text{ mg/m}^3$. **Ανάλογα με την επικινδυνότητα της σκόνης που πρόκειται να αναρροφηθεί, πρέπει η σκούπα να εφοδιάζεται με κατάλληλα φίλτρα.**

VC 20M-X

VC 40M-X


Επιπρόσθετα σε σκούπες M

- ▶ Η σκούπα κατηγορίας σκόνης M είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση/απορρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, πριονιδών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$. **Ανάλογα με την επικινδυνότητα της σκόνης που πρόκειται να αναρροφηθεί, πρέπει η σκούπα να εφοδιάζεται με κατάλληλα φίλτρα.**



3 Περιγραφή

3.1 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

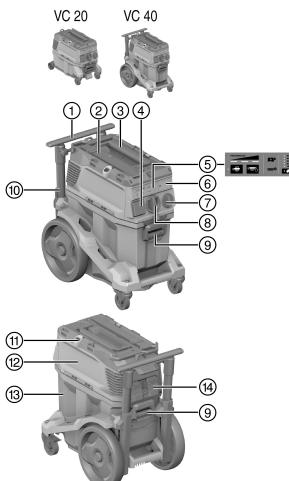

- ① Λαβή μεταφοράς (εκτεινόμενη)
- ② Άγκιστρο πρόσθεσης για βαλίτσακi Hilti
- ③ Λαβή μεταφοράς
- ④ Πρίζα συσκευών
- ⑤ Πεδίο ενδείξεων και χειρισμού
- ⑥ Τυφλό καπάκι για ασύρματη μονάδα (προαιρετικό)
- ⑦ Διακόπητης συσκευής
- ⑧ Εξάρτημα εισαγωγής (εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης)
- ⑨ Κλειδώματα δοχείου (2x)
- ⑩ Καλώδιο τροφοδοσίας
- ⑪ Άγκιστρο στερέωσης (2x) με λαστιχένιο κορδόνι
- ⑫ Κεφαλή αναρρόφησης
- ⑬ Δοχείο ακαθαρσιών
- ⑭ Κασέτα φίλτρου με έλασμα ασφάλισης

3.2 Κατάλληλη χρήση

Τα προϊόντα που περιγράφονται είναι βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες για επαγγελματική χρήση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στεγνό και υγρό καθαρισμό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος σε ανθρώπους και ζώα. Απαγορεύεται η υποβρύχια χρήση.

- ▶ Ενημερωθείτε πριν από την εργασία με το προϊόν για τον χειρισμό του, τους κινδύνους που απορρέουν από τα υλικά και την ασφαλή διάθεση στα απορρίμματα των υλικών.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σταθερή συνεχή λειτουργία σε αυτόματες ή ημιαυτόματες εγκαταστάσεις.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και εξαρτήματα της Hilti, για την αποφυγή κινδύνων τραυματισμού.
- ▶ Για την αποφυγή ηλεκτροστατικών φαινομένων χρησιμοποιείτε αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα.
- ▶ Μην αναρρόφατε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς μέσα από τον σάκο συλλογής σκόνης (π.χ. μιτερά ή αιχμηρά αντικείμενα).
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως σκαλοπάτι.
- ▶ Προσέχετε τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς πρόληψης απυχημάτων.

Επιτρεπόμενες εφαρμογές:

- i** Σε αποκονιώτες είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε επαρκή ρυθμό ανανέωσης αέρα L στον χώρο, όταν ο απαγόμενος αέρας επιστρέφει στον χώρο.
Προσέξτε τους εθνικούς κανονισμούς!

- ▶ Αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης από εργασίες με αδαμαντοφόρους δίσκους λείανσης, δίσκους κοπής, κρουστικά δράπτανα και ποτηροτρύπανα στεγνής διάτρησης της Hilti.
- ▶ Αναρρόφηση ορυκτής λάσπης διάτρησης από εργασίες με αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα της Hilti ή/και αδαμαντοφόρους δίσκους κοπής της Hilti και υγρών υλικών μέγιστης θερμοκρασίας έως 60 °C (140 °F).
- ▶ Αναρρόφηση λαδιών και υγρών σε μέγιστη θερμοκρασία έως 60 °C (140 °F).
- ▶ Υγρός και στεγνός καθαρισμός επιφανειών τοίχων και δαπέδων.



VC 20M-X
VC 40M-X

Επιπρόσθετα σε σκούπες Μ

- Αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, υγρών, πριονιδιών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (κατηγορία σκόνης M).
- Οι μηχανές, που είναι σχεδιασμένες για την αναρρόφηση χαλαζιακής ορυκτής σκόνης, πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στην κατηγορία σκόνης M.

VC 20L-X
VC 40L-X

Επιπρόσθετα σε σκούπες L

- Αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, υγρών, πριονιδιών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης $> 1 \text{ mg/m}^3$ (κατηγορία σκόνης L).

3.3 Πιθανή λανθασμένη χρήση

- Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση ομιάντου.
- Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ξαπλωτή θέση.
- Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση εκρήξιμων ουσιών, πυρακτωμένων, αναμμένων ή εύφλεκτων υλικών και διαβρωτικής σκόνης (π.χ. σκόνη μαγνητίου ή σκόνη αλουμινίου) (εξαίρεση: πριονίδιο).
- Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνη, διαλύτες, οξέα, ψυκτικά και λιπαντικά).

3.4 Ενδείξεις στο προϊόν

Οθόνη	Περιγραφή
	<p>Ενδείξη σέρβις Αντικατάσταση φίλτρου Εάν ανάβει το LED, είναι βουλωμένο το φίλτρο.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου ακαθαρσιών Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου. Ελέγχετε το φίλτρο και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε το.
	<p>Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης Εάν ανάβει το LED, είναι ενεργή η απενεργοποίηση προστασίας στην υγρή λειτουργία. Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε τους αισθητήρες.</p>
	<p>Ενδείξη ισχύος Η ένδειξη παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του φίλτρου. Με μέγιστη ισχύ αναρρόφησης ανάβουν και τα 3 LED.</p>

3.5 Πλήκτρα χειρισμού στο προϊόν

Πλήκτρο χειρισμού	Περιγραφή
	<p>Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου Πατήστε αυτό το πλήκτρο, για να εκτελέσετε έναν χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου.</p>
	<p>Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου Εάν ανάβει το LED, είναι ενεργός ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου. Απενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, πατώντας το πλήκτρο. Το LED σβήνει.</p>



Πλήκτρο χειρισμού	Περιγραφή
	<p>Ρυθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα (μόνο για κατηγορία M)</p> <p>Πατήστε το πλήκτρο, για να ρυθμίσετε τη διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα που χρησιμοποιείτε τώρα.</p> <p>Η τιμή που πρέπει να ρυθμίσετε εξαρτάται από τη συνδεδεμένο συσκευή και τη διάμετρο αναρρόφησής της και, εάν χρειάζεται, πρέπει να την προσαρμόζετε.</p>

3.6 Έκταση παράδοσης

Σκούπα αναρρόφησης στερεών και υγρών με στοιχείο φίλτρου, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης πλήρης με περιστροφική μούφα (πλευρά σκούπας) και μούφα εργαλείων, σάκος συλλογής σκόνης (πλαστικός) PE, οδηγίες χρήσης

Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο **Hilti Store** ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

3.7 Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

VC 20M-X
VC 40M-X

Οι σκούπες M είναι εξοπλισμένες με ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης. Ακούγεται για λόγους ασφαλείας, όταν η ταχύτητα του αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μειωθεί κάτω από τα 20 m/s. Για να ενεργοποιείται σωστά το σήμα προειδοποίησης, πρέπει να ρυθμίσετε στη ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης που χρησιμοποιείτε.

3.8 Καθαρισμός φίλτρου

Ο καθαρισμός φίλτρου λειτουργεί μόνο με συνδεδεμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Η σκούπα διαθέτει χειροκίνητο και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, για τον καθαρισμό του στοιχείου φίλτρου σε μεγάλο βαθμό από την προσκολλούμενη σκόνη.

Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο "Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου" και ενεργοποιείται πατώντας ξανά το πλήκτρο.

Κατάσταση	Σημασία
Το LED ανάβει.	Ο καθαρισμός φίλτρου είναι ενεργοποιημένος.
Το LED δεν ανάβει.	Ο καθαρισμός φίλτρου είναι απενεργοποιημένος.

Σε κάθε εκκίνηση της σκούπας, ο καθαρισμός φίλτρου ενεργοποιείται αυτόματα.

Το στοιχείο του φίλτρου καθαρίζεται αυτόματα με μία ριπή αέρα (παλιμκός θόρυβος).

Σε εφαρμογές συστήματος (ιδίως κατά τη λειανση, κοπή και τον τεμαχισμό) ή στην αναρρόφηση μεγάλης ποσότητας σκόνης πρέπει να είναι ενεργός ο καθαρισμός φίλτρου, για να είναι δυνατή μια μόνιμα μεγάλη ισχύ αναρρόφησης.

Ανεξάρτητα από τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα καθαρισμού του φίλτρου πατώντας το πλήκτρο "Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου".

Εντατικός καθαρισμός: Επιτυγχάνετε τη μέγιστη ισχύ κατά τον καθαρισμό του φίλτρου κλείνοντας τον εύκαμπτο σωλήνα και πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο "Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου".



3.9 Υποδειξεις χρήσης

VC 20M-X
VC 40M-X



Χρησιμοποιείτε τη σκούπα M αποκλειστικά με σάκο συλλογής σκόνης.
Κατηγορία M για αναρρόφηση σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Αξεσουάρ και τρόποι χρήσης

Αριθμός υλικού	Αξεσουάρ	Ειδος εφαρμογής
2261451	Πλαστικός σάκος συλλογής σκόνης PE VC 20, VC 150-6	ορυκτές εφαρμογές, υγρό και στεγνό
2262095	Πλαστικός σάκος συλλογής σκόνης PE VC 40, VC 150-10	ορυκτές εφαρμογές, υγρό και στεγνό
2261258	Σάκος συλλογής σκόνης Premium VC 20, VC 150-6	Εφαρμογές ξύλου και ορυκτών (μπετόν), στεγνό
2262130	Σάκος συλλογής σκόνης Premium VC 40, VC 150-10	Εφαρμογές ξύλου και ορυκτών (μπετόν), στεγνό
2261453	Φίλτρο PTFE VC 20/40/150	γενικής χρήσης, υγρό και στεγνό
2261257	Φίλτρο VC 20/40/150 γενικής χρήσης	γενικής χρήσης, υγρό και στεγνό
2278640	Φίλτρο DRY VC 20/40/150 γενικής χρήσης	στεγνό
2261452	Φίλτρο HEPA VC 20/40/150	υγρό και στεγνό
203867	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 36x4,65M AS	υγρό και στεγνό

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος



Σε περίπτωση λειτουργίας σε γεννήτρια ή μετασχηματιστή, πρέπει η ισχύς να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την αναφερόμενη στην πινακίδα τύπου της συσκευής ονομαστική κατανάλωση. Η τάση λειτουργίας του μετασχηματιστή ή της γεννήτριας πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή εντός του +5 % και -15 % της ονομαστικής τάσης του προϊόντος.

	VC 20-X	VC 40-X
Βάρος	11 kg	14,4 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Μέγ. πρόσθετο φορτίο	25 kg	25 kg
Χωρητικότητα δοχείου	15 ℥	30 ℥
Ωφέλιμη ποσότητα σκόνης	15 kg	34 kg
Ωφέλιμη χωρητικότητα νερού	9 ℥	22,8 ℥
Θερμοκρασία αέρα	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	ελεγχόμενος με αισθητήρα	ελεγχόμενος με αισθητήρα
Συχνότητα δικτύου	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Κατηγορία προστασίας	I	I
Κατηγορία προστασίας	IP X4	IP X4



4.2 Ονομαστική τάση

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Ονομαστική κατανάλωση	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Ισχύς σύνδεσης ενσωματω- μένης πρίζας για ηλεκτρικό εργαλείο	•/•	•/•	650 W	1.600 W
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο (τύπος)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG
	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Ονομαστική κατανάλωση	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Ισχύς σύνδεσης ενσωματω- μένης πρίζας για ηλεκτρικό εργαλείο	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο (τύπος)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Μέγιστη ογκομετρική ροή και μέγιστη υποπίεση

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Μέγ. ογκομετρική ροή (στρόβι- λος)	71 ℓ/s	71 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s	74 ℓ/s
Μέγ. ογκομετρική ροή στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	177,1 m ³ /h (49,2 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)	183 m ³ /h (50,6 ℓ/s)
Μέγ. υποπίεση	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Πληροφορίες για θορύβους και κραδασμούς, υπολογισμένους κατά EN 60335

Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν για όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες VC 20 και VC 40.

Επιπέδο ηχητικής πίεσης (L _{pA})	69 dB(A)
Ανακριβεία επιπέδου ηχητικής πίεσης (K _{pA})	2,5 dB(A)
Τιμή κραδασμών	< 2,5 m/s ²

5 Χρήση μπαλαντέζας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος από καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά! Εάν κατά την εργασία υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η μπαλαντέζα, δεν επιτρέπεται να ακουμπήσετε το καλώδιο. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.

- ▶ Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης του εργαλείου και, σε περίπτωση ζημιάς, αναθέστε την αντικατάστασή του σε έναν αναγνωρισμένο ειδικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες εγκεκριμένες για την εφαρμογή με επαρκή διατομή αγωγού. Διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί απώλεια ισχύος στο εργαλείο και υπερθέρμανση του καλώδιου.
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαλαντέζες για τυχόν ζημιές.
- Αντικαταστήστε τις μπαλαντέζες που έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες εγκεκριμένες για αυτό το σκοπό και με ανάλογη σήμανση.



6 Θέση σε λειτουργία

⚠️ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κινδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν η σκούπα δεν είναι σωστά συνδεδεμένη, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.

- Συνδέστε τη σκούπα μόνο σε κατάλληλα γειωμένη πηγή ρεύματος.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτες κινήσεις! Όταν τα φρένα είναι λυμένα, μπορείτε να μετακινηθεί ανεξέλεγκτα η ηλεκτρική σκούπα.

- Ενεργοποιήστε τα φρένα στις ρόδες για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας.

6.1 Πρώτη θέση σε λειτουργία



Επιλέξτε τον κατάλληλο σάκο σκόνης με βάση το υλικό αναρρόφησης (ορυκτό, ξύλο) και την εφαρμογή (στεγνό/υγρό). → Κεφάλαιο "Υποδείξεις χρήσης"

1. Ανοιξτε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
2. Ανασηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής από το δοχείο ακαθαρσιών.
3. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το δοχείο ακαθαρσιών και τη συσκευασία.
4. Τοποθετήστε έναν σάκο συλλογής σκόνης σύμφωνα με τις οδηγίες.
5. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα της σκούπας επάνω στο δοχείο ακαθαρσιών και κλείστε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
6. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

6.2 Τοποθέτηση σάκου συλλογής σκόνης Premium 2



Μυτερά αντικείμενα ενδέχεται να τρυπήσουν τον σάκο συλλογής σκόνης.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τρυπήσει ο σάκος συλλογής σκόνης από αντικείμενα.

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Ανοιξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
3. Ανασηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής από το δοχείο ακαθαρσιών.
4. Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής σκόνης Premium στο δοχείο ακαθαρσιών.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας κουμπώνει σωστά και ότι ο σάκος συλλογής σκόνης δεν προεξέχει πάνω από την οκμή του δοχείου.
6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα στο δοχείο ακαθαρσιών.
7. Κλείστε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
8. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.
9. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

6.3 Αντικατάσταση (πλαστικού) σάκου συλλογής σκόνης 3

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Ανοιξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
3. Ανασηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής από το δοχείο ακαθαρσιών.
4. Αφαιρέστε ενδεχομένως τον γειμότο πλαστικό σάκο συλλογής σκόνης.
5. Τοποθετήστε έναν καινούργιο (πλαστικό) σάκο συλλογής σκόνης στο δοχείο ακαθαρσιών και περάστε τον σάκο συλλογής γύρω από την οκμή του δοχείου ακαθαρσιών.
 - Οι τρύπες του σάκου συλλογής σκόνης πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του δοχείου ακαθαρσιών.
 - Ευθυγραμμίστε τον τοποθετημένο σάκο συλλογής σκόνης στην οκμή του δοχείου με τη βοήθεια της μαύρης γραμμής.
6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα στο δοχείο ακαθαρσιών.
7. Κλείστε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
8. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.
9. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος τραυματισμού. Από ζημιά του συστήματος φιλτραρίσματος ενδέχεται να εξέλθει σκόνη επιβλαβής για την υγεία.

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. θραύση φίλτρου) απενεργοποιήστε τη σκούπα, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα και αναθέστε σε εξειδικευμένο προσωπικό να ελέγξει τη σκούπα πριν συνεχίστε τη χρήση της.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κίνδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτες κινήσεις! Όταν τα φρένα είναι λυμένα, μπορείτε να μετακινηθεί ανεξέλεγκτα η ηλεκτρική σκούπα.

- Ενεργοποιήστε τα φρένα στις ρόδες για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας.

7.1 Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα

1. Για την αναρρόφηση/απορρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης και πριονιδών, ρυθμίστε τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με τη θέση του διακόπτη για τη ρύθμιση της διαμέτρου του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.
2. Αλλάξτε τη ρύθμιση για τη διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα και έτσι το όριο για το ηχητικό σήμα προειδοποίησης, πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .

7.2 Λειτουργία χωρίς χρήση της πρίζας της συσκευής

1. Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση του φίς ότι ο διακόπτης της συσκευής βρίσκεται στο "OFF".
2. Συνδέστε το φίς της σκούπας στην πρίζα.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση "ON".

7.3 Λειτουργία με χρήση της πρίζας της συσκευής

Η πρίζα της συσκευής προορίζεται μόνο για την απευθείας σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην ηλεκτρική σκούπα.

Στα ηλεκτρικά εργαλεία που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα της συσκευής πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης τους και τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιέχονται σε αυτές.

1. Αποσυνδέστε το φίς της σκούπας από την πρίζα.
2. Ελέγξτε εάν η μέγιστη κατανάλωση ισχύος του ηλεκτρικού εργαλείου που πρόκειται να συνδέσετε βρίσκεται κάτω από την επιτρεπόμενη μέγιστη ισχύ της πρίζας της συσκευής, βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά" και επικέτα επάνω στην πρίζα της συσκευής.
3. Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση του φίς του ηλεκτρικού εργαλείου, ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο.
4. Συνδέστε το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου στην πρίζα της συσκευής.
5. Συνδέστε το φίς της σκούπας στην πρίζα.
6. Περιστρέψτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση "AUTO".
7. Θέστε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.

Μετά την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου, η σκούπα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγο ώστε να αναρροφηθεί η σκόνη που υπάρχει ακόμη στον εύκαμπτο σωλήνα.

7.4 Αναρρόφηση στεγνής σκόνης

Πριν από την αναρρόφηση στεγνής σκόνης και ιδίως ορυκτής σκόνης πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι υπάρχει ο σωστός σάκος στο δοχείο. Μπορείτε έτσι να διαθέσετε το υλικό που αναρροφήσατε στα απορρίμματα με ευκολία και κοθαριότητα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνες επιβλαβείς για την υγεία! Χωρίς τη χρήση ενός στοιχείου φίλτρου μπορεί να εξέλθει επικίνδυνο υλικό.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη σκούπα μόνο με τοποθετημένο στοιχείο φίλτρου.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο του φίλτρου είναι στεγνό και ότι είναι τοποθετημένος ο σωστός σάκος σκόνης.

7.5 Αναρρόφηση υγρών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνες επιβλαβείς για την υγεία! Χωρίς τη χρήση ενός στοιχείου φίλτρου μπορεί να εξέλθει επικίνδυνο υλικό.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη σκούπα μόνο με τοποθετημένο στοιχείο φίλτρου.

1. Ελέγχετε την επιτήρηση στάθμης πλήρωσης. → σελίδα 371
2. Χρησιμοποιείτε, εάν είναι δυνατό, έχχωριστό στοιχείο φίλτρου για την υγρή εφαρμογή.



Για πληροφορίες για κατάλληλα φίλτρα ανατρέξτε στις υποδείξεις χρήσης για αξεσουάρ → σελίδα 365.

3. Μετά την αναρρόφηση υγρών, ανοίξτε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
4. Ανασκάψτε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να μπορεί να στεγνώσει το στοιχείο του φίλτρου.
5. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών και καθαρίστε το με ένα λάστιχο νερού. Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια βούρτσα και το στοιχείο φίλτρου σκουπίζοντάς τα με το χέρι, αφού προηγουμένως στεγνώσει.
6. Αφήστε το δοχείο ακαθαρσιών να στεγνώσει.

7.6 Μετά το σκούπισμα

1. Θέστε εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό εργαλείο.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση "OFF".
3. Αποσυνδέστε το φίς της σκούπας από την πρίζα.
4. Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης και κρεμάστε το στο άγκιστρο.
5. Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε τη συσκευή σκουπίζοντάς τη με βρεγμένο πανί.
6. Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα.
7. Αποθηκεύστε τη σκούπα σε ένα στεγνό χώρο, προστατευμένο από αναρμόδια χρήση.

7.7 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών με στεγνή σκόνη

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Ανοίξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
3. Ανασκάψτε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
4. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών:

VC 20L-X
VC 40L-X

- ▶ Πιάστε τις επιφάνειες λαβής και γείρετε το δοχείο ακαθαρσιών για να αδειάσει ή αφαιρέστε τον σάκο συλλογής σκόνης.

VC 20M-X
VC 40M-X

- ▶ **Σε σκούπες της κατηγορίας M:** Αφαιρέστε το σάκο συλλογής σκόνης από το δοχείο ακαθαρσιών.



Χρησιμοποιείτε τη σκούπα Η αποκλειστικά με σάκο συλλογής σκόνης.

5. Τοποθετήστε στη συνέχεια το επάνω τμήμα της σκούπας στο δοχείο ακαθαρσιών και κλείστε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.



7.8 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών χωρίς σάκο συλλογής σκόνης (σε υγρά)

1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Ανασκρώστε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
3. Ανοίξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
4. Πιάστε τις επιφάνειες λαβής και γείρετε το δοχείο ακαθαρσιών για να αδειάσει.
5. Καθαρίστε το χείλος του δοχείου ακαθαρσιών με πανί.
6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα της σκούπας επάνω στο δοχείο ακαθαρσιών και κλείστε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.

7.9 Χρήση διακόπτη προστασίας υπερέντασης 4

Μόνο για τις αγορές Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Η ασφάλεια προστατεύει την πρίζα συσκευών από αιχμές ρεύματος. Όταν ενεργοποιείται η ασφάλεια, εμφανίζεται ο διακόπτης υπερέντασης (λευκός) κάτω από το διαφανές κάλυμμα. Για να μην ενεργοποιηθεί ξανά η ασφάλεια, εξαλείψτε την αιτία, π.χ. αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή από τη πρίζα συσκευών.

- ▶ Για να επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος για τη συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή, πατήστε τον διακόπτη προστασίας υπερέντασης.

8 Φροντίδα και συντήρηση

8.1 Φροντίδα της σκούπας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα! Οι ακατάλληλες επισκευές ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς από ηλεκτροπλήξια.

- ▶ Αναθέτετε τις επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη μόνο σε κάπιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- ▶ Διατηρήστε τη σκούπα, ιδίως τις επιφάνειες της λαβής, στεγνή, καθαρή και χωρίς λάδια και γράσα. Μην χρησιμοποιείτε υλικά περιποίησης που περιέχουν σιλικόνη.
- ▶ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με βουλωμένες σχισμές αερισμού! Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή βούρτσα. Αποτρέψτε την εισχώρηση ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό της σκούπας.
- ▶ Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά τακτικά με ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό συσκευή ψεκασμού, συσκευή εκτόξευσης δέσμης ατμού ή τρεχούμενο νερό, διότι ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η ηλεκτρική ασφάλεια της σκούπας.

Σε σκούπες κατηγορίας L και M:

Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό πρέπει να χειρίζεστε τη σκούπα έτσι ώστε να μην προκαλούνται κίνδυνοι για το προσωπικό συντήρησης και άλλα πρόσωπα.

- ▶ Εφαρμόστε την φιλτραρισμένη αναγκαστική εξαέρωση.
- ▶ Φοράτε ένδυση προστασίας.
- ▶ Καθαρίζετε την περιοχή συντήρησης έτσι ώστε να μην καταλήγουν επικίνδυνες ουσίες στον περιβάλλοντα χώρο
- ▶ Πριν απομακρύνετε τη σκούπα από τον χώρο με επικίνδυνα υλικά, αναρροφήστε το εξωτερικό της σκούπας, σκουπίστε τη καλά ή συσκευάστε τη σκούπα στεγανά. Αποφύγετε τη διασπορά της επικίνδυνης σκόνης που έχει επικαθίσει.
- ▶ Στις εργασίες συντήρησης και επισκευής, συσκευάστε όλα τα λεωρωμένα μέρη, που δεν μπορέσατε να καθαρίσετε σε ικανοποιητικό βαθμό, σε στεγανές σακούλες και πετάξτε τα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την απόρριψή τους.
- ▶ Αναθέτετε τουλάχιστον επηρίως τη διενέργεια ενός τεχνικού ελέγχου στο σέρβις της **Hilti** ή σε εκπαιδευμένο πρόσωπο, π.χ. για ζημιές στο φίλτρο, για τη στεγανότητα της σκούπας και τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου.



8.2 Καθαρισμός φίλτρου

- i** Για να καθαρίσετε το στοιχείο του φίλτρου, μην το χτυπάτε σε σκληρά αντικείμενα και μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διάρκεια ζωής του στοιχείου του φίλτρου.
- Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του στοιχείου του φίλτρου με καθαριστικό πεπιεσμένου αέρα. Μπορεί να σκιστεί το υλικό του φίλτρου.

Το στοιχείο του φίλτρου είναι αναλώσιμο.

- ▶ Αντικαθιστάτε το στοιχείο φίλτρου τουλάχιστον κάθε εξάμηνο
- ▶ Αντικαθιστάτε ωστόσο συχνότερα το στοιχείο φίλτρου σε περίπτωση έντονης χρήσης.

8.3 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου 5

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το έλασμα ασφάλισης για την κασέτα φίλτρου.
3. Ανοίξτε την κασέτα φίλτρου.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά το στοιχείο του φίλτρου από τις υποδοχές που υπάρχουν στο στήριγμα.
5. Καθαρίστε την επιφάνεια στεγανοποίησης με πανί.
6. Τοποθετήστε το καινούργιο στοιχείο φίλτρου.
7. Κλείστε την κασέτα του φίλτρου, κλείνοντας την προς τα εμπρός τον μηχανισμό ασφάλισης του καπακιού.
8. Κλείστε τα ελάσματα ασφάλισης για την κασέτα φίλτρου.
9. Βεβαιωθείτε ότι θα απομακρύνετε ξανά τη σκόνη, η οποία εξέρχεται λόγω της αντικατάστασης του φίλτρου από τη σκούπα και / ή το στοιχείο φίλτρου.

8.4 Έλεγχος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης 6

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Ανοίξτε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
3. Ανασηκώστε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επιπέδη επιφάνεια.
4. Ελέγχετε τις επαφές απενεργοποίησης (αισθητήρες) για τυχόν ρύπους και καθαρίστε τις, εάν χρειάζεται, με μια βούρτσα.
5. Ελέγχετε το στεγανοποιητικό στο επάνω μέρος της συσκευής για τυχόν ακαθαρσίες και καθαρίστε το, εάν χρειάζεται, με πανί.
6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα στο δοχείο ακαθαρσιών.
7. Κλείστε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
8. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.

8.5 Έλεγχος μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης

1. Μετά τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, ελέγχετε εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά και εάν λειτουργεί απρόσκοπτα η σκούπα.
2. Κάντε μια δοκιμή λειτουργίας.

9 Μεταφορά και αποθήκευση

9.1 Μεταφορά

Η σκούπα δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται με γεμάτο δοχείο ακαθαρσιών.

Η σκούπα δεν επιτρέπεται να αναρτάται σε γερανό.

- ▶ Αφαιρέστε ενδεχομένως το Power Conditioner ή τα αποσυνδεδεμένα εξαρτήματα από το στήριγμα.
- ▶ Αδειάστε τη σκούπα, πριν από τη μεταφορά της σκούπας σε άλλο σημείο.
- ▶ Μην ανατρέπετε τη σκούπα και μεταφέρετε τη σκούπα μόνο όρθια, εάν έχετε αναρροφήσει υγρά.
- ▶ Για τη μεταφορά ενώστε τα δύο άκρα του εύκαμπτου σωλήνα με τη βοήθεια του κωνικού αντάπτορα.



Σε σκούπες κατηγορίας Μ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνες επιβλαβείς για την υγεία! Από το εξάρτημα εισαγωγής μπορεί να εξέλθει επικίνδυνο υλικό αναρρόφησης.

- Όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε τις σκούπες της κατηγορίας Μ, κλείστε το εξάρτημα εισαγωγής με την τάπα.

9.2 Στερέωση βαλίτσας 7

1. Φροντίστε για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε το φρένο ακινητοποίησης. Τραβήγετε τελείως έξω τη λαβή μεταφοράς.
2. Τοποθετήστε μία ή περισσότερες βαλίτσες πάνω στη σκούπα.
 - Η βαλίτσα / οι βαλίτσες δεν επιτρέπεται να προεξέχουν πάνω το ύψος της λαβής μεταφοράς.
 - Προσέξτε το μέγιστο πρόσθιτο φορτίο.
3. Τραβήγετε τον ιμάντα πρόσδεσης από το στήριγμα και πάνω από τις βαλίτσες. Αυξήστε, εάν χρειάζεται, το μήκος του ιμάντα πρόσδεσης.
4. Αναρτήστε το άγκιστρο του ιμάντα πρόσδεσης στη λαβή μεταφοράς και σφίξτε τον ιμάντα πρόσδεσης.

9.3 Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε τη σκούπα σε ένα στεγνό χώρο, προστατευμένο από αναρμόδια χρήση.

10 Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti.

10.1 Βλάβη σκούπας

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το στοιχείο φίλτρου είναι βουλωμένο ή πολύ παλιό.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου ακαθαρσιών. ► Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού Χειροκίνητος καθαρισμός. → σελίδα 364 ► Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται το φίλτρο. → σελίδα 371
	Έχει ενεργοποιηθεί η απενεργοποίηση νερού.	<ul style="list-style-type: none"> ► Καθαρίστε τους αισθητήρες και τα σημεία γύρω από τους αισθητήρες με μια βούρτσα.
VC 20M-X VC 40M-X	Σάκος συλλογής σκόνης γεμάτος.	<ul style="list-style-type: none"> ► Αντικαταστήστε τον σάκο συλλογής σκόνης.
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης (μειωμένη ισχύς αναρρόφησης)	Το στοιχείο του φίλτρου είναι πολύ λερωμένο.	<ul style="list-style-type: none"> ► Εάν είναι απενεργοποιημένος ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου, ενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου και αφήστε τη σκούπα να λειτουργήσει 30 δευτερόλεπτα.



Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
VC 20M-X VC 40M-X	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή το κάλυμμα σκόνης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι βουλωμένο.	▶ Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και το κάλυμμα σκόνης.
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης (μειωμένη ισχύς αναρρόφησης)	Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα σε λάθος θέση.	▶ Ρυθμίστε τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα → σελίδα 368.
Εξέρχεται σκόνη από τη συσκευή.	Το στοιχείο του φίλτρου δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Το στοιχείο του φίλτρου έχει υποστεί ζημιά.	▶ Τοποθετήστε ξανά το στοιχείο του φίλτρου. → σελίδα 371 ▶ Τοποθετήστε ένα καινούργιο στοιχείο φίλτρου. → σελίδα 371
Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνη της ή γίνεται εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού μέσω του χρήστη.	Η απαγωγή του ηλεκτροστατικού φορτίου δεν είναι εξαφαλισμένη, η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα.	▶ Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα ή χρησιμοποιήστε αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα.
Δεν λειτουργεί πλέον το μοτέρ.	Έχει πέσει η ασφάλεια της πρίζας του ηλεκτρικού δικτύου. Δοχείο ακαθαρσιών γεμάτο. Έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερθέρμανσης του μοτέρ. Η ασφάλεια υπερθέρμανσης του μοτέρ αρήγησε επαναλαμβανόμενα το μοτέρ.	▶ Ενεργοποιήστε την ασφάλεια. ▶ Εάν πέσει ξανά, αναζητήστε την αιτία για την υπερβολική τάση. ▶ Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών.. ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά. ▶ Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει εμπρός, μεταφέρετε τη συσκευή σας στο σέρβις της Hilti.
Το μοτέρ δε λειτουργεί στην αυτόματη λειτουργία.	Η συνδεδεμένη συσκευή είναι χαλασμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της συνδεδεμένης συσκευής ή συνδέστε καλά το φις τροφοδόσιας στην πρίζα.
Δεν λειτουργεί ο αυτόματος καθαρισμός στοιχείου φίλτρου.	Δεν έχετε συνδέσει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.	▶ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

10.2 Βλάβη συσκευής συστήματος

Εάν η σκούπα χρησιμοποιείται σε ένα ασύρματο σύστημα, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα στις οθόνες των συνδεδεμένων συσκευών συστήματος.

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
 VC Η ένδειξη σέρβις Άγνωστο σφάλμα ανάβει.	Η συνδεδεμένη συσκευή συστήματος έχει λάβει έναν άγνωστο κωδικό σφάλματος από τη σκούπα.	▶ Ελέγξτε τη σκούπα για βλάβες.



Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
 Η ένδειξη σέρβις Αντικατάσταση φίλτρου ανάβει.	Το στοιχείο φίλτρου είναι βουλωμένο ή πολύ παλιό.	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου ακαθαρισμών. Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού Χειροκίνητος καθαρισμός. → σελίδα 364 Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται το φίλτρο. → σελίδα 371
	Δεν έχει τοποθετηθεί στοιχείο φίλτρου.	<ul style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε ένα κατάλληλο στοιχείο φίλτρου. → σελίδα 371 Καθαρίστε τους αισθητήρες και τα σημεία γύρω από τους αισθητήρες με μια βούρτσα.
 Η ένδειξη σέρβις Απενεργοποίηση νερού ανάβει.	Έχει ενεργοποιηθεί η απενεργοποίηση νερού.	
 Η ένδειξη σέρβις μειωμένη ισχύς αναρρόφησης ανάβει.	Σάκος συλλογής σκόνης γεμάτος.	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τον σάκο συλλογής σκόνης.
	Το στοιχείο του φίλτρου είναι πολύ λερωμένο.	<ul style="list-style-type: none"> Εάν είναι απενεργοποιημένος ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου, ενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου και αφήστε τη σκούπα να λειτουργήσει 30 δευτερόλεπτα.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή το κάλυμμα σκόνης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι βουλωμένο.	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και το κάλυμμα σκόνης.
	Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα σε λάθος θέση.	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα → σελίδα 368.

11 Διάθεση στα απορρίμματα

Τα προϊόντα της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διοχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει την παλιά σας συσκευή για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή στον σύμβουλο πωλήσεων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



- Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Λάσπη διάτρησης

Υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι προβληματική η απόρριψη ασβέστη από διάτρηση στους αγωγούς ομβρίων ή στην αποχέτευση χωρίς κατάλληλη προεργασία.

- Ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές για τις υπάρχουσες διατάξεις.

Προτείνουμε την ακόλουθη προεργασία:

- Συλλέγετε τη λάσπη από τη διάτρηση (για παράδειγμα με σκούπα υγρών).
- Αφήστε τη λάσπη διάτρησης να κατακαθίσει και πετάξτε το στερεό ποσοστό σε μια χωματερή οικοδομικών υλικών (κροκιδωτικά μέσα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία διαχωρισμού).
- Πριν διοχετεύσετε το νερό που απέμεινε (βάση, τιμή pH > 7) στην αποχέτευση, ουδετεροποιήστε το με την προσθήκη άξινου μέσου ουδετεροποίησης ή με αραίωση με πολύ νερό.

Σκόνη διάτρησης

- Διαθέτετε τη συγκεντρωμένη σκόνη από τη διάτρηση στα απορρίμματα σύμφωνα με τις υφιστάμενες, εθνικές νομοθετικές διατάξεις.



12 Εγγύηση κατασκευαστή

- Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti.

Orijinal kullanım kılavuzu

1 Dokümantasyon verileri

1.1 Bu doküman için

- Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
- Bu dokümda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

1.2 Resim açıklaması

1.2.1 Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:

TEHLİKE

TEHLİKE !

- Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.

İKAZ

İKAZ !

- Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.

DİKKAT

DİKKAT !

- Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

1.2.2 Dokümandaki semboller

Dokümanlığımızda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

	Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
	Dikkat
	Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
	Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
	Elektrikli aletleri ve aküler evdeki çöplere atmayın

1.2.3 Çizimlerdeki semboller

Çizimlerimizde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
	Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
	Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir





Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

1.3 Ürune bağlı semboller

1.3.1 Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:



Alet, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.



Ürün üzerinde mevcutsa, ürün, bu standartlar uyarınca ABD ve Kanada pazarı için bu belgelen-dirmeye kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

1.3.2 Yasak işaretleri

Üründe aşağıdaki yasak işaretleri kullanılmıştır:



Vinç ile taşımak yasaktır

1.4 Ürünün üzerindeki özel etiket

İKAZ: Bu elektrikli süpürge sağlığa zararlı tozlar içerir. Boşaltma, bakım / onarım ve emme toz torbalarının atılması sadece uygun kişisel koruyucu donanım giymiş, uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Elektrikli süpürgeyi sadece tamamen sorunsuz çalışan filtre sistemiyle kullanınız.

Aşağıdaki uyarı etiketlerinden biri elektrikli süpürgenin üzerinde bulunur:

VC 20L-X

VC 40L-X

L sınıfı elektrikli süpürgelerde L uyarı etiketi:



Uyarı etiketinin gözle görülebilmesine dikkat ediniz.

VC 20M-X

VC 40M-X

L sınıfı elektrikli süpürgelerde M uyarı etiketi:



Uyarı etiketinin gözle görülebilmesine dikkat ediniz.

1.5 Ürün bilgileri

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.

Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.



- Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.

Ürün bilgileri

Islak-kuru elektrik süpürgesi	VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Nesil	01
Seri no.	

1.6 Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.

Teknik dokümantasyonlar burada saklanır:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Güvenlik

2.1 Genel güvenlik uyarıları

Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümünde bulunan güvenlik uyarılarının yanında aşağıdaki kurallara her zaman mutlaka dikkat edilmelidir.

- Bütün uyarıları okuyunuz!** Bu uyarılarla uyulmaması elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ağır yaralanmalarla yol açabilir.
- Bu aleti bir elektrikli el aleti ile bağlantılı olarak kullanacaksanız, kullanımdan önce elektrikli el aletinin kullanım kılavuzunu okuyunuz ve tüm uyarıları dikkate alınız.**
- Alette onarımlara veya değişikliklere izin verilmez.**
- Doğru aleti kullanınız. Aleti öngörülen amaçları dışında kullanmayın, sadece usulüne uygun ve kusursuz bir durumdayken kullanın.**
- Alet ile çalışmadan önce aletin kullanımı, malzemeden kaynaklanabilecek tehlikeler ve emilen malzemelerin güvenli biçimde imha edilmesi hakkında bilgi edinilmelidir.**
- Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayın.**
- Alet ancak aleti bilen, güvenli kullanım konusunda eğitim almış ve olası tehlikeleri anlayabilen kişiler tarafından kullanılabilir. Alet çocukların tarafından kullanılamaz. Çocukların alet ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.**
- Kullanılmayan aletleri güvenli olarak muhafaza ediniz. Kullanılmayan aletler kuru, yüksek veya çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde saklanmalıdır.**

2.2 Kişilerin güvenliği

- Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranışınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda elektrikli süpürgeyi kullanmayın.** Aletin kullanımı sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Aletin kullanımı ve bakımı esnasında kullanıcı ve çevresinde bulunan kişiler uygun bir koruyucu gözlük, koruyucu kask, kulaklık, koruyucu eldiven, emniyet eldiveni ve hafif solunum koruma maskesi kullanmalıdır.**
- Emme cihazının yuvarlanmayacağından veya düşmeyeceğinden emin olunuz.**
- Elektrik süpürgesinin güvenli biçimde durması için tekerlek frenlerini kullanın.** Tekerlek frenleri aksıksa elektrikli süpürge kontrollsüz biçimde hareket edebilir.
- Ülkeye özgü kaza önleme talimatlarına dikkat ediniz.**
- Toz emme ve tutma tertibatları monte edilebiliyorsa, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olunuz.** Bu toz emme tertibatının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltabilir.

2.3 Aletin özenli çalıştırılması ve kullanımı

- Aleti kesinlikle kontrollsüz bırakmayın.**
- Tehlikeli tozların emilmesi durumunda, özellikle de elektrikli el aletlerinin ürettiği tozlar için kullanıldığından filtre temizliği özelliğinin etkinliğini kaldırımayınız.**
- Aleti donmaktan koruyunuz.**



- ▶ Su seviyesi sınırlama tertibatını talimatlara uygun olarak düzenli aralıklarla bir fırçayla temizleyiniz ve üzerinde hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- ▶ Emis kafasını yerleştirirken, kendinizi sıkıştırmamaya ve şebeke kablosuna hasar vermemeye dikkat ediniz. Yaralanma ve hasar tehlikesi mevcuttur.
- ▶ Alette ve aksesuarlarında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Kullanıma devam etmeden önce, koruma tertibatlarının veya hafif hasarlı parçaların sorunsuz ve usulüne uygun şekilde çıkış çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışık sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır.
- ▶ Aletin onarımı sadece nitelikli uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Böylece aletin güvenliğinin korunduğundan emin olunur.
- ▶ Alet kullanılmadığında (çalışma molarlarında), bakım ve onarım ile filtre değişiminden önce şebeke fişini daima prizden çekiniz. Bu önlem, aletin istem dışı çalışmasını engeller.
- ▶ Asla emiciyi şebeke kablosundan başka bir çalışma pozisyonuna çekmeyiniz. Elektrikli süpürge ile şebeke kablosunun üzerinden geçmeyiniz.
- ▶ Aleti bir vinç vasıtasyyla taşımayın.

VC 20M-X

VC 40M-X

Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde

- ▶ Taşıma sırasında ve alet kullanılmayacaksa emis bağlantı ağzı kapatma manşonu ile kapatılmalıdır.

2.4 Elektrik güvenliği

- ▶ Aletin bağlantı fişi prize uygun olmalıdır. Fiş hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Adaptör fişini topraklama korumalı aletler ile birlikte kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- ▶ Fiş, güvenli şekilde kurulmuş ve tüm yerel durumlarla belirlenmiş uygun, topraklanmış prize sokunuz. Prizin güvenli şekilde topraklanıp topraklanmadığı şüphesi içinde iseniz, bunu kalifiye bir elektrikçi tarafından kontrol ettiriniz.
- ▶ Borular, radyatörler, fırınlar ve buzdolapları gibi toprağa temas eden üst yüzeylere vücudunuzla temas etmekten kaçınınız. Vücutunuzun toprakla teması var ise, yüksek bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
- ▶ Aleti yağmurdan veya ıslaklıktan uzak tutunuz. Elektrikli bir alete su girmesi, elektrik çarpması riskini artırır.
- ▶ Şebeke kablosunun su birkintilerinin içinde bulunmadığından emin olunuz.
- ▶ Aletin bağlantı hatlarını düzenli olarak kontrol ediniz ve hasar durumunda bunu bir Hilti servisinde yeniletiniz. Uzatma hatlarını düzenli olarak kontrol ediniz ve hasar görmüş ise değiştiriniz.
- ▶ Çalışma sırasında şebeke bağlantısı kablosu ve/veya uzatma kablosu hasar görürse, bunlara temas edilmemelidir. Şebeke fişi prizden çekilmelidir. Hasarlı şebeke bağlantı kabloları ve uzatma kabloları elektrik çarpması nedeniyle tehlike oluşturur.
- ▶ Şebeke bağlantı testisini, sadece kullanım kılavuzunda belirlenen tip aracılığıyla değiştirilmelidir.
- ▶ Aleti taşımak, aşmak veya fişi şalterden çekmek için kabloyu kullanım amacıyla dışında kullanmayın. Kabloyu sıcaktan, yağıdan, keskin kenarlardan ve hareketli alet parçalarından uzak tutunuz. Hasarlı veya karışmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- ▶ Elektrikli bir el aleti ile açık alanda çalışacaksanız sadece dışında kullanımına da izin verilen uzatma kabloları kullanın. Diş mekanlar için uygun olan uzatma kablolarının kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.
- ▶ Elektrik kesintisi durumunda aleti kapatınız ve şebeke fişinden çekiniz.
- ▶ Alet prizini sadece kullanım kılavuzunda belirlenmiş şekilde kullanınız.
- ▶ Aleti asla kirli veya ıslak durumda çalıştmayınız. Alet üst yüzeyindeki toz, özellikle iletken malzeme veya nem, uygunsuz kullanımlar sonucu elektrik çarpmasına yol açabilir. **Bu yüzden özellikle iletken malzemelerin sık işlenmesi durumunda kırلنmiş aletleri düzenli aralıklarla Hilti servisine kontrol ettiriniz.**

2.5 Çalışma yeri

- ▶ Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
- ▶ Çalışma yerinin iyi havalandırılmasını sağlayınız. Kötü havalandırılan çalışma yerleri aşırı toz nedeniyle sağlığa zararlı olabilir.



- Çalışma yerinizi düzenli tutunuz. Çalışığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız. Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
- Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde alet ile çalışmayınız. Elektrikli aletler toz veya buhar ile alev alabilecek kivilcimlar üretir.

2.6 Emme maddesi

- Toz sınıfı elektrikli süpürgenin toz sınıfından daha yüksek olan sağlığa zararlı tozlar emilmemelidir. Yanıcı ve/veya patlayıcı tozlar (örn. magnezyum veya alüminyum tozu) emilmemelidir. 60 °C (140 °F) değerinden daha sıcak olan malzemeler emilmemelidir (örn. yanan sigaralar, sıcak küller).
- Yanıcı, patlayıcı, agresif sıvılar emilmemelidir (soğutma ve yağlama maddeleri, benzin, solvent, asit ($\text{pH} < 5$), çözeltiler ($\text{pH} > 12,5$, vb.).
- Köpük veya sıvı çıkışında elektrikli süpürgeyi hemen kapatın.
- Maks. 60 °C (140 °C) dereceye kadar sıcak emiş maddesinin emilmesi sırasında koruyucu eldiven kullanınız.
- Mineral sondaj çamuru ile çalışırken koruyucu elbise giyilmeli ve cilde temas etmesi önlenmelidir ($\text{pH} > 9$, aşındırıcı).
- Bazlı ve asitli sıvılarla teması engelleyiniz. Kazaya temasta su ile durulayınız. Sıvı gözlere temas ederse, bol su ile yıkayınız ve ayrıca doktor yardımını isteyiniz.

VC 20L-X
VC 40L-X

Ayrıca L sınıfı elektrik süpürgelerinde

- L toz sınıfındaki elektrikli süpürge kuru, yanıcı olmayan tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri $> 1 \text{ mg/m}^3$ olan tehlikeli tozların emilmesi için uygundur. **Emilecek tozların tehlikesine göre elektrikli süpürge uygun filtre ile donatılmalıdır.**


VC 20M-X
VC 40M-X

Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde

- M toz sınıfındaki elektrikli süpürge kuru, yanıcı olmayan tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ olan tehlikeli tozların emilmesi için uygundur. **Emilecek tozların tehlikesine göre elektrikli süpürge uygun filtre ile donatılmalıdır.**

3 Tanımlama

3.1 Ürûne genel bakış 1

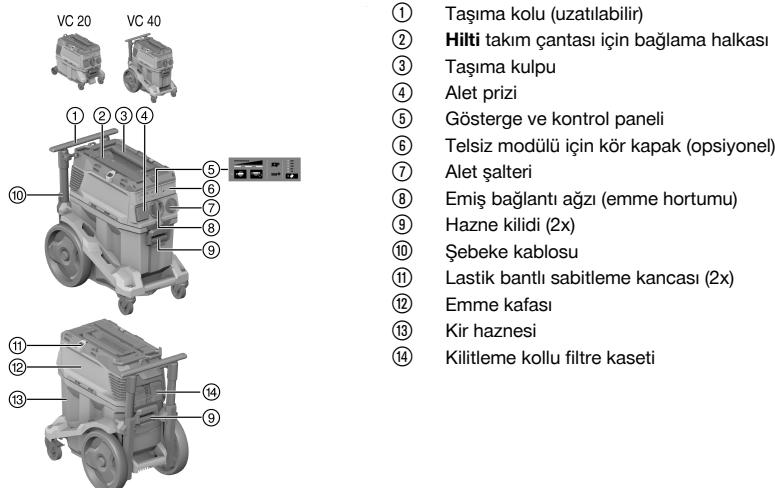

2268215

Türkçe 379

3.2 Usulüne uygun kullanım

Burada tanımlanan ürünler, ticari kullanıma yönelik endüstriyel elektrikli süpürgelerdir. Kuru ve ıslak uygulamalarda kullanılabilirler.

Bu ürün insanlar ve hayvanlar üzerine tutulmamalıdır. Suyun altında uygulama yapılması yasaktır.

- ▶ Ürün ile çalışmadan önce ürünün kullanımı, malzemeden kaynaklanan tehlikeler ve malzemelerin güvenli biçimde imha edilmesi hakkında bilgi edinilmelidir.
- ▶ Ürünü otomatik veya yarı otomatik tertibatlarda sabit sürekli işletimde kullanmayınız.
- ▶ Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece orijinal **Hilti** aksesuar ve aletlerini kullanınız.
- ▶ Elektrostatik etkilerini önlenmesi için antistatik bir emme hortumu kullanınız.
- ▶ Toz emme torbasındayken yaralanmalara neden olabilecek cisimleri çekmeyiniz (örn. sivri veya keskin kenarlı süpürülecek maddeler).
- ▶ Ürünü merdiven olarak kullanmayınız.
- ▶ Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.

İzin verilen uygulamalar:

-  Toz toplama makinelerinde, çıkış havası odaya geri veriliyorsa, odada yeterli hava değişim oranı L değerinin sağlanması gereklidir.
Ulusal düzenlemeleri dikkate alın!

- ▶ **Hilti** elması taşlama makineleri, kesici taşlamalar, kırıcı-deliciler ve kuru karot uçları ile çalışmalarda büyük miktarda tozun emilmesi.
- ▶ **Hilti** elmas karot ucu veya **Hilti** elması taşlama makineleri ile yapılan çalışmalarla oluşan mineralli delme çamurunun ve emilecek sıvı maddelerin maksimum 60 °C (140 °F)larındaki sıcaklıklarda emilmesi.
- ▶ Maksimum 60 °C (140 °F)larındaki sıcaklıklarda yoğun ve sıvı maddelerin emilmesi.
- ▶ Duvar ve zemin yüzeylerinin ıslak ve kuru temizliği.

VC 20M-X

VC 40M-X

Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde

- ▶ Kuru, yanmaz tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ olan tehlikeli tozların emilmesi (toz sınıfı M).
- ▶ Kuvars içeren mineral tozunu emecek şekilde tasarlanmış makineler en azından M toz sınıfına uygun olmalıdır.

VC 20L-X

VC 40L-X

Ayrıca L sınıfı elektrik süpürgelerinde

- ▶ Kuru, yanmaz tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri $> 1 \text{ mg/m}^3$ (toz sınıfı L) olan tehlikeli tozların emilmesi.

3.3 Olaşı yanlış kullanım

- ▶ Elektrikli süpürge, asbest emmek için kullanılmamalıdır.
- ▶ Elektrikli süpürge yatar durumdayken kullanılamaz.
- ▶ Elektrikli süpürge patlama tehlikesi olan malzemeleri, köz halinde, yanın veya yanabilecek maddeleri ve agresif tozları (örn. magnezyum veya alüminyum tozları vb.) emmek için kullanılamaz (istisna: ahşap talaşları).
- ▶ Elektrikli süpürge, yanıcı sıvıları (örn. benzin, çözücü maddeler, asitler, soğutma ve yağlama maddeleri) emmek için kullanılamaz.

3.4 Üründeki göstergeler

Gösterge	Tanımlama
	Servis göstergesi Filtre değişimi LED yanıyorsa, filtre tıkanmıştır. <ol style="list-style-type: none">1. Kir haznesinin doluluk seviyesini kontrol ediniz.2. Manuel filtré temizliği kontrol düğmesine basınız.3. Filtreyi kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.



Gösterge	Tanımlama
	Dolum seviyesi denetimi LED yanıyorsa, ıslak işletimdeki koruyucu kapatma etkindir. Hazneyi boşaltınız ve probalar temizleyiniz.
	Güç göstergesi Bu gösterge, güncel filtré durumu hakkında bilgi verir. Maksimum emis gücünde 3 LED'in hepsi yanar.

3.5 Üründeki kontrol düğmeleri

Kontrol düğmesi	Tanımlama
	Manuel filtré temizliği Manuel filtré temizliği için bu tuşa basınız.
	Otomatik filtré temizliği LED yanıyorsa, otomatik filtré temizliği etkindir. İlgili tuşa basarak otomatik filtré temizliğini devre dışı bırakınız. LED söner.
	Hortum çapı ayarı (sadece M sınıfı için) Güncel olarak kullanılan hortum çapını ayarlamak için bu tuşa basınız. Ayarlanacak değer, bağlı alete ve emme çapına bağlıdır ve gerekirse ayarlanmalıdır.

3.6 Teslimat kapsamı

Filtre elemani, döner bağlantılı (elektrik süpürgeyi tarafında) ve alet bağlantılı komple emme hortumu, toz torbası (plastik) PE, kullanım kılavuzu dahil kuru-ıslak elektrik süpürgesi

 Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini **Hilti Store**'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

3.7 Sesli uyarı sinyali

VC 20M-X
VC 40M-X

M elektrik süpürgesi sesli bir uyarı sinyali ile donatılmıştır. Emme hortumundaki hava hızı 20 m/s altına inerse güvenlik gereğiyle bu sinyal duyulur.

Sesli uyarı sinyalinin doğru biçimde tetiklenmesi için, hortum çapı ayarının kullanılan emme hortumu çapına göre ayarlanması gereklidir.

3.8 Filtre temizliği

 Filtre temizliği sadece emme hortumu bağlı olduğunda çalışır.

Elektrik süpürgesinde, filtre elemanın yapışan tozlardan büyük oranda temizlenmesi için bir manuel ve otomatik filtré temizliği özelliği mevcuttur.

Otomatik filtré temizliği özelliği ilgili "Otomatik filtré temizliği" tuşuna basılarak kapatılabilir ve tekrar basılarak açılabılır.



Durum	Anlamı
LED yanıyor.	Filtre temizliği etkinleştirildi.
LED yanmıyor.	Filtre temizliğinin etkinliği kaldırıldı.

Elektrik süpürgesi her çalıştırıldığında, filtre temizliği otomatik olarak etkinleştirilir.

Filtre elemanı bir hava darbesi (pals şeklinde ses dalgası) aracılığıyla otomatik olarak temizlenir.

i Sistem uygulamalarında (özellikle taşlama, kesme ve yiv açma) veya büyük miktarlarda toz emme durumunda sürekli yüksek emiş performansını mümkün kılmak için, filtre temizliği etkinleştirilmiş olmalıdır.

Otomatik filtre temizliği özelliğinden bağımsız olarak, filtre herhangi bir zamanda "Manuel filtre temizliği" tuşuna basılarak temizlenebilir.

i Güçlü temizleme: Filtre temizliğinde maksimum güçe, hortumu kapatarak ve aynı anda "Manuel filtre temizliği" tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

3.9 Kullanım uyarıları

VC 20M-X
VC 40M-X

i M sınıfı elektrikli süpürgeyi yalnızca toz torbasıyla kullanınız.
Maruz kalma sınır değerleri $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ olan tozların emilmesi için M sınıfı.

Aksesuarlar ve Uygulama türleri

Malzeme numarası	Aksesuar	Kullanım türü
2261451	Plastik toz torbası PE VC 20, VC 150-6	Mineralli kullanımlar, ıslak ve kuru
2262095	Plastik toz torbası PE VC 40, VC 150-10	Mineralli kullanımlar, ıslak ve kuru
2261258	Premium toz torbası VC 20, VC 150-6	Ahşap ve mineral uygulamaları (beton), kuru
2262130	Premium toz torbası VC 40, VC 150-10	Ahşap ve mineral uygulamaları (beton), kuru
2261453	Filtre PTFE VC 20/40/150	Üniversal ıslak ve kuru
2261257	Üniversalfiltre VC 20/40/150	Üniversal ıslak ve kuru
2278640	Üniversalfiltre DRY VC 20/40/150	Kuru
2261452	Filtre HEPA VC 20/40/150	İslak ve kuru
203867	Emme hortumu 36x4,65M AS	İslak ve kuru

4 Teknik veriler

4.1 Ürün özellikleri

i Jeneratörlü veya transformatörlü bir işletim durumunda çıkış gücü, aletin tip plakasında belirtilen nominal akım tüketiminin en az iki katı büyülükte olmalıdır. Transformatörün veya jeneratörün çalışma gerilimi her zaman ürün nominal geriliminin $%+5$ 'i ile $-%15$ 'i arasında olmalıdır.

	VC 20-X	VC 40-X
Ağırlık	11 kg	14,4 kg
Boyutlar (U x G x Y)	530 mm x 290 mm x 415 mm	560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. ilave yükleme	25 kg	25 kg
Hazne hacmi	15 l	30 l
Toz toplama miktari	15 kg	34 kg



	VC 20-X	VC 40-X
Su kullanım hacmi	9 l	22,8 l
Hava sıcaklığı	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Otomatik filtre temizliği	Sensör kontrollü	Sensör kontrollü
Şebeke frekansı	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Koruma sınıfı	I	I
Koruma türü	IP X4	IP X4

4.2 Nominal gerilim

	100 V	110 V	110 V (GB 16 A)	110 V (GB 32 A)
Nominal akım tüketimi	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Elektrikli el aleti için entegre alet fişi bağlantı gücü	•/*	•/*	650 W	1.600 W
Şebeke bağlantısı (Tip)	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	HARSJT 3x12 (2,5) AWG

	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	220 - 240 V (GB)	240 V (NZ)
Nominal akım tüketimi	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Elektrikli el aleti için entegre alet fişi bağlantı gücü	2.400 W	1.100 W	1.800 W	1.200 W
Şebeke bağlantısı (Tip)	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²	H07 RNF 3G 1,5 mm ²

4.3 Maksimum hacim akışı ve maksimum vakum

	100 V	110 V	220 - 240 V	220 - 240 V (CH)	240 V (NZ)
Maks. hacim akışı (türbin)	71 l/sn	71 l/sn	74 l/sn	74 l/sn	74 l/sn
Hortum ucundaki maks. hacim akışı	177,1 m ³ /sa (49,2 l/sn)	177,1 m ³ /sa (49,2 l/sn)	183 m ³ /sa (50,6 l/sn)	183 m ³ /sa (50,6 l/sn)	183 m ³ /sa (50,6 l/sn)
Maksimum vakum	22,3 kPa	22,3 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa	24,25 kPa

4.4 Ses ve vibrasyon bilgileri EN 60335'e göre ölçüldü

Aşağıdaki veriler, endüstriyel elektrik süpürgeyi VC 20 ve VC 40 içindir.

Emisyon ses basıncı seviyesi (L_{pA})	69 dB(A)
Ses basıncı seviyesi için emniyetsizlik (K_{pA})	2,5 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	< 2,5 m/sn ²

5 Uzatma kablosunun kullanımı

İKAZ

Hasarlı kablo nedeniyle tehlike! Çalışma esnasında şebeke veya uzatma kablosu hasar görürse bu kabloya dokunmamalısınız. Şebeke fişi prizden çekilmelidir.

- Aletin bağlantı hatlarını düzenli olarak kontrol ediniz ve hasar durumunda bunu yetkili bir uzmana değiştiriniz.
- Yalnızca kullanım alanı için izin verilen yeterli hat kesitine sahip uzatma kablosu kullanınız. Aksi takdirde alette güç kaybı ve kabloda aşırı isınma meydana gelebilir.
- Uzatma kablosunun hasar durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
- Hasarlı uzatma kablosunu değiştiriniz.
- Açık alanda sadece izin verilen ve uygunluğu tanımlanmış uzatma kablosu kullanınız.



6 Çalıştırma

TEHLIKE

Elektrik akımı nedeniyle tehlike. Elektrik süpürgesi usulüne uygun olarak bağlanmamışsa, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Elektrik süpürgesini sadece usulüne uygun biçimde topraklanmış bir akım kaynağına bağlayınız.

DİKKAT

Kontrolsüz hareketler nedeniyle yaralanma tehlikesi! Tekerlek frenleri açıkça elektrikli süpürge kontrolsüz biçimde hareket edebilir.

- Elektrik süpürgesinin güvenli biçimde durması için tekerlek frenlerini kullanınız.

6.1 İlk çalışma



Emilen malzemeye (mineral, ahşap) ve uygulamaya (kuru/islak) göre uygun toz torbasını seçiniz. → bölüm "Kullanım uyarıları"

1. İki kilit kısacını açınız.
2. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
3. Aksesuar parçalarını kir haznesinden ve ambalajdan dışarı alınız.
4. Talimatlara göre bir toz torbası yerleştiriniz.
5. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve iki kilit kısacını kapatıniz.
6. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.
7. Emme hortumunu bağlayınız.

6.2 Premium toz torbasının takılması 2



Sivri cisimler toz torbasını delebilir.

Toz torbasına hiçbir cisim girmeden emin olunuz.

1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
2. 2 kilit kısacını açınız.
3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
4. Premium toz torbasını kir haznesine yerleştiriniz.
5. Adaptörün yerine oturduğundan ve toz torbasının hazne kenarından dışarı taşımadığından emin olunuz.
6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz.
7. 2 kilit kısacını kapatınız.
8. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.
9. Emme hortumunu bağlayınız.

6.3 Toz torbasının (plastik) değiştirilmesi 3

1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
2. 2 kilit kısacını açınız.
3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
4. Gerekirse dolmuş plastik toz torbasını çıkarınız.
5. Yeni bir toz torbasını (plastik), kir haznesine yerleştiriniz ve toz torbasını kir haznesinin kenarına geçiriniz.
 - Toz torbasındaki delikler, kir haznesinin içinde olmalıdır.
 - Yerleştirilen toz torbasını kabin kenarındaki siyah çizgiyi kullanarak hizalayınız.
6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz.
7. 2 kilit kısacını kapatınız.
8. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.
9. Emme hortumunu bağlayınız.



7 Kullanım

İKAZ

Yaralanma tehlikesi. Filtre sisteminin hasar görmesi durumunda sağlığa zararlı tozlar dışarı çıkabilir.

- ▶ Acil durumda (mesela filtre hasar gördüğünde) elektrik süpürgesini kapatın, fişini prizden çekiniz ve elektrik süpürgesini yeniden kullanmadan önce uzman personelin kontrol etmesini sağlayınız.

DİKKAT

Kontrolsüz hareketler nedeniyle yaralanma tehlikesi! Tekerlek frenleri açıksa elektrikli süpürge kontrolsüz biçimde hareket edebilir.

- ▶ Elektrik süpürgesinin güvenli biçimde durması için tekerlek frenlerini kullanınız.

7.1 Hortum çapının ayarlanması

1. Belirlenen maruz kalma sınır değerleri geçmeyecek şekilde olan kuru, yanıcı olmayan tozların ve ahşap taşalarının emilmesi için emme borusu çapını Hortum çapı ayarı şalter konumu ile belirleyiniz.
2. İlgili : Ø tuşuna arka arkaya basarak hortum çapı ayarını ve sesli uyarı sinyali eşliğini değiştiriniz.

7.2 Alet prizini kullanmadan çalışma

1. Şebeke fişini takmadan önce, aletin "OFF" konumunda olduğundan emin olunuz.
2. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prize takınız.
3. Alet şalterini "ON" konumuna getiriniz.

7.3 Alet prizini kullanarak çalışma



Alet prizi sadece elektrikli el aletlerinin elektrik süpürgesine doğrudan bağlanması içindir.

Alet prizini elektrikli el aletine bağlarken kullanım kılavuzu ve bulunan güvenlik uyarılarını dikkate alınır.

1. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prizden çekiniz.
2. Bağlanacak elektrikli el aletindeki maksimum güç tüketiminin, izin verilen maksimum elektrikli el aleti prizi gücünün altında olup olmadığını kontrol ediniz ("Teknik veriler" bölümü ve alet prizindeki bilgi).
3. Elektrikli el aletinin şebeke fişini takmadan önce, elektrikli el aletinin kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
4. Elektrikli el aletinin şebeke fişini alet prizine takınız.
5. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prize takınız.
6. Alet şalterini "AUTO" konumuna getiriniz.
7. Elektrikli el aletini devreye alınız.



Elektrikli el aletinin kapatılmasından sonra, emme hortumunda bulunan tozun emilmesi için elektrik süpürgesi kısa bir süre daha çalışır.

7.4 Kuru tozların emilmesi



Kuru tozların ve özellikle mineralli tozların emilmesinden önce, daima doğru emme torbasının yerlesiti rilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bu sayede emilen malzeme basit bir şekilde atığa çıkartılabilir.

DİKKAT

Sağlığa zararlı tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Filtre elemanı kullanılmaması durumunda emilen tehlikeli maddeler tekrar dışarı çıkabilir.

- ▶ Elektrikli süpürgeyi sadece滤re elemanı takılıken kullanınız.
- ▶ Filtre elemanın kuru olmasına ve uygun emme torbasının yerleştirilmesine dikkat ediniz.



7.5 Sivilaların emilmesi

⚠ DİKKAT

Sağlığa zararlı tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Filtre elemanı kullanılmaması durumunda emilen tehlaklı maddeler tekrar dışarı çıkabilir.

- Elektrikli süpürgeyi sadece filtre elemanı takılıken kullanınız.

1. Doluluk seviyesi denetimini kontrol ediniz. → Sayfa 388
2. İmkanlar el verdiği ölçüde, ıslak kullanım için özel filtre elemanını kullanınız.



Uygun filtrelerle ilgili bilgileri aksesuarın kullanım uyarılarında bulabilirsiniz → Sayfa 382.

3. Sivilaların süpürgeyle emilmesinden sonra iki kilit kısacını açınız.
4. Emiș kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve filtre elemanın kuruyabilmesi için bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
5. Kir haznesini boşaltınız ve bir su hortumuyla temizleyiniz. Elektrotları bir fırçayla temizleyiniz ve filtre elemanını kuruttuktan sonra elle sıyrıarak temizleyiniz.
6. Kir haznesinin kurumasını bekleyiniz.

7.6 Emme sonrası

1. Elektrikli el aletini devreden çıkartınız.
2. Alet şalterini "OFF" konumuna getiriniz.
3. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prizden çekiniz.
4. Bağlantı tesisatını sarınız ve bunu kablo kancasına asınız.
5. Hazneyi boşaltınız ve aleti ıslak bir bezle silerek temizleyiniz.
6. Hortumu sarınız.
7. Elektrik süpürgesini, izinsiz kullanımına karşı emniyetli bir şekilde, kuru bir mekâna yerleştiriniz.

7.7 Kuru tozlarda kir haznesinin boşaltılması

1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
2. 2 kilit kısacını açınız.
3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
4. Kir haznesini boşaltınız:

VC 20L-X

VC 40L-X

- Çukur tutamaklardan tutunuz ve kir haznesini boşaltmak için deviriniz veya toz torbasını çıkarınız.

VC 20M-X

VC 40M-X

- **M sınıfı elektrik süpürgelerinde:** Kir haznesinden emme torbasını çıkarınız.



H sınıfı elektrikli süpürgeyi yalnızca toz torbasıyla kullanınız.

5. Ardından, emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve 2 kilit kısacını kapatınız.

7.8 Kir haznesinin emme torbasız boşaltılması (sivilarda)

1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
2. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
3. 2 kilit kısacını açınız.
4. Çukur tutamaklardan tutunuz ve kir haznesini boşaltmak için deviriniz.
5. Kir haznesinin kenarını bir bezle temizleyiniz.
6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve iki kilit kısacını kapatınız.



7.9 Aşırı akım devre kesicisinin kullanılması 4



Sadece Avustralya ve Yeni Zelanda pazarları için

Sigorta, aletin fışını aşırı akımlardan korur. Sigorta tetiklendiğinde, şeffaf kapağın altında aşırı akım şalteri (beyaz) görünür. Sigortanın tekrar tetiklenmesini önlemek için, ilgili ariza nedenini ortadan kaldırınız, örneğin bağlı elektrikli el aletinin fışını çekiniz.

- ▶ Bağlı elektrikli el aletine tekrar güç sağlamak için aşırı akım koruma şalterine basınız.

8 Bakım ve onarım

8.1 Elektrikli süpürgenin bakımı



İKAZ

Elektrik akımı nedeniyle tehlike! Elektrikli parçaların usulüne uygun olmayan onarımları, elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- ▶ Elektrikli parçalardaki onarımların bir uzman elektrik teknisyeni tarafından yapılmasını sağlayınız.

- ▶ Elektrikli süpürgenin özellikle tutamak yüzeylerini kuru ve temiz tutunuz ve bu yüzeylerde yağ ve yaktı kalıntıları olmamasına dikkat ediniz. Silikon içeren bakım malzemesi kullanmayın.
- ▶ Elektrik süpürgesini hiçbir zaman havalandırma delikleri tikali iken çalıştırın! Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz. Yabancı cisimlerin elektrikli süpürgenin içine girmesine engel olunuz.
- ▶ Dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir temizlik bez ile temizleyiniz. Temizlik için püskürtme aleti, buhar jetli alet veya su kullanmayınız, çünkü bu durumda elektrikli süpürgenin elektrik güvenliği zarar görebilir.

L ve M sınıfı elektrikli süpürgelerde:

Elektrikli süpürgeye, bakım ve temizlik çalışmalarında, bakım yapan personel ve diğer şahıslar için tehlike oluşturmayacak şekilde müdahale edilmelidir.

- ▶ Filtrelenmiş zorunlu havalandırma uygulayınız.
- ▶ Koruyucu elbise giyiniz.
- ▶ Bakım bölgesini, çevreye tehliki maddeler ulaşmayacak şekilde temizleyiniz.
- ▶ Elektrikli süpürge, tehliki maddeler bulunan bölgeden çıkartılmadan önce elektrikli süpürgenin dış kısmında emis yapınız, elektrikli süpürgeyi beze siliniz veya elektrikli süpürgeyi sıkıca ambalajlayınız. Bu sırada çökelmiş, tehliki tozun yayılmasını engelleyniz.
- ▶ Bakım ve onarım çalışmalarını sırasında istenilen şekilde temizlenmemeyen parçalar, geçirgen olmayan poşetlerin içinde ambalajlanmalı ve geçerli imha talimatlarına uygun olarak atığa çıkartılmalıdır.
- ▶ En az yılda bir defa Hilti servisi veya eğitilmiş bir şahıs tarafından bir toz teknigi kontrolü yapılmalıdır, örn. filtre hasarı, elektrikli süpürgenin hava sızdırmazlığı ve kontrol düzeneklerinin fonksiyonları bakımından.

8.2 Filtre temizleme



Filtre elemanını temizlemek için sert cisimlere vurmeyiniz veya sert ya da sıvı cisimlerle işlem yapmayın. Bu yüzden filtre elemanlarının kullanım ömrü kısalmaktadır.

Filtre elemani, bir hava basınçlı temizleyici ile temizlenmemelidir. Bu, filtre malzemesinde yırtıklara neden olabilmektedir.

Filtre elemani aşınan bir parçadır.

- ▶ Filtre elemanını en geç altı ayda bir defa değiştiriniz.
- ▶ Ancak yoğun kullanım durumunda filtre elemanını daha sık değiştiriniz.

8.3 Filtre elemanı değişimi 5

1. Şebeke fışını prizden çekiniz.
2. Filtre kasetinin kilitleme kolunu açınız.
3. Filtre kasetini açınız.
4. Mevcut çukur tutamagi askısından filtre elemanını dikkatlice çıkarınız.
5. Conta yüzeyini bir bezle temizleyiniz.
6. Yeni filtre elemanını yerleştiriniz.



7. Kapak kıldını öne doğru getirerek filtre kasetini kapatınız.
8. Filtre kasetinin kilitleme kolunu kapatınız.
9. Filtre değişimi nedeniyle elektrikli süpürgeden ve / veya filtre elemanından çıkan tozu temizlediğinizden emin olunuz.

8.4 Doluluk seviyesi denetiminin kontrol edilmesi

1. Şebeke fisini prizden çekiniz.
2. İki kilit kısacını açınız.
3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
4. Devre kesme kontağını (tel sondalar) kirlenme bakımından kontrol ediniz ve gerekirse bir fırça ile temizleyiniz.
5. Emci başlığındaki containanı kirli olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse başlığı bir bezle temizleyiniz.
6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz.
7. İki kilit kısacını kapatınız.
8. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.

8.5 Bakım ve onarım çalışmalarından sonra kontrol

1. Bakım ve onarım çalışmaları sonrasında elektrik süpürgesinin doğru biçimde birleştirilip birleştirilmemiğini ve hatasız çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
2. Bir fonksiyon testi uygulayınız.

9 Taşıma ve depolama

9.1 Taşıma

Elektrikli süpürge, kir haznesi doluyken taşınmamalıdır.

Elektrikli süpürge, bir vince asılmamalıdır.

- ▶ Gerekirse regülatörü veya gevşek durumda aleti tutucudan çıkartınız.
- ▶ Elektrikli süpürge başka bir yere taşınacaksça önce elektrikli süpürgeyi boşaltınız.
- ▶ Elektrikli süpürge ile sıvı emildiye, elektrikli süpürgeyi devirmeyiniz ve elektrikli süpürgeyi sadece dik konumda taşıyınız.
- ▶ Taşıma için her iki hortumu konik adaptör yardımı ile birbirine geçiriniz.

VC 20M-X

VC 40M-X

M sınıfı emme cihazlarında



İKAZ

Sağlığa zararlı tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Emi bağlantı ağzından emilmiş tehlikeli maddeler dışarı çıkabilir.

- ▶ M sınıfı elektrik süpürgelerinin taşınması sırasında ve alet kullanılmayacaksa emi bağlantı ağını kapatma manşonu ile kapatınız.

9.2 Takım çantasının sabitlenmesi

1. Toz emme makinesinin güvenli bir şekilde durduğundan emin olun ve sabitleme frenini kilitleyiniz. Taşıma kolunu tamamen dışarı çekiniz.
2. Bir veya daha fazla takım çantasını elektrik süpürgesine yerleştiriniz.
 - ▶ Takım çantası (çantaları) taşıma kolu yüksekliğini aşmamalıdır.
 - ▶ Maksimum ek yüze dikkat ediniz.
3. Bağlama halkasını tutucudan ve takım çantasının üzerinden çekiniz. Gerekirse bağlama halkasını uzatınız.
4. Bağlama halkasının kancasını taşıma koluna asınız ve bağlama halkasını gerdiriniz.

9.3 Depolama

- ▶ Elektrik süpürgesini, izinsiz kullanıma karşı emniyetli bir şekilde, kuru bir mekâna yerleştiriniz.



10 Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili **Hilti** servisimiz ile irtibat kurunuz.

10.1 Elektrik süpürgeyi arızası

Arıza	Olası sebepler	Çözüm
 Servis göstergesi Filtre değişimi yanar.	Filtre elemanı tıkalı veya çok eski.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kir haznesinin doluluk seviyesini kontrol ediniz. ▶ Manuel temizlik kontrol tuşuna basınız. → Sayfa 381 ▶ Gerekirse filtreyi değiştiriniz. → Sayfa 387
	Filtre elemanı takılmadı.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uygun bir_filtre elemanı yerleştiriniz. → Sayfa 387
 Alet çalışmıyor veya kısa bir çalışmadan sonra duruyor.	Su kesme devrede.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sondaları ve sondaların etrafını bir fırça ile temizleyiniz.
<p>VC 20M-X VC 40M-X</p> Sesli uyarı sinyali (düşük emme gücü)	Toz torbası dolu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toz torbasını değiştiriniz.
	Filtre elemanı aşırı kirlenmiş.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otomatik_filtre temizliğinin etkinliği kaldırılmışsa otomatik_filtre temizliğini etkinleştiriniz ve elektrik süpürgesini 30 saniye çalıştırınız.
	Elektrikli el aletinin emme hortumu veya toz kapağı tıkanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Emme hortumunu ve toz kapağını temizleyiniz.
	Hortum çapı ayarı yanlış konumda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hortum çapını ayarlayınız → Sayfa 385.
Toz aletten dışarı üfleniyor.	Filtre elemanı doğru monte edilmiş.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Filtre elemanını yeniden monte ediniz. → Sayfa 387
	Filtre elemanı hasar görmüş.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Yeni_filtre elemanı takınız. → Sayfa 387
Alet istenmeden açılıyor ve kullanıcı üzerinden statik deşarjlar gerçekleşiyor.	Elektrostatik iletkenlik sağlanmadı, alet topraklanmamış prize bağlanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aleti topraklanmış prize takınız, antistatik hortum kullanınız.
Motor artık çalışmıyor.	Şebeke prizi sigortası devreye girdi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sigortayı devreye alınız. ▶ Tekrar devreye girerse aşırı akımın nedenini arayınız.
	Kir haznesi dolu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aleti kapatınız ve kir haznesini boşaltınız.
	Motor termo emniyetine sinyal gitti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aleti kapatınız ve yaklaşık 5 dakika soğumasını bekleyiniz. ▶ Motor çalışmıyorsa aleti Hilti müşterileri hizmetlerine götürünüz.
	Motor termik koruması motoru yeniden kapatır.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
Otomatik işletmede motor çalışmıyor.	Bağlanmış alet bozuk veya doğru takılmamış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bağlı aletin fonksyonunu kontrol ediniz veya şebeke fişini sıkıca takınız.
Otomatik_filtre elemanı temizlemesi çalışmıyor.	Emme hortumu bağlanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Emme hortumunu bağlayınız.



10.2 Sistem cihazı arızası

Elektrik süpürgesi kablosuz bir sistemde kullanılıyorsa bağlı sistem cihazları ekranlarında aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir.

Arıza	Olası sebepler	Çözüm
 Bilinmeyen hata servis göstergesi yanar.	Bağlı sistem cihazı ilgili elektrik süpürgesinden bilinmeyen bir hata kodu aldı.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrik süpürgesinde ariza olup olmadığını kontrol ediniz.
 Servis göstergesi Filtre değişimi yanar.	Filtre elemanı tıkalı veya çok eski.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kir haznesinin doluluk seviyesini kontrol ediniz. ▶ Manuel temizlik kontrol tuşuna basınız. → Sayfa 381 ▶ Gerekirse filtreyi değiştiriniz. → Sayfa 387
	Filtre elemanı takılmadı.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uygun bir_filtre elemanı yerleştiriniz. → Sayfa 387
 Su kapatma servis göstergesi yanıyor.	Su kesme devrede.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sondaları ve sondaların etrafını bir fırça ile temizleyiniz.
 Düşük emiş gücü servis göstergesi yanıyor.	Toz torbası dolu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toz torbasını değiştiriniz.
	Filtre elemanı aşırı kirlenmiş.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otomatik_filtre temizliğinin etkinliği kaldırılmışsa otomatik_filtre temizliğini etkinleştiriniz ve elektrik süpürgesini 30 saniye çalıştırınız.
	Elektrikli el aletinin emme hortumu veya toz kapağı tıkanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Emme hortumunu ve toz kapağını temizleyiniz.
	Hortum çapı ayarı yanlış konumda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hortum çapını ayarlayınız → Sayfa 385.

11 İmha

 **Hilti** ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayırmıdır. Çoğu ülkede **Hilti** eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda **Hilti** müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.

Kullanılmış elektronik ve elektrikli el aletlerine ilişkin Avrupa Direktifi ve ulusal yasalardaki uyarlamalar çerçevesinde, kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden yeniden değerlendirilmelileri sağlanmalıdır.



- ▶ Elektrikli aletleri evsel atıklar ile birlikte çöpe atmayın!

Sondaj çamuru

Cevre sağlığı açısından düşünüldüğünde, sondaj çamurunun uygun önlenmeler alınmadan suya veya kanalizasyona aktarılması sorun yaratır.

- ▶ Bölgenizdeki resmi makamdan mevcut yönetmeliklere hakkında bilgi alınız.

Aşağıdaki ön işlemi öneririz:

- ▶ Sondaj çamurunu toplayınız (örneğin ıslak emici yardımıyla).
- ▶ Sondaj çamuru tortulşaşa kadar bekleyiniz ve sertleşen bölümünü inşaat molozunda imha ediniz (çökeltici maddeler ayırma sürecini hızlandırabilir).



- ▶ Kalan suyu (baz, ph değeri > 7) kanalizasyona aktarmadan önce, bunu asidik nötralizasyon maddesi katarak veya bol su ile seyrelterek nötralize ediniz.

Delme tozu

- ▶ Toplanan delme tozunu mevcut ve yasal ulusal talimatlara uygun olarak imha ediniz.

12 Üretici garantisi

- ▶ Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.



הוראות הפעלה מקוריות

1 נתוניים על התיעוד

1.1 על אזהות תעוזה

- קרא את תיעוז זה במלואו לפני השימוש הראשוני. רק כך ניתן להבטיח עבודה בטוחה ונטולת תקלות.
- ציית להוראות הבטיחות והאזהרות שבתיקו עוז זה ולאלה המצוינות על המוצר.
- שמרו את ההוראות הפעלה תמיד בצדם למוצר, והקפיד להעביר אותן לאדם שאליו אתה מעביר את המוצר.

1.2 הסבר הסימנים

1.2.1 אזהרות

הזהרות מזהירות מפני סכנות בשימוש במוצר. במדורך זה מופיעות מילוט המפתח הבאות:

 סכנה !

▪ מצינת סכנה מיידית, המוביל לפציעות גוף קשות או מוות.

 אזהרה !

▪ מצינת סכנה אפשרית, שיכולה להוביל לפציעות גוף קשות או מוות.

 דANGER !

▪ מצינת מצב שלול להיות מסוכן ולהוביל לפציעות גוף או לנזקים לרוכש.

1.2.2 סמלים בסמוך זה

הסמלים הבאים כופיעים בסמוכים שלנו:

	קרא את ההוראות הפעלה לפני השימוש
	זהירות
	הנחיות לשימוש ומידע שימושי נוסף
	טיפול בכוכן בחומרים למחזר
	אין להשליך לפסולת הביתית מכשירים חשמליים וסוללות

1.2.3 סמלים באירועים

הסמלים הבאים כופיעים באירועים שלנו:

2	מספרים אלה מפניהם לאירוע המתאים בתחילת חוברת ההוראות
3	המספרים באירועים משקיפים את רצף הפעולות, והם עשויים להיות שונים מרצף הפעולות המצוינות בטקסט
11	מספר הפרטים מופיעים באירוע סקירה ותואימים את המספרים במקרא בפרק סקירת המוצר
!	סימון זה אמור לעורר את תשומת לך מפני הדעת בעת השימוש במוצר.

1.3 סמלים ספציפיים למוצר

1.3.1 סמלים על המוצר

הסמלים הבאים עשויים להופיע על המוצר:



המקשר תומך בטכנולוגיית NFC, התואמת את פלטפורמות iOS ו-Android.



אם מופיע על המוצר, אד המוצר אושר על ידי מוסד בדיקה זה עבור השוק בארה"ב ובקנדה בהתאם לתקנים התקפיים.



1.3.2 סמל אישור

סמליל האישור הבאים מופיעים על המוצר:

הובלה באמצעות מנוף אסורה

1.4 מודבקות מיוחדות על המוצר

אזהרה: שואב זה מכיל אבק מסוכן לביריאות. רק בעלי מקצוע המשמשים לצורך הגנה מתאימים רשאים לבצע את פעולות הריקון והשזוזקה כולל הטיסוק של שקית האבק. יש להשתמש בשואב האבק אך ורק כאשר מותקנת בו מערכת הסינון בשלמותה והוא תקין להפעלה.

אזהרת מודבקות האזהרה הבאות נמצאת על השואב:

VC 20L-X
VC 40L-X

מודבקת אזהרה בשואבי L:



ואז שמודבקת האזהרה גליה היטב.

VC 20M-X
VC 40M-X

מודבקת אזהרה בשואבי M:



ואז שמודבקת האזהרה גליה היטב.

1.5 פרטי המוצר

המוצרים של **Hilti** מיועדים לשימוש המקצועני, ורק אנשים מורשים, שעבורו הכשרה מתאימה, רשאיות לתפעל, לתחזק ולתקן. אנשים אלה חייבים לملוך באופן ייחודי את הסכנות האפשריות. המוצר המתואר והעדhim שלן עשויים לסייע במסכנות כאשר אנשים שלא עברו הכשרה מתאימה משמשים בהם באופן לא מקצועי או כאשר בעשיה בהם שימוש שלא בהתאם ליעוד.

ש הדם והמספר הסידורי מצוינים על לוחית הגדם.

רשום את המספר הסידורי בטבלה הבאה. בכל מקרה לנכיגינו או למועדת שירות יש לציין את נתוני המוצר.

נתוני המוצר

VC 20M-X	שואב רטוב-יבש
VC 20L-X	
VC 40M-X	
VC 40L-X	
01	دور
	מס' סידורי



2268215

עברית

393

אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית כי המוצר המתואר כאן תואם את התקנות והתקנים התקפיים. בסוף תייעוד זה ישנו צילום של הצהרת התאימות.

התיעוד הטכני שמורכאן.

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Germany

2 בטיחות

2.1 הוראות בטיחות כלליות

- בונסף להערת הבטיחות בפרקם השונים בהוראות הפעלה אלה יש להקפיד בדיקנות על ההנחיות הבאות בכל עת.
- קרא את כל ההנחיות או יציר להנחיות הבאות עשו להוביל להתחסנות, לשפה ואו לפצעות קשות.
- בעת שימוש מכשיר בשילוב עם ליל' עבודה חשמלי יש לקרוא לפני השימוש את הוראות הפעלה של כל העבודה החשמלי ולפעול בהתאם לכל הנחיות.
- התערבות או ביצוע שיבושים במכשיר אסורם.
- השימוש במכשיר המתאים. אין להשתמש במכשיר למטרות שלא לשם הוא יועד, אלא רק בהתאם ליעודו וכשהואVKן לגמרי.
- לפני שימוש מתחילה לשימוש במכשיר למד כיצד לתפעל אותו, מה הן הסכנות שהחומריים עשויים לגרום להן וכיידם יש לסלק את החומריים שנשאבים.
- שים לב להשעות טכניות. אין להשתמש במכשיר היכן שקיימות סכנות אש או התפוצצות.
- רק אנשי שירותים היבר את המכשיר, שלמדו כיצד להשתמש בו באופן בטוח ושמודעים לסכנות הנובעות מהשימוש במכשיר רשותם או מօיעד זה. המכשיר אינו מיועד לילדים. יש להציג על ידיים כדי להבטיח שאיןם משחקים במכשיר.
- מכשירים שאינם בשימוש יש לשמרם במקום בטוח. מכשירים שאינם בשימוש יש לאחסון במקום יישן, מוגבה או בעל, מחוץ להישג ידם של ילדים.

2.2 בטיחות של אנשים

- היה ערבי, שים לב למה שאתה עושה, וועל בתגובה כאשר אתה עובד עם המוצר. אל תשתמש בשואב כשאתה עיון או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. הגע אחד של חומר תשומת לך בדעתו הימני יכול לגרום לפציעות קשות.
- במשך כל דמן העבודה במכשיר או התחזקה שלו המשמש ואנשי הנמצאים בקרבת מקום צריכים להשתמש במושגים מגן מתאימים, בכיפות האגנה, במוגגי שמייה, במסכת נשימה קלה ובגעיל בטיחות.
- ואה שחשואב אינו יכול להידדר או לפות.
- הפעל בעל ידי הגללים כדי להבטיח שהשואב עומד יציב. כאשר בלמי הגללים משוחררים השואב יכול להתחיל לנען ללא שליטה.
- שים לב להנחיות הבטיחות בעבודה הספציפיות למדינתך.
- כאשר ניתן להתקין התקני שאכבות אבק יש לוודא שהם מוחברים לחשמל, ויש להקפיד להשתמש בהם בקרה נכונה. שימוש בשואב מקטין את הסכנות הנובעות מהאבק.

2.3 שימוש וטיפול קפדיים במכשיר

- לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה.
- אל תשביר את פונקציית בקיי המנסן בעת שבאה של אבקים מסוכנים, במיוחד בשימוש עם כל' עבודה חשמליים שיוצרים אבק.
- הגן על המכשיר מפני קרה.
- בקה את התקן הגלגל מפלס המים באופן סדר באמצעות מברשת בהתאם להנחיות, ובזוק אם ישנים סימנים לדזק.
- בעת חיבור ראש השואב ודאשאין מוחץ דברי גוף וככל החשמל אינם נפגע. סכנת פצעה וסכנת דזק.
- יש לבדוק את המכשיר והאגזרים לאיתור דקים אפשריים. לפני המשך השימוש יש לבדוק שתתקני האגנה או חלקיים שייצרו מטען נזאים במכשיר תקין לגמורי ווולעים בהתאם ליעודם. בזוק שחלקיים הנעים פעילים בצוואר הקינה למגמי ואיבם מתעקים או פגומים. כל החלקים חיברים להיות מותקנים בצוואר נכונה וכל התקנים חיברים להתמלא כדי להבטיח עבודה תקינה של המכשיר.
- אך להזמין עבודה תקינה של המכשיר.
- בטיחות העבודה במכשיר.
- שלוף את תקע החשמל מהשען לפני דמן לא שימוש במכשיר (הפקה בעבודה), לפני עבודות טיפול ותחזקה, לפני החלפת אגדרים או הצלחת מסנן, אמצעי דזרירות זה מונע הפעלה בשוגג של המכשיר.
- לעולם אין למשוך את השואב מכל החשמל כדי להעביר אותו למקום אחר. אין להוציא את השואב מעל הכלב החשמלי.
- אין להזבל את השואב באמצעות מנוף.



מידע נוסף לשובי M

לפנֵי הובלה או הפסקה בשימוש יש לסגור את פתח הכניסה באמצעות פקק מופה.

2.4 בטיחות בחשמל

- תקע החשמל של המכשיר חייב להתאים לשקע החשמל. אסור לשבות בשום אופן את תקע החשמל. אל תשתמש בשקע מתא באחד עם מקרים מוארכים. התקעים שטחיים במצבים המקורי ושקע חשמל מותאיים מפחיתים את הסיכון להתחשמלות.
- תקע את התקע בשקע חשמלי מוארך מותאיים, שמותקן בצורה בטיחותית ומותאם לכל תכאי המקום. אם יש לך ספק אם השקע מוארך, התיעץ בחשמלאי מומחה.
- מכע מגע עם הגוף בשטחים מוארכים כגון צינורות, גוף חיים, תנורים ומרקרים. קיימת סכנה גבוהה להתחשמלות כאשר הגוף שלך מוארך.
- הרחיק את המכשיר מגשם ורטיבות. חידרת מים למכשיר חשמלי מגדילה את הסיכון להתחשמלות.
- ואו שבבל החשמל איינו מוכן בשילתיות.
- בדוק באפונן סדר את כל החשמל של המכשיר, ובקרה שדייה בזמנים פנה למעבודה של Hilti לצורך החלפתו. בדוק את הכלבים המאריכים באפונן סדר וחולף אותם אם בזוווקם.
- אם במלול העבודה נגרם בדוק לכבל החשמל ו/או לבבל מטאורין, אל תיגע בהם. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל. ככל חשמל וכבלים מאrics פגומים עלולים לגרום להתחשמלות.
- מזהר להזמין כבל חשמל רק בכבל מאות הסוג הטזני בהזאות ההפעה.
- אל תשתמש בכבל החשמל לטירות שלא הוא בזען, הרחק את המכשיר מהcabbel ואל תנסה לנתק את התקע משקע החשמל במשיכת הcabbel. הרחק את הקבל ממקורות חום, משפטן, פינות חמות או חלק מכשיר נעים. כבלים שניזקו או שהסתובכו בחולקים אחרים מגדלים את הסיכון להתחשמלות.
- כאשר אתה עובד עם המכשיר החשמלי בחוץ, השתמש רק בכבל מאריך המיעוד לשימוש בחוץ. שימוש בכבל מאריך המיעוד לשימוש בחוץ מקטין את הסיכון להתחשמלות.
- אם תחרושת הפסקת חשמל יש לנקוט את המכשיר ולשלוח את התקע.
- השתמש בשקע כל העבודה רק למטרות המוצינות בהוראות הפעלה.
- עלולים אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא מולכל או רטוב. אבק שנדרך לפניו השיטה של המכשיר, ובמיוחד אבק מהורמים מודדים או לחות עלולים לגרום להתחשמלות. לכן יש להביא מכשיר מולכל לבדיקות סדירות בעבודות Hilti.
- במיוחד כאשר עובדים לעיתים תכופות בחומר מוליכים.

2.5 מקום העבודה

- דאג לתמורה טובה באזור העבודה.
- דאג לאזרורו מספיק מקום העבודה. במקומות העבודה שהאזור בהם לky לעול להיווצר עומס אבק גבוה שיפגע בבריאות. שומר על סדר באזור העבודה שלך. הרחק מסביבת העבודה חפצים שעוללים לפצוע או תוקן. א-סדר במקומות העבודה עלול לגרום לתאוננות.
- אין להפעיל את המכשיר בסביבה שקיימת בה סכתת פיצוץ או שיש בה נחלים, גדים או אבק ודקיקים. כל עבודה חשמליתים יוצרים ניצוזות, שעולמים להזיאת האבק או האדים.

2.6 חומר נשאב

- אסור לשאוב אבק מדיוק לביריות בידרוג גובה יותר מдиוק האבק של השואב. אסור לשאוב אבק דליק ו/או נפייצ' (לדוגמא אבק של מוגדים או אלומיניטים). אסור לשאוב חומרים חמימים בטמפרטורה מעל 60°C (140°F) (כגון סיגריות לוהטות, אפר חמ).
- אסור לשאוב נחלים ודקיקים, נפיצים או אגרסיביים (שמנן קירור וסיכה, בדין, חומרים ממסים, חומצה (H₂O > 5), תמישות חיטוי (H₂O < 12.5) וכן הלאה).
- אם אתה מזאה יציאת קצף או נחלים, כבה מיד את השואב.
- בעת שאיבת של חומרים חמימים עד מקלס C 60°C (140°F) יש ללבוש כפפות הגהה.
- בעבודה עם בוץ קידוח מינרלי לבגוד מגן ומגע מגע בעור (H₂O < 9, צורב).
- מכע מגע עם נחלים בסיסיים או חומציים. אם נזoor במרקחה מגע, שטוף את האזור במים. אם הנחל מגע לעיניים, שטוף ברהבה מים ופכה לעדרה רפואית.



מידע בוסף לשואבי L


- ◀ השואב בדרוג אבק L מתאים לשאייה של אבק יבש, לא דליק, שבבי עץ ואבק מסוכן עם ערכי חשיפה מותרים מעל 1 מ"ג/מ"ק. יש **לצד** את השואב במקcen פותאים לרמת הסיכון של האבק הנשאב.

VC 20M-X
VC 40M-X**מידע בוסף לשואבי M**

- ◀ השואב בדרוג אבק M מתאים לשאייה של אבק יבש, לא דליק, שבבי עץ ואבק מסוכן עם ערכי חשיפה מותרים בערך של 0.1 מ"ג/מ"ק ומעל. יש **לצד** את השואב במקcen פותאים לרמת הסיכון של האבק הנשאב.

תיאור 3**3.1 סקירת המוצר**

- | | |
|----|--|
| 1 | ידית הובלה (מתארכת) |
| 2 | ולאה לקשירה מזוודה של Hilti |
| 3 | דית שטאה |
| 4 | שען לחיבור כל עבודה |
| 5 | שדה תצוגה והפעלה |
| 6 | מכסה חיpoi עברו מודול רדיו (אופציונלי) |
| 7 | מתג המקשר |
| 8 | מחבר כביסה (צינור לשאייה) |
| 9 | געילת מיל (2x) |
| 10 | כבל חשמל |
| 11 | 11 ו קיבוע (2 יח') עם גומייה |
| 12 | ראש השואב |
| 13 | מכל ללון |
| 14 | טא מכסה עם דית בעילה |

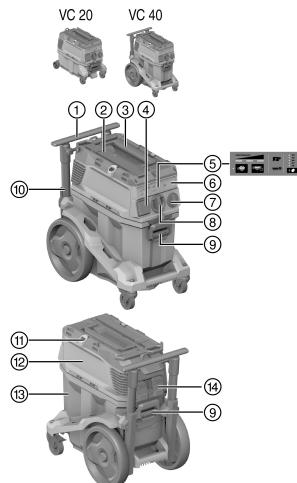**3.2 שימוש בהתאם לייעוד**

- המוצרים המתוארים כנ"ם שואבים תעשייתיים אוביירטליים לשימוש תעשייתי. ניתן להשתמש בהם לעבודות יבשות ורטובות. אסור לשאוב אבכים ובועל חימר באמצעות מזח זה. השימוש מתוך למים אסור.
- ◀ לפניה תחילת השימוש במוצר למד את אופן השימוש בו, את הסכנות שעובודה בחומרים שונים וכייז יש לסלק את החומרים באופן בטוח.
- ◀ אין להשתמש במוצר כשואב נייח קבוע במקומות אוטומטיות או חצי-אוטומטיות.
 - ◀ כדי למנוע פציעות יש להשתמש רק באבידרים ובכל עבודה מקוריים של Hilti.
 - ◀ כדי למנוע תופעות אלטטרוסטטיות יש להשתמש בציגור שאיבת אנטיסטטי.
 - ◀ אין לשאוב עצמים שכילם פצעך דרך שקיית האבק (לדוגמה עצמים בעל שולדים חדים).
 - ◀ אין להשתמש במוצר כסולם.
 - ◀ צית לתקנות הבטיחות הספציפיות למדיינתק.

שימושים מותרים:

- בשאייה אבק חשוב להקפיד על קצב תחלופת אויר מסוים L בחלל אם אויר הפליטה מוחזר לחלל.
- ◀ שאייה כמותיות גדולות של אבק מעובודה בכל חייתוך או ליטוש יהלום, משחחות דזית, פטישונים ומכוונות קידוח יבש של Hilti.
- ◀ שאייה של בוץ קידוח של חומרים מיברליים שנוצר בעובודה עם מkidוחicos יהלום של Hilti או ניסור עם דיסק יהלום של Hilti.
- ◀ שאייה חומר טוב עד לטמפרטורה של עד °C 60°C (140°F).
- ◀ שאייה של שמן וחומרם נחלים עד לטמפרטורה מרבית של °C 60°C (140°F).



VC 20M-X

VC 40M-X

 מידע נוסף לשואבי M

- ◀ שאייה של אבקים יבשים ולא דליקים, נחלים, שבבי עץ ואבקים מסוכנים שగבול החשיפה שלהם הוא לפחות 0.1 מ"ג/מ³ ומעלה (דירוג אבק M).
- ◀ מכנות המתאימות לשאיית אבק של חומרים מינרליים המכילים קוורץ צרכות לתאום את סיווג האבק M לפחות.

VC 20L-X

VC 40L-X

 מידע נוסף לשואבי L

- ◀ שאייה של אבקים יבשים ולא דליקים, נחלים, שבבי עץ ואבקים מסוכנים שגבול החשיפה שלהם גודל מ-1 מ"ג/מ³ (דירוג אבק L).

 3.3 שימוש שגוי אפשרי

- ◀ אסור להשתמש בשואב כדי לשאוב אספסט.
- ◀ אסור להפעיל את השואב כשחוא שוכב.
- ◀ אסור להשתמש בשואב כדי לשאוב חומרים נפיצים, חומרים בעורקים או לוהטים, אבק אגרסיבי (כגון אבק של מגדים או אלומיניום) (ויאצא מן הכליל: שבבי עץ).
- ◀ אסור להשתמש בשואב כדי לשאוב נוזלים דליקים (כגון בדניין, חומרים ממסינים, חומצות, חומרי קירור וסיכון).

 3.4 תוצאות על המזוכר

חיווי	תיאור
	חווי שירות ה <h3>חולפת מסנן</h3> הנורית מאירה, המסנן חסום. 1. בדוק את רמת המילוי של מיכל הלכלוך 2. לחץ על לחצן הפעלה ניקוי מסנן ידני . 3. בדוק את המסנן ובמקרה הצורך החלף אותו.
	כיטור מפלס אם הנורית מאירה אך כיבוי הבטיחות בפעולה רטובה פעיל. רוקן את המיכל ונkehא את החישנים.
	התוצאה הסופית התוצאה מאפשרת לדעת את מצבו הנוכחי של המסנן. בהספק שאיבת מרבי כל 3 נוריות בלבד מארחות.

 3.5 לחיצן הפעלה על המזוכר

לחיצן פעולה	תיאור
	ניקוי מסנן ידני לחץ על לחצן זה כדי לבצע ניקוי מסנן ידני.
	ניקוי מסנן אוטומטי אם נורית הלד מאירה אך הכיווי האוטומטי של המסנן פעיל. בשל את הכיווי האוטומטי של המסנן באמצעות לחיצה על הלחצן. נורית הלד נכנית.



תיאור	לחוץ פעולה
כונן קוטר הצינור (עבור סיג'וג M). לחץ על הלחצן כדי לכוון את קוטר הצינור שנמצא כתע בשימוש. הערך שיש לכוון תלי במכניר המוחזר ובקוטר השאייבה שלו, ובמקרה הצורך יש להتاימים אותו.	

3.6 מפרט אספקה

שאוב רטוב-יבש כולל קרב מסכן, צינור שאיבת הכלול שרוול מסתובב (בצד השואב) ושרול כל' עבודה, שקית אבק (מפלסטי) PE, הווארת הפעלה

מוצרים נוספים המואושרים עבור המוצר שלך תמצא ב-Store **Hilti Store** או בכתובת: www.hilti.group

**3.7 ציל אדורה**

VC 20M-X
VC 40M-X

שאובי M מצוידים באוד אקוסטי. צילילים אלה יישמעו מטעמי בטיחות כאשר מהירות האויר בzinor השאייבה יותר מתחזת 20 מ'/שנ'.

כדי שציל האדורה יושמע בדמנטים המתאימים, יש לכוון את קוטר צינור השאייבה בשימוש באמצעות מכוקן קוטר הצינור.

3.8 ניקוי מסנן

פונקציית ניקוי המסתן מתפקדת רק כאשר צינור השאייבה מחובר.

השאוב כולל פונקציית ניקוי מסנן "דכית ואוטומטי", לנקיוי מרכבת האבק שודבק בברק המסתן.

לחיצה על הלחצן "ניקוי מסנן אוטומטי" תכבה את פונקציית ניקוי מסנן, ולהציג חזרת עליון הפעיל אותה מוחדר

מצב	משמעות
נורית דולקת.	ניקוי המסתן פעיל.
הנורית אינה דולקת.	ניקוי המסתן מבוטל.

בכל הפעלה של השואב, ניקוי המסתן יופעל אוטומטית.

משבי אויר (עשוי פלסטיק) מנקיים את קרב המסתן ואוטומטית.

כדי לאפשר הספק שאיבת גבואה בקביעות, פונקציית ניקוי המסתן צריכה להיות פעילה בעת עבודה עם המכניר (במיוחד ביטוש, השחזה, חיתוך וירוח) או שאיבת גבואה של כמות אבק גדולה.



לא תלות בנקוי המסתן האוטומטי אפשר גם לנ��ות את המסתן בכל עת על ידי לחיצה על הלחצן "ניקוי מסנן ידני".

ביקוי חזק: כדי להציג את הספק הנקיוי המורבי של המסתן יש לאטום את הצינור ובה בעת לחוץ על הלחצן "ניקוי מסנן ידני".

**3.9 הנחיות לשימוש**

VC 20M-X
VC 40M-X

יש להשתמש בשאוב M אך ורק עם שקית אבק.

דרוג M לשאייבה של אבקים בעלי גבול חשיפה של $\leq 0.1 \text{ mg/m}^3$.

**אבירירים וסוג שימוש**

מספר חלק	אבירירים	סוג השימוש
2261451	שקית אבק מפלסטי, PE VC 20, VC 150-6	שימוש בחומרים פיברליים, בשים או רטבים
2262095	שקית אבק מפלסטי, PE VC 40, VC 150-10	שימוש בחומרים פיברליים, בשים או רטבים



מספר חלק	אבטרים	סוג השימוש
2261258	שקיית אבק פרימיום VC 20, VC 150-6	עבודות בעץ ובוחורמים מינרליים (בטון), יבש
2262130	שקיית אבק פרימיום VC 40, VC 150-10	עבודות בעץ ובוחורמים מינרליים (בטון), יבש
2261453	מנסן PTFE VC 20/40/150	אוניברסלי רטוב או יבש
2261257	מנסן VC 20/40/150 אוניברסלי	אוניברסלי רטוב או יבש
2278640	מנסן DRY VC 20/40/150 אוניברסלי	יבש
2261452	מנסן HEPA VC 20/40/150	רטוב או יבש
203867	צינור שאיבה AS 36x4,65M	רטוב או יבש

4.1 **נתוני טכניים**

4.1.1 מאפייני המוצר

בעת הפעלה באמצעות גברטו או שנאי הספק המזוא שלהם חייב להיות לפחות כפול מההספק והנקוב המצוין על לוחית הדגם של המכשיר. מתוך העבודה של השנאוי או הגנרטור חייב להימצא תמיד בטוח שבין +5% ל-15% - ביחס למתחה הנקוב של המוצר.



VC 40-X	VC 20-X	משקל
ק"ג 14.4	ק"ג 11	מידות (א' x ר' x ג')
מ"מ 560 x 365 x 590	מ"מ 530 x 290 x 415	מטען נסוף מרבי מותר
ק"ג 25	ק"ג 25	נפח המכלי
ליטר 30	ליטר 15	משקל אבק מרבי בשיקית האבק
ק"ג 34	ק"ג 15	כמות مليו מים
ליטר 22.8	ליטר 9	טמפרטורת אוזיר
40 °C ... -10 °C	40 °C ... -10 °C	בקני מנסן אוטומטי
מכור עלי ידי חישון	מכור עלי ידי חישון	תידיות רשת
הרץ 60 ... 50	הרץ 50 ... 60 הרץ	דיזוג הגנה
IP X4	IP X4	סוג הגנה

4.2 מתח נקוב

110 V (GB 32 A)	110 V (GB 16 A)	110 וולט	100 וולט	הספק נקוב
ואט 1,100	ואט 1,100	ואט 1,100	ואט 1,200	הספק חיבור של שקע כלי העבודה המבונبة במכשיר (סוג)
הספק חיבור של שקע כלי העבודה המבונبة במכשיר (סוג)	חיבור חשמל (סוג)	HARSJT 3x12 (2.5) AWG	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	CNS HVCTF 300 3x2 mm ²
הספק נקוב	הספק חיבור של שקע כלי העבודה המבונبة במכשיר (סוג)	240 וולט (NZ)	240 – 220 וולט (I)	240 – 220 וולט
ואט 1,200	ואט 1,200	ואט 1,200	ואט 1,200	ואט 1,200
ואט 1,200	ואט 1,800	ואט 1,800	ואט 1,100	ואט 2,400
הספק חיבור של שקע כלי העבודה המבונبة במכשיר (סוג)	חיבור חשמל (סוג)	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	H07 RNF 3G 1.5 mm ²	H07 RNF 3G 1.5 mm ²



תות-לחץ מקסימלי	50.6 פסקל	24.25 קילו פסקל	22.3 קילו פסקל	22.3 קילו	24.25 קילו פסקל	24.25 קילו פסקל	100 וולט	110 וולט	220 – 240 וולט	220 – 240 וולט	240 וולט (NZ)
ספקה מרבית (טורבינה)	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	71 ליטר/שניה	71 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה	74 ליטר/שניה
ספקה מרבית בקצה הכנור	177.1 מ"ק/שעיה (50.6 ליטר/שב) 183 מ"ק/שעיה (50.6 ליטר/שב)	177.1 מ"ק/שעיה (50.6 ליטר/שב) 183 מ"ק/שעיה (50.6 ליטר/שב)	177.1 מ"ק/שעיה (50.6 ליטר/שב) 183 מ"ק/שעיה (50.6 ליטר/שב)	177.1 מ"ק/שעיה (49.2 ליטר/שב) 183 מ"ק/שעיה (49.2 ליטר/שב)	177.1 מ"ק/שעיה (49.2 ליטר/שב) 183 מ"ק/שעיה (49.2 ליטר/שב)	177.1 מ"ק/שעיה (49.2 ליטר/שב) 183 מ"ק/שעיה (49.2 ליטר/שב)					

4.4 מידע על רישומים וועידות, נמדד בהתאם ל- EN 60335-20 VC 40-1.VC.

רמת לחץ קול נפלטת (L_p)	69 dB(A)
אי-זוואות ברמת לחץ קול (K_{pA})	2.5 dB(A)
ערכי תנודות	> 2.5 מ"ש/ מ^2

5 שימוש בכבל מאיריך

⚠️ אזהרה

סכנה עקב כבל פגום! אם כבל החשמל או הכבול המאיריך ניזוקו במהלך העבודה אסור לגעת בכבול. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל.

- בדוק באופן סדרי את כבל החשמל של המנשייר, ובמקרה שזרימת נזקים פנה לבעל מקצוע כוושה לצורן החלפות.
- השתמש עכבר ורक בכבלים מאריכים בעלי חתך רחב גודל דיז, שאושרו לסוג השימוש שלו. אחרת יתכן שהמנשייר לא יעבד במילואו עצמה והכבול יתחכם מדם.
- בדוק את הכבול המאיריך באופן סדרי לאיתורו בדקם.
- הוחלף את הכבול המאיריך אם ניתן.
- לעובודה בחוץ השתמש עכבר ורק בכבל מאריך שאושר לUMB ומסומן בהתחם.

6 הפעלה ראשונה

⚠️ סכנה

סכנה ממתח חשמלי. כאשר השואב אינו מחובר לחשמל בצורה תקינה, התוצאה עשוי להיות מוות או פציעות קשות.

- חבר את השואב ורק למקורה חשמל תקין ומוארך.

⚠️ דANGER

סכנה פצעה עקב תנודות לא מבודרות! אשר בלמי הגלגליים משוחררים השואב יכול להתחיל לבוע ללא שליטה.

- הפעל את בלמי הגלגליים כדי להבטיח שהשואב עדיף יציב.

6.1 הפעלה ראשונית

בחר את שקיית האבק המתאימה בהתאם לחומר הנשאב (מינרלי, עץ) או לסוג השימוש (יבש/רטוב). ← פרק "הנחיות לשימוש"



- 1.فتح את שבי ההדקדים.
- 2.הסר את ראש השאייבה מכל הלכלון.
- 3.הוציא את האביזרים מכל האבק ומהאריה.
- 4.הכנס שקיית האבק בהתאם להווארות.
- 5.חבר את ראש השואב למכל הלכלון וסגור את שבי ההדקדים.
- 6.ודא שראש השאייבה מותקן נכון ונעלא.
- 7.חבר את צינור השאייבה.





עוצמים חרדים עשויים לנkap את שקיית האבק.
ודא כי אין עוצמים שעשויים לנkap את שקיית האבק.

1. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל.
2. פתח את שני הבדיקה.
3. הסר את ראש השאייבת מכל הלכלון.
4. הכנס את שקיית האבק פרימיטום מכל הלכלון.
5. ווא שהמתאמת בגען היבט ושקיית האבק אינה בולטה מעבר לשולי המיכל.
6. הנח את ראש השאייבת על מכל הלכלון.
7. סגור את שני הבדיקה.
8. ווא שראש השאייבת מותקן נכון ונעול.
9. חסר את צינור השאייבת.

6.3 החלפת שקיית אבק (פלסטיק) 3

1. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל.
2. פתח את שני הבדיקה.
3. הסר את ראש השאייבת מכל הלכלון.
4. הוציא במקורה הצורך את שקיית האבק מפלסטיק, המלהה.
5. הכנס שקיית אבק חדשה (פלסטיק) אל יייל הלכלון, והלבש את שקיית האבק סביב שפת מייל הלכלון.
 - חזרים של שקיית האבק ציריים להימצא בתוך מייל הלכלון.
 - ישר את שקיית האבק בהתאם לפס השורו בשפת המיכל.
6. הנח את ראש השאייבת על מכל הלכלון.
7. סגור את שני הבדיקה.
8. ווא שראש השאייבת מותקן נכון ונעול.
9. חסר את צינור השאייבת.

7 תפעול

7.1 אזהרה



סכנת פציעה. ذק למערכת היפויון עשויה לגרום לכך שאבק מסוכן לריאות ייפל החוצה.
 ▪ במקורה חירום (גון שריפה של המסוכן) כבה את השואב, נתק את תקע החשמל משקע, והבא את המכשיר לבדיקה אצל בעל מקצוע לפני שאיתה משתמש בו שוב.

7.2 זיהירות



סכנת פציעה עקב תנועות לא מבוקחות כאשר בעלי הגללים משוחזרים השואב יכול להחליל לנבע ללא שליטה.
 ▪ הפעל את בעלי הגללים כדי להבטיח שהshawab עומד יציב.

7.1 כוונון קוטר הצינור

1. לזכור שאייבת של אבקים יבשים, לא דלקים, בעלי גבול חסיפה ושבבי עץ, התאים את קוטר צינור השאייבת באמצעות המותג של כוונון קוטר הצינור.
2. שנה את הכוונון של קוטר הצינור ובכך את סף האזהרה האקוסטית על ידי לחיצות חזרות על הלחצן Ø.

7.2 הפעלה לא שימוש בשקע חיבור כל העבודה

1. לפני חיבור תקע החשמל ודא שמתג המכשיר נמצא במעמדת "OFF".
2. חבר את תקע החשמל של השואב לשקע רשת החשמל.
3. סובב את מתג המכשיר לעמדת "ON".

7.3 הפעלת המכשיר כאשר שקע המכשירים בשימוש



硕ע המכשירים מיועד אך ורק לחברו ישיר של כל עבודה חשמליים לשואב האבק.
 ▪ יש לתייחס להוראות הפעלה ולהוראות הבטיחות המצוינות בהוראות הפעלה של כל העבודה החשמליים המוחברים
 ל硕ע לחברו כל העבודה.



1. נתק את תקע החשמל של השואב משקע רשת החשמל.
2. בדוק אם צרכית ההספק המרבית של כל הឧובות החשמלי המיעוד לחיבור נמצאה מההספק המרבי של שקע חיבור כל העובדה, וראה פרקי "תנומת ככויים" וה מידע הכספי על שקע חיבור כל העובדה.
3. לפני חיבור תקע החשמל של כל הឧובות החשמלי ואו שכל הឧובות החשמלי כבוי.
4. חבר את תקע החשמל של כל הឧובות החשמלי לשקע חיבור כל העובודה.
5. חבר את תקע החשמל של השואב לשקע רשת החשמל.
6. סובב את מתג המכשיר לעמדת "Auto".
7. הפעל את כל הឧובות החשמלי.

לאחר כיבוי כל הឧובות החשמלי, השואב ימשיך לפעול לזמן קצר כדי שהאבק שנמצא בציגור השאייבה ישאב.



7.4 שאיבת אבק יבש

לפניהם שאיבת אבקים יבשים ובמיוחד אבקים של חומרים מינרליים יש לוודא ששકית האבק הוכנה במצבם המקורי. ניתן לאפשר סילוק פשוט ונקי של החומר שנשאב.



זהירות

- סכנת פציעה מאבק מסוכן לרביותן ללא שימוש במנסן, חומרים מסוכנים עשויים להיפלט מהמכשיר.
- השתמש בשואב רק כשהמסנן מותקן.
- ודאי שקשר המנסן יבש וששකית האבק המתאימה מוכנסת.

7.5 שאיבת נוזלים

זהירות

- סכנת פציעה מאבק מסוכן לרביותן ללא שימוש במנסן, חומרים מסוכנים עשויים להיפלט מהמכשיר.
- השתמש בשואב רק כשהמסנן מותקן.

1. בדוק את מנגנון המפלס. ← עמוד 404
2. השתמש במידת האפשר במנסן אחר לצורק עבודה בחומר רטוב.

מייע על מסכנים מתאימים תמצוא בהוראות השימוש לאבידרים ← עמוד 398.



3. לאחר שאיבת הנזולים פתחת שבוי הדקי הסגירה.
4. הרם את ראש השואב מכל הלכלוך והזמין אותו על מצע ישר כדי שקשר המנסן יוכל להתyiיש.
5. וקען את מכל הלכלוך ונקה אותו באמצעות צינור מים. נקה את האלקטרודות באמצעות מברשת ואת קר卜 המנסן, לאחר שהתיyiיש, באמצעות היד.
6. הנה למכל הלבלוך להתyiיש.

7.6 לאחר השאייבה

1. כבה את כל הឧובות החשמלי.
2. סובב את מתג המכשיר למשבב "OFF".
3. נתק את תקע החשמל של השואב משקע רשת החשמל.
4. גלול את כבל החשמל ותלה אותו על הוו המיעוד לו.
5. וקען את מכל הילבולוך ונקה את המכשיר באמצעות מטלית לחזה.
6. גלול את היזנור.
7. העמד את השואב בחילב יבש, כשהוא מוגן מפני שימוש בידי לא מורשים.

7.7 ריקון מכל הלכלוך מאבק יבש

1. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל.
2. פחח את שבוי ההדקדים.
3. הרם את ראש השואב מכל הלכלוך והזמין אותו על מצע ישר.



4. רוקן את מכל הלכלול:

VC 20L-X
VC 40L-X

◀ אחד בשקע האחיזה והפוך את מכל הלכלול כדי לרוקן אותו או הוציא את שקית האבק.

VC 20M-X
VC 40M-X◀ **שואבים בדרוג M:** הוציא את שקית האבק מכל הלכלול.

◀ לשימוש בשואב H אך ורק עם שקית אבק.



5. חבר לאחר מכן את ראש השואב למכל הלכלול וסגור את שני ההדקים.

7.8 רוקן את מכל האבק ללא שקית האבק (כשיישם נחלים)

1. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל.
2. הרם את ראש השואב מכל הלכלול והכח אותו על מצע ישיר.
3. פתח את שני ההדקים.
4. אחד בשקע האחיזה והטה את מכל הלכלול כדי לרוקן אותו.
5. נקה את שולי מכל הלכלול באמצעות מטלית.
6. חבר את ראש השואב למכל הלכלול וסגור את שני ההדקים.

7.9 שימוש במפעקס הגנת דרום-יתר

רכ' עבורי השווקים אוטומליה וכן דילנד

הנתוך מגע על שקע החשמל מפני شيء מה. אם הבניך קפוץ, מפעקס הגנה החשמלי (לבן) מופיע מתחמת לכיסוי השוקן. כדי שהנתוך לא יקוף שוב, תקן את מקור התקלה, לדוגמה נתק מושך מהשען החשמלי במקשר.

◀ כדי להגדיר את אספקת החשמל למקשר החשמלי המחבר לחץ על מפעקס הגנה החשמלי.

8 טיפול ותחזוקה**8.1 טיפול בשואב**

סכנה מפתח חשמלי! התקנים לא מקצועים של רכיבים חשמליים עלולים להוביל לפציעות קשות עקב התחשמלות.
◀ תיקונים בחלקים החשמליים יבוצעו רק בידי חשמלאים מוסמכים.

- ◀ שומר על השואב, ובמיוחד על אזור האחיזה, נקיים מכלולן, משמון ומגרץ. אין להשתמש בחומר טיפול המכילים סיליקון.
- ◀ לעלם אין להשתמש בשואב כאשר חריצי האוורור בדוחה מברשת יששה.
- ◀ נדרה של גופים דדים לפנים השואב.
- ◀ נקה את הצד החיצוני באופן סידר באמצעות מטלית לחאה. אין לנוק את השואב באמצעות מושך רקס, מושך ניקוי בקייטו או מים זורמים, מאחר שזה עלול לגרום בבטיחות החשמלית של המקשר.

שואבים בדרוג L או M:

- ◀ התחזוקה והכיקוי של השואב צריכים להיעשות באופן שלא יסכן את המתחזקים ואנשים אחרים.
- ◀ השימוש בעשוות אוורור קבועה הכוללת מסנן.
- ◀ לבש ביגוד מתאים.
- ◀ נקה את אזור התתחזקה, כך שהחומר המסוכנים לא יחולגו ללביבה.
- ◀ לפני שימושים את השואב מזוזר שיש בו חומרים מסוכנים יש לשאב את השואב מבחוץ, וכך גם איזו מתחזר בסביבה.
- ◀ בזרוע אסופה. ואו שהאבק המסתובן בשואב איזו מתחזר בסביבה.
- ◀ חלקים שאין אפשרות לנקות בזרוע משבנית ורצו במהלך עבודות התתחזקה והתיקון יש לאזרז בשקיות אוטומות או לסלק בהתאם להנחיות החוק הרלוונטי.
- ◀ הדמן לפחות פעם אחת טכני של **Hilti** או בעל מקצוע מתאים כדי לבצע בדיקה טכנית, לדוגמה בדיקת מסכנים, אטימות השואב והתקן של ציוד הבקרה.





בנקיוקי קרב המסנן אין לחבות אותו כנגד עצמים קשים או לטפל בו בעצמים קשים או מחודדים. פועלות כאלה מקצרות את מסך החים של קרב המסנן.
אין לנקוט את קרב המסנן באמצעות אויר וחושך בלבד. זה עשוי לדסוק את חומר המסנן.

קרב המסנן הוא חלק מותבלה.

- יש להחליף את קרב המסנן כל חצי שנה לפחות.

- אלומ שימוש אינטנסיבי בשואב דורש החלפה תקופה יותר של קרב המסנן.

8.3 החלפת קרב מסנן

1. נתק את תקע החשמל משקע רשת החשמל.
2. פחח את ידיית הנעליה של תא המסנן.
3. פחח את תא המסנן.
4. הוציא בדיחות את קרב המסנן באמצעות שקיי הא芝ה המכטאים במחדץ.
5. בקה את משפט השואב באמצעות מטלית.
6. הכנס את קרב המסנן מחדש.
7. הטה את נעילת המכסה קדרינה כדי לאפשר את תא המסנן.
8. סגור את ידיית הנעליה של תא המסנן.
9. הקפד לשליך את האבק שנפלט מהshawab/או מקרב המסנן עקב החלפת מסנן.

8.4 בדיקת מנתר המפלס

1. פחח את תקע החשמל משקע רשת החשמל.
2. פחח את שני החקקים.
3. הרם את ראש השואב ממכל הלכליון והנוו אוטו על מצע ישר.
4. בדוק אם מגע היכיבוי (חווי חישוב) מלולכרים, ובמקרה הצורך נקה אותו באמצעות מברשת.
5. בדוק אם האטם בראש השואב מלולכרים, ובמקרה הצורך נקה אותו באמצעות מטלית.
6. הנכו את ראש השואב על מל הלכליון.
7. סגור את שני החקקים.
8. דא שרף השאייה מותקן נכון ונעול.

8.5 בדיקות לאחר עבודות טיפול ותחזוקה

1. לאחד עבודות טיפול ותחזוקה ודא שהshawab מורכב נכון ומתפרק ללא תקלות.
2. בצע בדיקת תפקוד.

9 הובלה ואחסון

9.1 הובלה

- אסור לשוחב את השואב עם מיל כלולן מלא.
- אסור למלוטת את השואב על עגורן.
- הסר במקורה הצורך את Power Conditioner או כל עבודה משוחרת מהמחזק.
- רוקן את השואב לפניהם שאתת מעביר אותו למקום אחר.
- אם שabayת נוזלים אין להטוט את השואב, ויש להוביל את השואב רק כשהוא עומד אונכית.
- לצורך הובלה המנשק חיבור את שני קצות הצינור זה לדלה בעדרת המתאם הקוני.

VC 20M-X

VC 40M-X

בshawab דירוג M

אזהרה



סכנת פגיעה אבדוק מסנן לרביואות אבק מסנן עשוי לדלוף דרך הכניסה.

- בשabayת בדריג M יש לסגור את פתח הכניסה לפחות המופנה לפניהם של המנשק בשימוש בו.

9.2 חיבור המזוודה

1. ודא שהshawab עמיד יציב ונעול את בלם החנייה. משוך את ידיית ההובלה החוצה עד הסוף.



2. הנח מודוזהichert את יותר על השואב.
 - ◀ אסור שהמודוזה/ות יחרגו מעבר לגובה ידית ההובלה.
 - ◀ שם לב לעומס המובי הפטוות.
 3. משוך את חבל הקשירה מתוך המחזק ועל פci המודוזות.
 4. חבר את הוו של חבל הקשירה לדיית ההובלה, ומתח את הרו

אחסון 9.3

◀ העמד את השואב בחלל יבש, כשהוא מוגן מפני שימוש בידי לא מורשים.

תיקון תקלות 10

אם מתרחשת תקלה שאינה מוסברת בטבלה זו או שאיןך יכול לתקן בעצמך, פנה לשירות של **Hilti**.

10.1 תקלה בשואב

תקלה	סיבה אפשרית	פתרונות
המכונן אינו פועל במצב אוטומטי.	המכניר המחבר או תקין או אינו מוחבר נכון.	בדוק את תפקוד המכניר המחבר או חיבור נכון.
הכניין האוטומטי של קרוב המנסן אינו פועל.	לא מוחבר צינור שאיבת.	לחבר את צינור השאיבת.


10.2 תקלה במכניר במערכת

אם משתמשים בשואב במערכת אלחוטית, מכשירים המוחברים במערכת עשויים להציג את ההודעות הבאות.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרונות
 חיווי השירות שגיאה לא דזעה נדלך.	המכניר המחבר במערכת קיבל קוד שגיאה לא ידוע לשואב.	בדוק אם יש תקלות בשואב.
 חיווי השירות החלפת מסנן מאיר.	קרוב המנסן סתום או ישן מדי. הכללו: לחץ על לחץ הפעלה פְּקֻדִּי דָּבֶר . החלף את המנסן במרקחה הצורן. עדמו 398 ← עדמו 404 ←	בדוק את רמת הפלוי של מילוי הכללו. לחץ על לחץ הפעלה פְּקֻדִּי דָּבֶר .
 חיווי השירות ביצוק מים מאיר	אין קרוב מסנן. נקה את החישנים ואת סביבתם בעדרת מברשתת.	היכנס קרוב מסנן מותאם. ← עדמו 404
 חיווי השירות הספק שאיבת נזוף מאיר	שקיית האבק מלאה. אם המכניי האוטומטי של המנסן מושתת, הפעל את המכניי האוטומטי של המנסן ואפשר לשואב לפעול במשך 30 דקות.	החלף את שקיית האבק. נקה את החישנים או מנג שאיבת האבק של המכניי החשמלי טטומי.
	כונון קוטר הצינור או מיקום הנזוף. ← עדמו 401	כונון קוטר הצינור או מיקום הנזוף. ← עדמו 401

11 סלולן

המוצרים של **Hilti** מיוצרים בחלקים גדולים מוחמים ניידניים למיזוחו. כדי שיכתנן יהיה למחודם דרושה הפרדת חומררי מקצועית. ברדיוניות ורבות **Hilti** תקבל את המכניר השין של בצדיה לצורך מיזוחו. פנה לשירות של **Hilti** או למשווק בהתאם לתקנה האירופית בנוגע למכנירים חשמליים ואלקטרוניים ולחוקי המדינה יש לאסוף מכנירים חשמליים בנפרד ולמחודם באופן יידיotti לשביבה.



בוץ פיסור

- מטוענים של הגנה על הסביבה מומלץ לא לפנות את הבוץ מהגיטור למאגרי מים או לתעלות ביוב בלבד בו קודם לכך.
- ברשות המטהיאמה כיצד עליך לפעול או לבדוק את תקנות החוק הרלוונטיות.
- אנו ממיליצים על הטיפול המקדים הבא:
- אסוף את בוץ הניטור (לזרומה באמצעות שואב רטו).
- אפשר לבצע הקידוח לשקען ולקט את המוצרים באורו פסולת בגין (חומר הפתחה עשויים להאיץ את תהליך ההפרדה).
- לפני הדזרמת המים הנוגרים (בסייעים, ערך H-ק נסוך מ-7) לביב, יש להוציא למים חומר נטרול חומצי או לדל אומן כדי לנטרל אותם.



12 אחריות יצרן

אם יש לך שאלות בנוגע תכאי האחריות, פנה למשווק **Hilti** הקרוב אליו.



2268215

עברית

407





Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

VC 20L-X (01) | VC 40L-X (01) [2018]

VC 20M-X (01) | VC 40M-X (01)

2006/42/EC

EN 60335-1

2014/30/EU

EN 60335-2-69

2011/65/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233:2008

Schaan, 12.05.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Luccini".

Paolo Luccini

Head of Quality and Process Management
BA Electric Tools & Accessories


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johannes W. Huber".

Johannes W. Huber

Senior Vice President
Business Unit Diamond



Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 234 21 11
Fax: +423 234 29 65
www.hilti.group

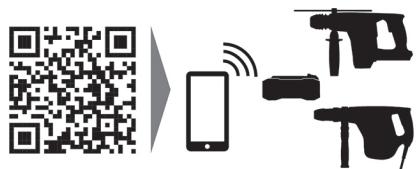

2268215