

# Bissell®




## SPINWAVE® SAUGROBOTER MODELL 2931N

Was ist im Lieferumfang enthalten? .....	2
Andocken und Aufladen Ihres Saugroboters .....	2
Mit der App verbinden .....	3
Automatische Reinigung .....	3
Wischmodus .....	4
Trockensaugmodus .....	5
Reinigen der Bürstenrolle .....	6
Entfernen und Reinigen der Laufrolle .....	7
Austausch der Kantenreinigungsbürsten .....	7
Reinigung der Sensoren .....	8
Austauschen des Akkus .....	8
Fehlerbehebung .....	9
Aufbewahren Ihres Saugroboters .....	9

### Produktübersicht

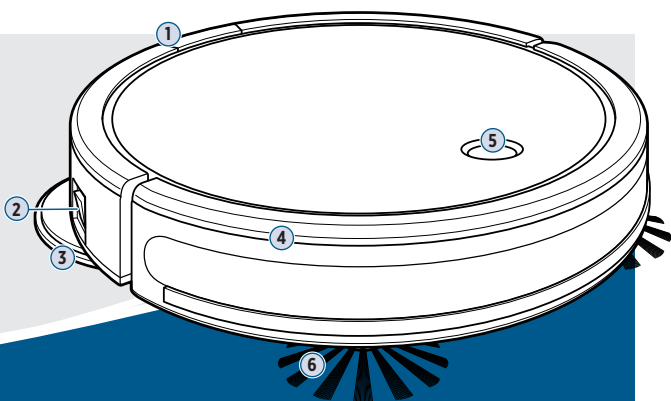









1. Tankfreigabetaste
2. Netzschalter
3. Mopp-Pads
4. Stoßleiste
5. Start-/Pause-Taste
6. Kantenreinigungsbürsten



Diese Anleitung enthält alles, was Sie benötigen, um sich auf den ersten Gebrauch vorzubereiten, einschließlich der Einrichtung, Verwendung und Wartung Ihres Geräts.

Für zusätzliche Unterstützung laden Sie die **BISSELL Connect App** herunter.




## Was ist im Lieferumfang enthalten?

				
BISSELL®-SpinWave Saugroboter mit Schmutzbehälter	Wisch-Tank mit Mopp-Pads	Dockingstation	Docking-Aufbewahrungsschale	Netzteil
				
Reinigungswerkzeug	(2) Probefläschchen mit Reinigungslösung	Ersatz-Kantenreinigungsbürsten	(2) Zusätzliche Mopp-Pads	Zusätzliche Filter

## Andocken und Aufladen Ihres Saugroboters

**Hinweis:** Die Docking-Station und die Docking-Aufbewahrungsschale müssen auf einer harten Oberfläche installiert sein. Die Sensoren für weiche Oberflächen des Saugroboters verhindern, dass Teppiche und Vorleger im Wischmodus gereinigt werden.





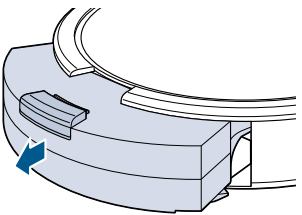
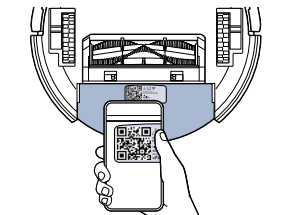
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe Ihres WLAN-Routers befindet und der Saugroboter während des Kopplungsvorgangs vollständig aufgeladen ist oder sich im Dock befindet.

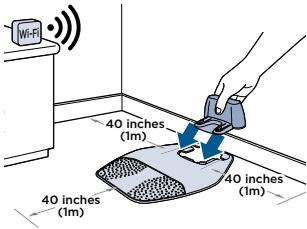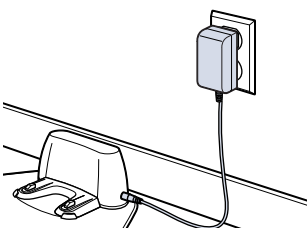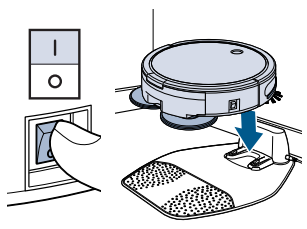		
<b>1.</b> Platzieren Sie die Rückseite der Docking-Aufbewahrungsschale fest an einer Wand. Stellen Sie sicher, dass sich mindestens 1 m Freiraum auf einer Seite und 1 m auf der gegenüberliegenden Seite und keine Hindernisse auf der Vorderseite befinden. Kippen Sie die Docking-Station in die Docking-Aufbewahrungsschale	<b>2.</b> Stecken Sie den Netzadapterstecker der Dockingstation in den Anschluss an der Seite der Dockingstation. Stecken Sie das andere Ende in die Wandsteckdose.	<b>3.</b> Schalten Sie den Saugroboter EIN und setzen Sie ihn auf die Dockingstation. Die erste Aufladung dauert 4-5 Stunden.

Status	Status der Tastenbeleuchtung	Lichtring	Ton
EINSCHALTEN	Einmaliger Impuls > Blinken > Eingeschaltet	Einmaliger Impuls	Aktivierungston
Reinigung	Blinken > Einblenden > Eingeschaltet	Einmaliger Impuls > Einblenden > 30 Sekunden > Ausblenden	Aktivierungston
Ladevorgang läuft	Atmen	Einmaliger Impuls > Atmet 30 Sekunden > Ausgeschaltet	1 Signalton
Kopplungsmodus	Blinken	Ausgeschaltet	1 Signalton
Gekoppelt	Eingeschaltet	5 Sekunden stetiges Leuchten > Ausblenden	3 Signaltöne
Andocken	Langsame Impulse, weiß	Ausgeschaltet	Keine

## Mit der App verbinden

Wenn Sie die BISSELL Connect App herunterladen, können Sie den Reinigungsmodus Ihres Saugroboters ändern, Ihren Saugroboter starten, pausieren oder stoppen, Reinigungen planen, Benachrichtigungen anzeigen, Ihre Reinigungshistorie verfolgen und Fehler beheben.

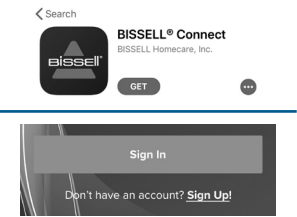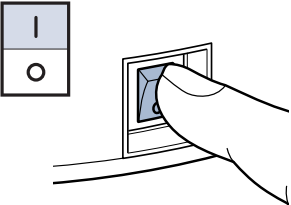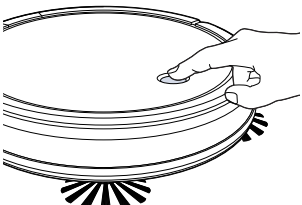 <p>Search BISSELL® Connect BISSELL Homecare, Inc. GET</p> <p>Sign In Don't have an account? Sign Up!</p>	 <p>1. Stellen Sie sicher, dass sie sich in der Nähe Ihres WLAN-Routers befinden, bevor Sie den Saugroboter EINSCHALTEN (I).</p>	 <p>3. Um den Saugroboter in den Kopplungsmodus zu versetzen, halten Sie die Start-/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.</p>
<p>1. Suchen Sie im App Store oder im Google Play Store nach „BISSELL Connect“ und laden Sie die App herunter.</p> <p>Öffnen Sie nach dem Download die App und melden Sie sich an oder führen Sie eine neue Registrierung durch.</p>		
 <p>1:04</p> <p>BISSELL</p> <p>Have a BISSELL Connected Product? Connect it now.</p>	 <p>4. Wählen Sie in der App „Haben Sie ein BISSELL Connect Produkt? Stellen Sie jetzt die Verbindung her.“ Wählen Sie dann Ihr Produkt aus dem Menü aus.</p>	 <p>5. Entfernen Sie den Schmutzbehälter und drehen Sie den Saugroboter um, damit Sie zur Einrichtung auf den QR-Code zugreifen können.</p>
		<p>6. Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Anweisungen in der App zum Koppeln.</p>

## Automatische Reinigung




Laden Sie die **BISSELL Connect App** herunter, um automatische Funktionen einzurichten.

Sie können mit der BISSELL Connect App einen Tag und eine Uhrzeit für den automatischen Betrieb Ihres Saugroboters festlegen. Sobald der Saugroboter mit der App verbunden ist, gehen Sie auf die Registerkarte „Zeitplan“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



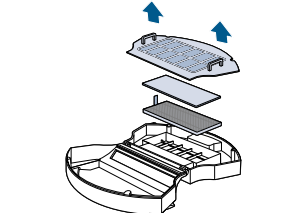
# Trockensaugmodus



## Manuelle Reinigung

Im Trockensaugmodus reinigt Ihr Saugroboter mit einer Kombination aus zwei Kantenreinigungsbürsten, einer rotierenden Bürstenrolle und einer starken Saugleistung, um unterschiedliche Bodentypen in Ihrem Haushalt zu reinigen.

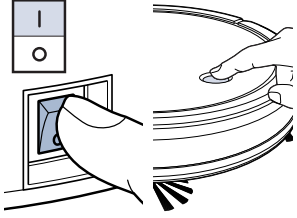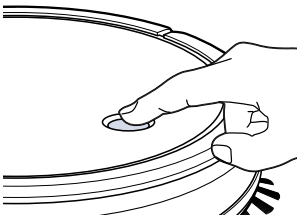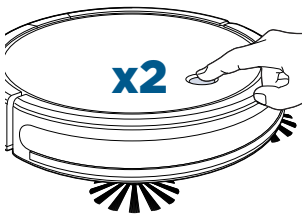		
<p><b>1.</b> Schalten Sie den Saugroboter EIN. Drücken Sie zur Aufnahme der Reinigung die Start-/Pause-Taste.</p>	<p><b>2.</b> Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut die Start-/Pause-Taste, um den Saugroboter anzuhalten.</p>	<p><b>3.</b> Bringen Sie den Saugroboter zum Dock zurück. Drücken Sie zweimal die Start-/Pause-Taste. Auf dem Rückweg zum Dock blinkt der Lichtring weiß.</p>

## Instand halten des Schmutzbehälters

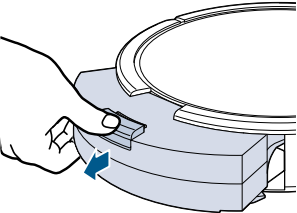		
<p><b>1.</b> Schalten Sie den Netzschalter auf AUS. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Schmutzbehälters und ziehen Sie den Behälter heraus.</p>	<p><b>2.</b> Öffnen Sie die Filtertür, indem Sie beide Seiten auseinanderziehen. Entleeren Sie den Schmutzbehälter.</p>	<p><b>3.</b> Entfernen Sie die Filterabdeckung, dann die Schaum- und Plisseefilter.</p>

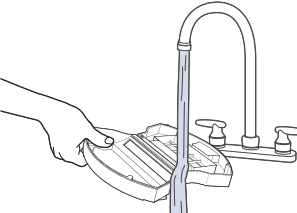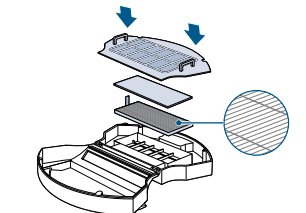
		
<p><b>4.</b> Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Filterabdeckung und Filter abzubürsten. <b>Die Filter nicht waschen.</b></p>	<p><b>5.</b> Wenn Sie die Filter entfernt haben, spülen Sie den Schmutzbehälter mit Leitungswasser ab. Stellen Sie sicher, dass der Schmutzbehälter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. <b>Den Schmutzbehälter nicht in der Waschmaschine waschen.</b></p>	<p><b>6.</b> Nach der Reinigung die Filter und die Filterabdeckung wieder einbauen, schließen und wieder in das Gerät drücken.</p>




# Wischmodus

## Befüllen Ihres Wischtanks


Im Wischmodus reinigt Ihr Saugroboter die harten Fußböden Ihres Hauses mit den auf der Rückseite angebrachten, zweifach rotierenden Mopp-Pads in Kombination mit einer der Reinigungslösungen von BISSELL. Halten Sie reichlich BISSELL®-Reinigungslösung griffbereit, damit Sie reinigen können, wann immer es in Ihren Zeitplan passt. Verwenden Sie in Ihrem Gerät immer eine original BISSELL-Reinigungslösung. Andere Reinigungslösungen können das Gerät beschädigen und die Garantie ungültig machen. Während des Wischens wird Ihr Saugroboter auch eine begrenzte Menge an trockenem Schmutz fegen und sammeln, um eine Komplettreinigung zu erreichen.

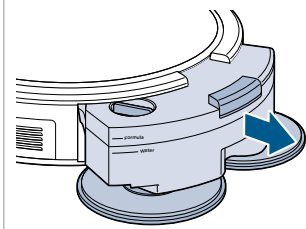


**1.** Schalten Sie den Netzschalter auf AUS. Drücken Sie die Taste oben auf dem Tank und ziehen Sie den Tank heraus.

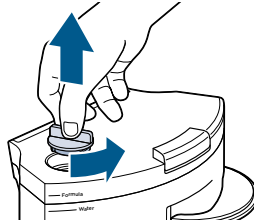


**2.** Drehen Sie die Tankkappe, um sie zu lösen, und ziehen Sie die Kappe nach oben heraus.

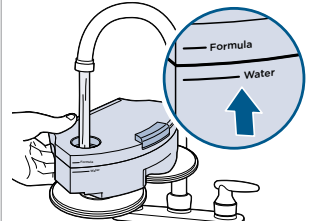


**3.** Behälter mit heißem Leitungswasser (max. 60 °C) bis zur Füllstandsmarkierung füllen. Das Wasser nicht kochen oder mit der Mikrowelle erhitzen.

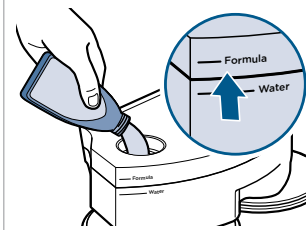

**4.** Mit einer BISSELL-Reinigungslösung bis zur „Reinigungslösung“-Füllstandsmarkierung auffüllen.

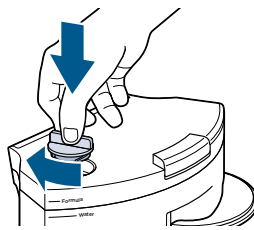


**5.** Drehen Sie die Kappe des Wischtanks in die richtige Position zurück.

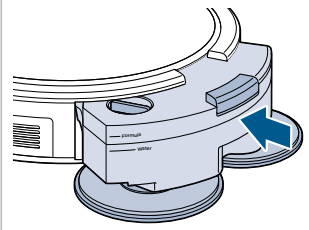


**6.** Setzen Sie den Tank wieder ein. **Hinweis:** Achten Sie auf den Füllstand, um ein Auslaufen zu vermeiden.


## Manuelle Reinigung

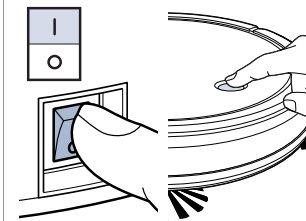

**1.** Schalten Sie den Saugroboter EIN. Drücken Sie zur Aufnahme der Reinigung die Start-/Pause-Taste. **Hinweis:** Wenn der Saugroboter fertig ist, kehrt er zum Ausgangsort zurück. Damit der Saugroboter zum Dock zurückkehrt, starten Sie den Reinigungszyklus, während sich der Saugroboter auf dem Dock befindet.

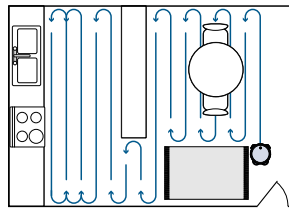

**2.** Der Saugroboter reinigt harte Oberflächen und vermeidet die meisten weichen Oberflächen wie Vorleger und Teppichböden. **Hinweis:** Der Saugroboter stoppt, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Um die Reinigung wieder aufzunehmen, füllen Sie den Wischtank auf und drücken Sie die Start-/Pause-Taste.

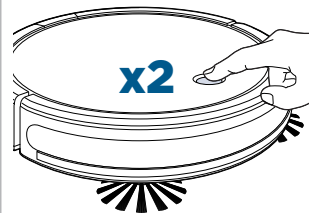


**3.** Bringen Sie den Saugroboter zum Dock zurück. Drücken Sie zweimal die Start-/Pause-Taste. Auf dem Rückweg zum Dock blinkt der Lichtring weiß.

**⚠️ WARNUNG** Um das Brandrisiko aufgrund von Schäden an internen Komponenten zu reduzieren, verwenden Sie nur die zur Verwendung mit diesem Gerät bestimmten BISSELL-Reinigungsmittel.


## Wischmodus (Fortsetzung)

### Instand halten der Mopp-Pads und des Schmutzabscheiders


Während des Wischens wird ihr Saugroboter auch eine begrenzte Menge an trockenem Schmutz fegen und sammeln, daher sollten Sie den Schmutzabscheider nach jeder Reinigung entleeren.

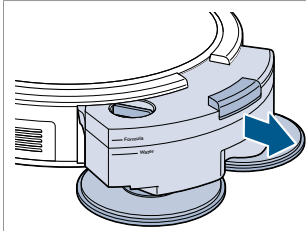


**1.** Schalten Sie den Netzschalter auf AUS. Drücken Sie die Taste oben auf dem Wischtank und ziehen Sie den Tank heraus. Tank mit der Öffnung nach unten auf eine weiche Oberfläche legen.

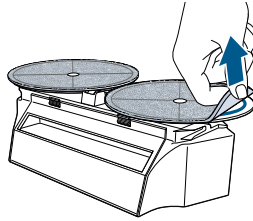


**2.** Ziehen Sie die Mopp-Pads fest nach oben, um sie von den Mopp-Pad-Antriebselementen zu trennen. Die Mopp-Pads bei Beschädigung ersetzen.

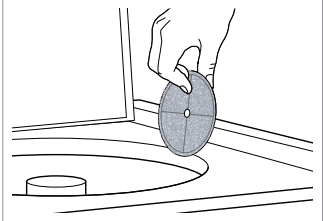

**3.** Separat in warmem Wasser in der Maschine waschen. Verwenden Sie nur flüssige Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleiche oder Weichspüler. Auf niedriger Stufe im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln oder trockenreinigen.

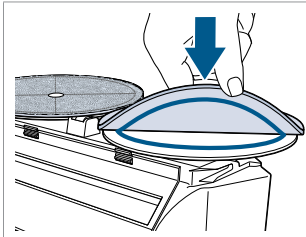


**4.** Zum Wiederanbringen richten Sie das mittlere Loch der Pads mit den Antriebselementen aus.

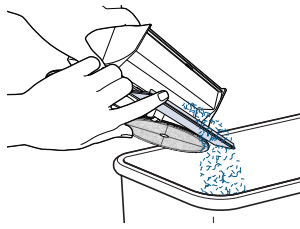


**5.** Der Schmutzabscheider befindet sich auf der Rückseite des Tanks. Ziehen Sie die Tür nach unten und kippen Sie den Behälter, um Schmutz zu entleeren.

## Reinigen der Bürstenrolle


👉 Tipps und Videos zur Wartung der Bürstenrolle finden Sie in der **BISSELL Connect App**.

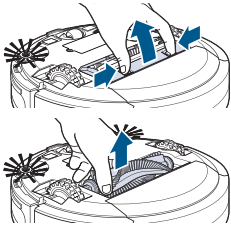

**1.** Schalten Sie den Netzschalter auf AUS. Die Laschen am Bürstenschutz nach innen drücken und ziehen, um den Bürstenschutz abzunehmen. Zum Abnehmen der Bürstenrolle anheben.

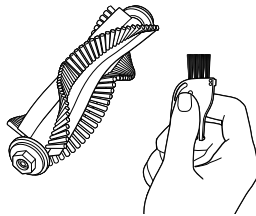


**2.** Säubern Sie die Bürstenrolle mit dem Reinigungswerkzeug.

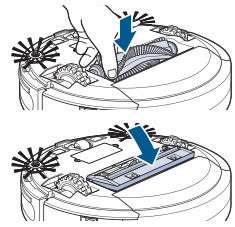


**3.** Tauschen Sie die Bürstenrolle und den Bürstenschutz aus. **Hinweis:** die Bürstenrolle hat zwei unterschiedliche Endstücke. Stellen Sie sicher, dass das quadratische Endstück in den quadratischen Anschluss eingeführt wird.

## Entfernen und Reinigen der Laufrolle


👉 Um mehr Hilfe bei der Wartung Ihres Saugroboters zu erhalten, öffnen Sie die **BISSELL Connect App**.

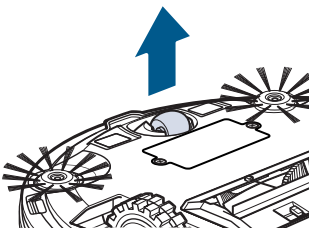

**1.** Schalten Sie den Netzschalter auf AUS. Stellen Sie Ihren Saugroboter auf eine weiche Oberfläche und ziehen Sie die Laufrolle fest nach oben.

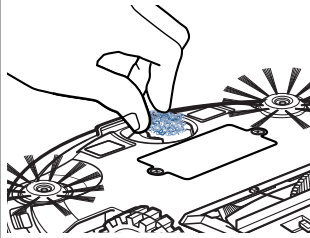

**2.** Entfernen Sie alle sichtbaren Haare und Rückstände mit einem trockenen Tuch.

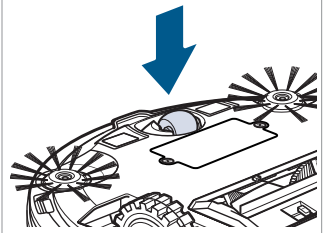


**3.** Um das Laufrad wieder zu installieren, drücken Sie fest nach unten, bis Sie einen „Klick“ hören.

**⚠️ WARNUNG** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie den Netzschalter auf AUS, bevor Sie Wartungs- oder Fehlerbehebungsprüfungen durchführen.

## Austausch der Kantenreinigungsbürsten

Gelegentlich müssen die Randreinigungsbürsten gereinigt werden, um effektiver arbeiten zu können. Nach dem Abnehmen können sie mit Wasser gespült oder eingeweicht werden. Stellen Sie sicher, dass die Bürsten vollständig trocken sind, bevor Sie wieder eingesetzt werden.

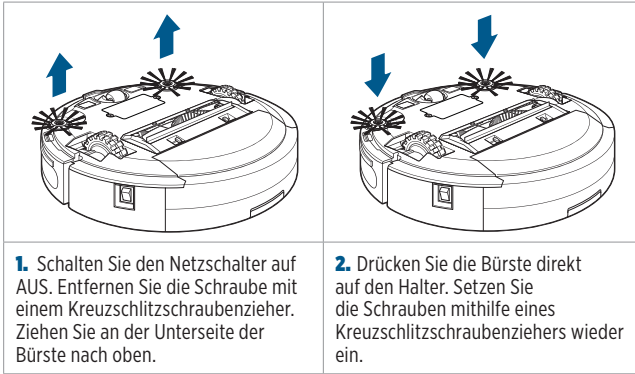


## Reinigung der Sensoren

Nach wiederholtem Gebrauch kann sich Schmutz auf den Sensoren des Saugroboters ansammeln und die Leistung könnte beeinträchtigt werden.

Schalten Sie den Netzschalter auf AUS und wischen Sie die Sensoren mit einem Tuch ab, um Verschmutzungen zu entfernen.



### Sensoren und Kontakte

1. Flächenrand-Sensoren
2. Ladekontaktstellen
3. Sensor zur Vermeidung von weichen Oberflächen

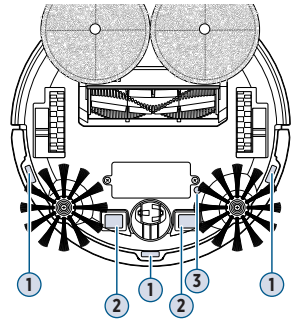


**⚠️ WARNUNG** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie den Netzschalter auf AUS, bevor Sie Wartungs- oder Fehlerbehebungsprüfungen durchführen.


## Austauschen des Akkus

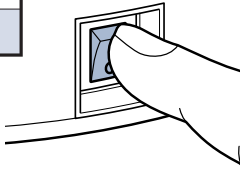


**1.** Schalten Sie den Netzschalter auf AUS.

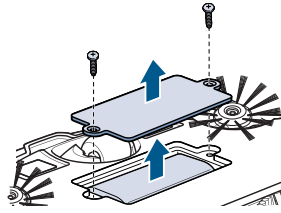


**2.** Entfernen Sie die beiden Schrauben und die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher.

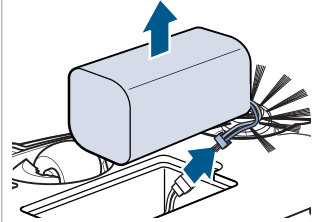


**3.** Den Akku herausnehmen und abklemmen.

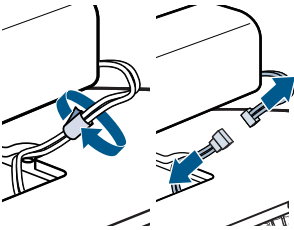

**4.** Beachten Sie die Klebebandposition, die die Steckverbinder abdeckt. Ziehen Sie das Klebeband ab und trennen Sie dann die Steckverbindung.

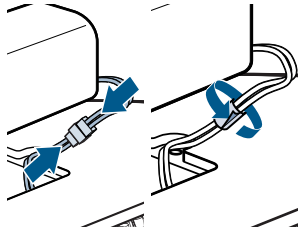

**5.** Schließen Sie den neuen Akku an. Ziehen Sie das Band in die ursprüngliche Position, um die Anschlüsse und Klemmen vollständig abzudecken. **Nehmen Sie die Schrumpfmanschette aus Kunststoff nicht von dem Akku ab.**

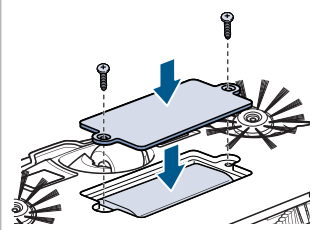

**6.** Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die Batterieabdeckung wieder einzusetzen.

**Hinweis:** Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden.

**! WARNUNG** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie den Netzschalter auf AUS, bevor Sie Wartungs- oder Fehlerbehebungsprüfungen durchführen.

## Fehlerbehebung

Diese Anleitung enthält alles, was sie für die erste Verwendung benötigen, einschließlich Einrichtung, Verwendung und Wartung Ihres Geräts, aber online finden Sie weitere Ressourcen wie Tipps und Fehlerbehebung, Videos, Produktregistrierung, Teile und vieles mehr.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Streifen oder Wasserflecken beim Wischen	Sie verwenden zu viel Wasser.	Wählen Sie in der BISSELL Connect App einen niedrigeren Wasserstand.
	Die Mopp-Pads sind schmutzig.	Befestigen Sie saubere Mopp-Pads.
	Schmutz steckt auf der Unterseite des Saugroboters fest.	Reinigen Sie das Unterteil des Saugroboters mit einem feuchten Tuch.

## Fehlermeldungen

Ton	Status der Tastenbeleuchtung	Fehler	Abhilfe
1 Signalton	Blinkt rot	Saugroboter ist eingeklemmt, angehoben oder die Flächenrand-Sensoren sind verschmutzt	Saugroboter von Gegenständen entfernt auf den Boden stellen und die Reinigung fortsetzen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, schalten Sie den Saugroboter aus und reinigen Sie die Flächenrand-Sensoren an der Unterseite mit einem trockenen Tuch.
1 Signalton	Blinkt rot > durchgehend rot	Das linke oder rechte Rad steckt fest.	Schalten Sie den Saugroboter AUS und entfernen Sie Haare und Schmutz von den Rädern.
1 Signalton	Blinkt weiß	Die Wasserpumpe ist ausgefallen	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
2 Signaltöne	Blinkt rot > durchgehend rot	Die Kantenreinigungsbürsten stecken fest	Schalten Sie den Saugroboter AUS und entfernen Sie Haare und Schmutz von den Kantenreinigungsbürsten.
2 Signaltöne	Blinkt weiß	Der Stoßfänger ist blockiert oder der Saugroboter ist eingeklemmt	Bitte schalten Sie Ihren Saugroboter AUS und tippen Sie mehrmals auf den Stoßfänger, um eventuell angesammelte Rückstände zu entfernen.
2 Signaltöne	Blinkt abwechselnd rot und weiß	Der Saugroboter steckt auf dem Teppich fest (Wischmodus)	Schieben oder heben Sie den Saugroboter vom Teppichboden auf harten Boden und fahren Sie mit der Reinigung fort.
3 Signaltöne	Blinkt rot	Der Sensor an der vorderen Laufrolle ist blockiert	Schalten Sie den Saugroboter AUS und entfernen Sie die vordere Laufrolle. Entfernen Sie Schmutz vom Gerätegehäuse. Rad wieder einbauen.
3 Signaltöne	Blinkt rot > durchgehend rot	Die Bürstenrolle ist blockiert	Bitte schalten Sie Ihren Roboter AUS und entfernen Sie Haare und Schmutz von der Bürstenrolle.
3 Signaltöne	Blinkt abwechselnd rot und weiß	Der Wasserstand ist zu niedrig	Entfernen Sie den Wischtank und füllen Sie ihn innerhalb von 3 Minuten wieder auf, um die Reinigung fortzusetzen.
3 Signaltöne	Blinkt weiß	Der Wassertankmotor ist ausgefallen	Reinigen Sie die Kontakte an der Seite des Wischtanks und stellen Sie sicher, dass sich nichts in den Antriebs-elementen verfangen hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie den Tank aus.

## Aufbewahren Ihres Saugroboters

Bewahren Sie ihren Saugroboterstaubsauger sicher in Innenräumen auf, wo eine Beschädigung unwahrscheinlich ist. Mit sauberen, trockenen Mopp-Pads lagern. Sämtliche im Wischtank verbleibende Reinigungslösung muss vor der Lagerung entleert werden.

**HINWEIS:** Bewahren Sie die Maschine nicht an Orten auf, an denen Frostgefahr besteht, um das Risiko von Undichtigkeiten zu verringern. Schäden an den inneren Bauteilen können die Folge sein.

